


Remarque: pour commander une pièce de rechange, il est indispensable d'indiquer le numéro de code figurant dans la liste, en face du repère de la pièces désirée.


CHAUDIERE MURALE GAZ A CONDENSATION MC 35, 50

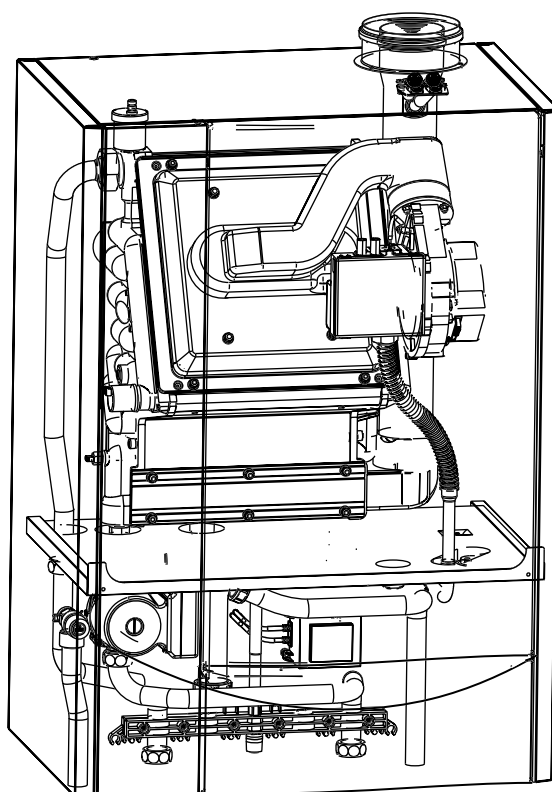

Sommaire ---


Echangeur	3
Brûleur	4
Tableau de commande	6
Isolation	7
Tubulure	8
Autres pièces de rechange	10

Echangeur

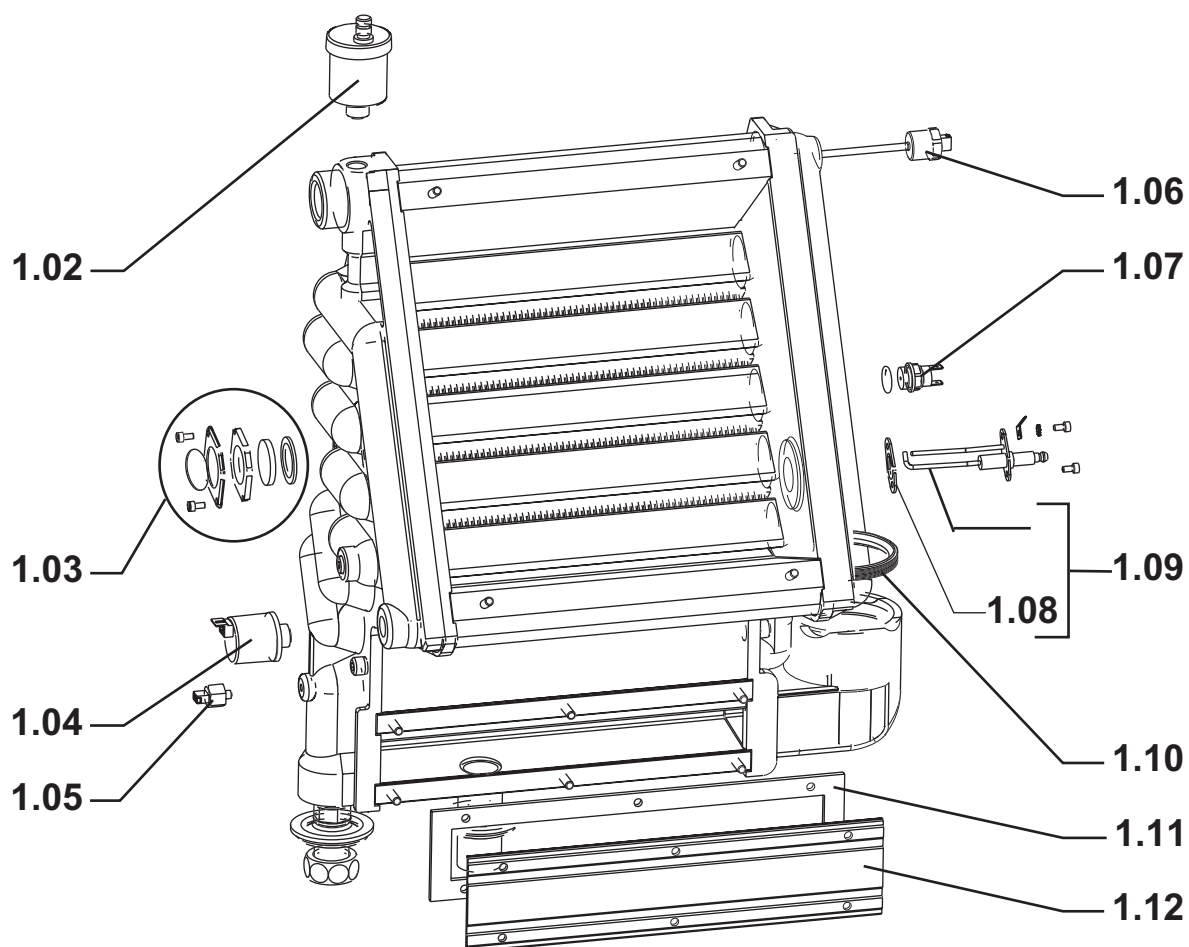


Rep.	Code n°	Designation	Type
1.01	0301947	Echangeur de chaleur cpl.	3-35
1.01	0301930	Echangeur de chaleur cpl.	3-50
1.02	0284225	Purgeur	3-35/3-50
1.03	0289755	Voyant cpl. avec joint	3-35/3-50
1.04	0295189	Pressostat	3-35/3-50
1.05	0295204	Sonde de contact NTC	3-35/3-50
1.06	0301937	Sonde NTC	3-35/3-50
1.07	0301954	Thermostat bimetallique	3-35/3-50
1.08	0284215	Joint electrode	3-35/3-50
1.09	0284309	Electrode allum./ionis.	3-35/3-50
1.10	0284805	Joint DN 70	3-35/3-50
1.11	0284811	Joint de bac à condensat	3-35
1.11	0284239	Joint de bac à condensat	3-50
1.12	0284808	Couvercle de fermeture	3-35
1.12	0284810	Couvercle de fermeture	3-50
	0287275	Set joints	3-35
	0287276	Set joints	3-50

Brûleur

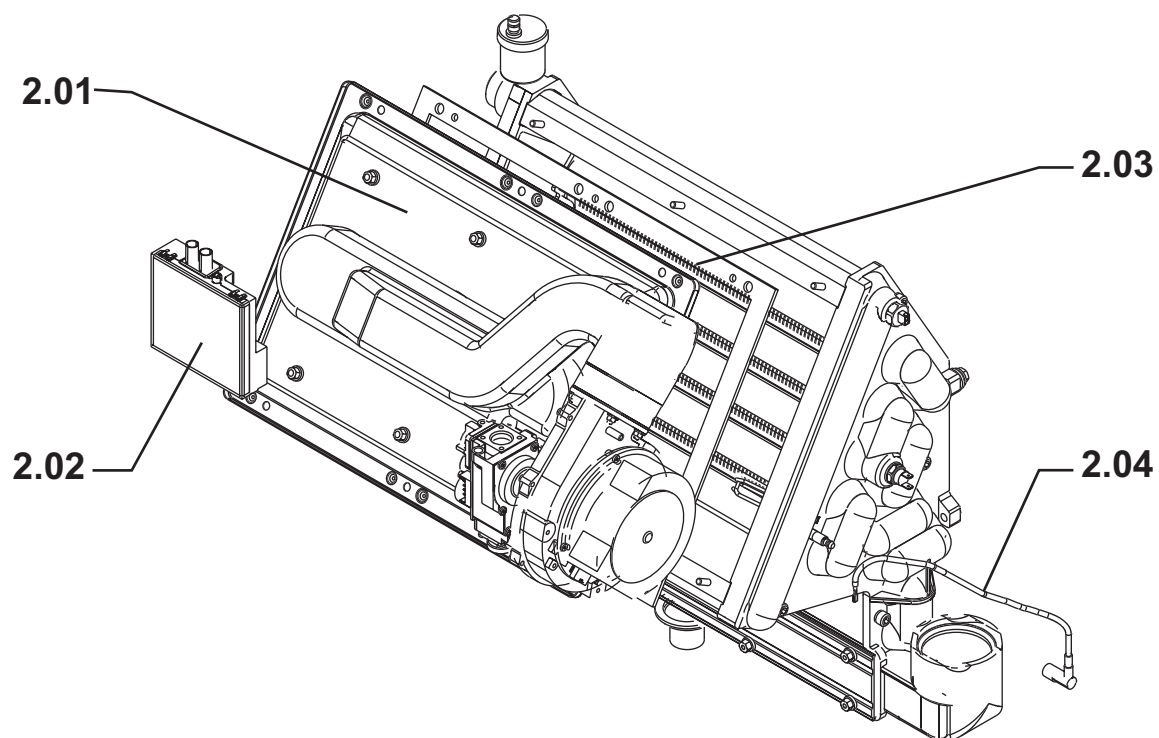


Rep.	Code n°	Designation	Type
2.01	0301948	Brûler, cpl.	3-35
2.01	0301931	Brûler, cpl.	3-50
2.02	0295182	Coffret de sécurité	3-35/3-50
2.03	0284237	Joint bruler/échangeur	3-35
2.03	0284240	Joint bruler/échangeur	3-50
2.04	0295181	Cable allumage avec connect	3-35/3-50

Brûleur

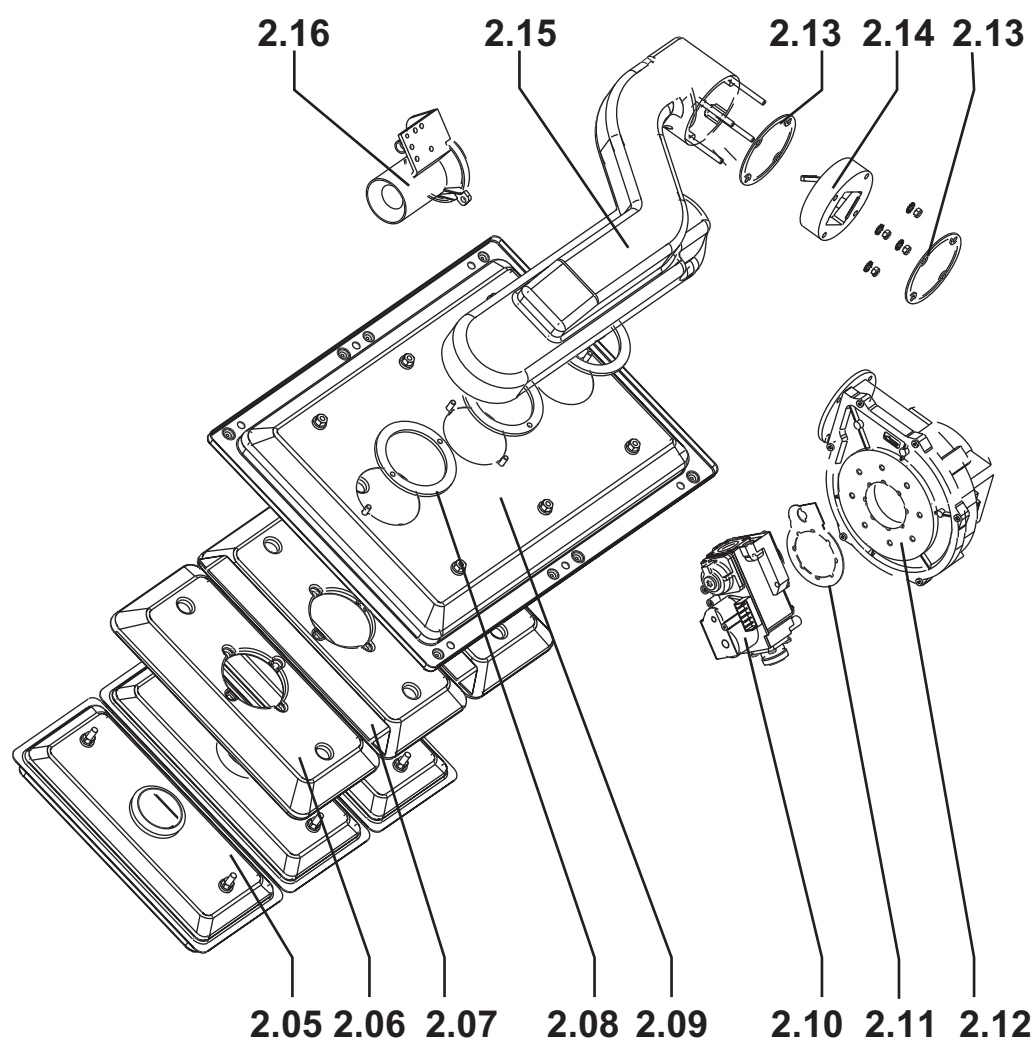


Rep.	Code n°	Designation	Type
2.05	0287425	Module brûleur	3-35/3-50
2.06	0284841	Isolation	3-35/3-50
2.07	0284856	Pièce de complémentaire	3-35/3-50
2.08	0284238	Joint capot brûleur/chambre de prémélange	3-35/3-50
2.09	0284318	Capot brûleur	3-35
2.09	0284317	Capot brûleur	3-50
2.10	0295214	Bloc gaz	3-35/3-50
2.11	0284862	Joint venturi-ventilateur	3-35/3-50
2.12	0284354	Ventilateur G1G 126 AC11-22, EBM	3-35/3-50
2.13	0284855	Joint clapet d'air	3-35/3-50
2.14	0284848	Clapet d'air	3-35/3-50
2.15	0301953	Chambre de prémélange	3-35
2.15	0301938	Chambre de prémélange	3-50
2.16	0286488	Tube venturi, 001/25 mm	3-35
2.16	0289791	Tube venturi, 051/28 mm	3-50
	0284236	Joint torique module brûleur	3-35/3-50
	0287077	Kit conversion propane	3-35/3-50

Tableau de commande

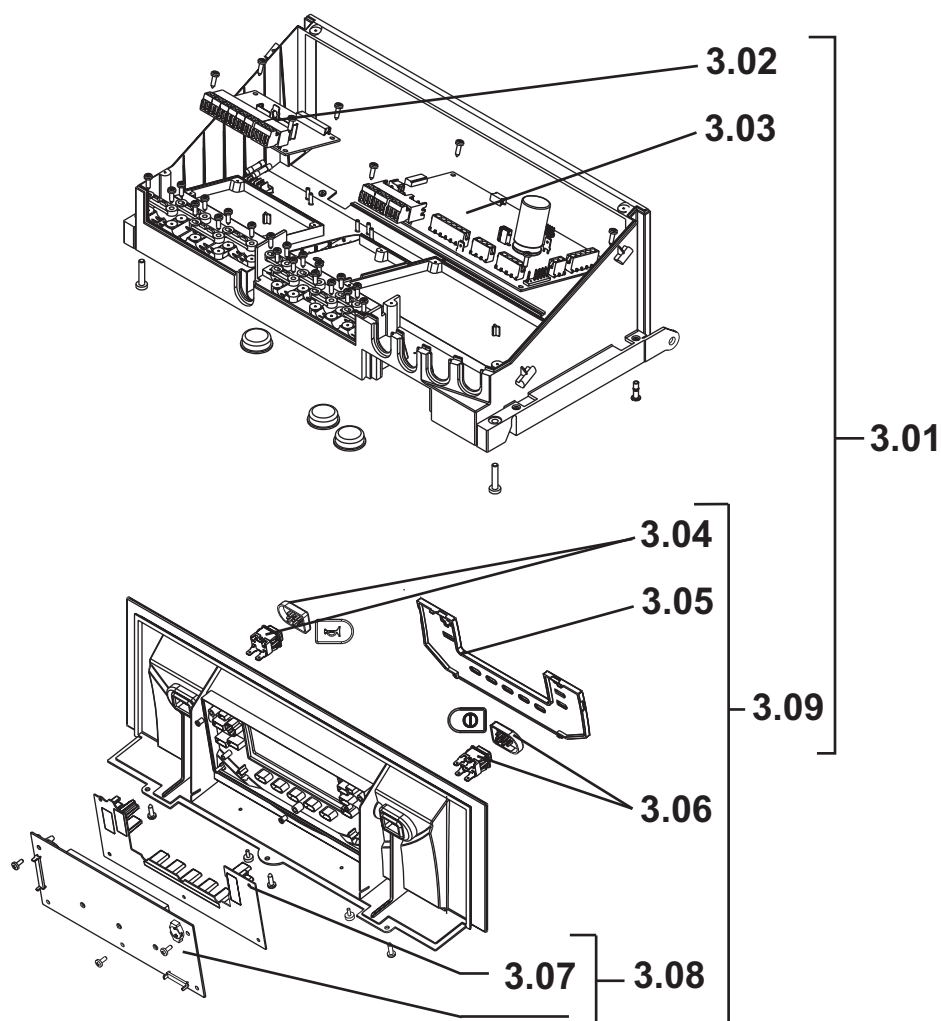


Rep.	Code n°	Designation	Type
3.01	0301945	Tableau de commande cpl.	3-35
3.01	0301927	Tableau de commande cpl.	3-50
3.02	8806-5532	Platine raccord. sondes	3-35/3-50
3.03	8806-5531	Platine relais	3-35/3-50
3.04	0295159	Interrupt. de réarmement	3-35/3-50
3.05	0295161	Couvercle sériegraphie	3-35/3-50
3.06	0295160	Interrupteur marche/arrêt	3-35/3-50
3.07	0302206	Coussin de clavier	3-35/3-50
3.08	8806-5544	Platine UC	3-35/3-50
3.09	0295233	Portillon avec accessoires	3-35/3-50
	0301940	Connecteur identif.	3-35
	0301923	Connecteur identif.	3-50
	0301944	Faisceau 230 V	3-35/3-50
	0301933	Faisceau sondes/ventilateur	3-35/3-50
	0295232	Faisceau vanne d'inversion	3-35/3-50
	0295522	Sonde extérieure	3-35/3-50
		Connecteurs (page 10)	

Isolation

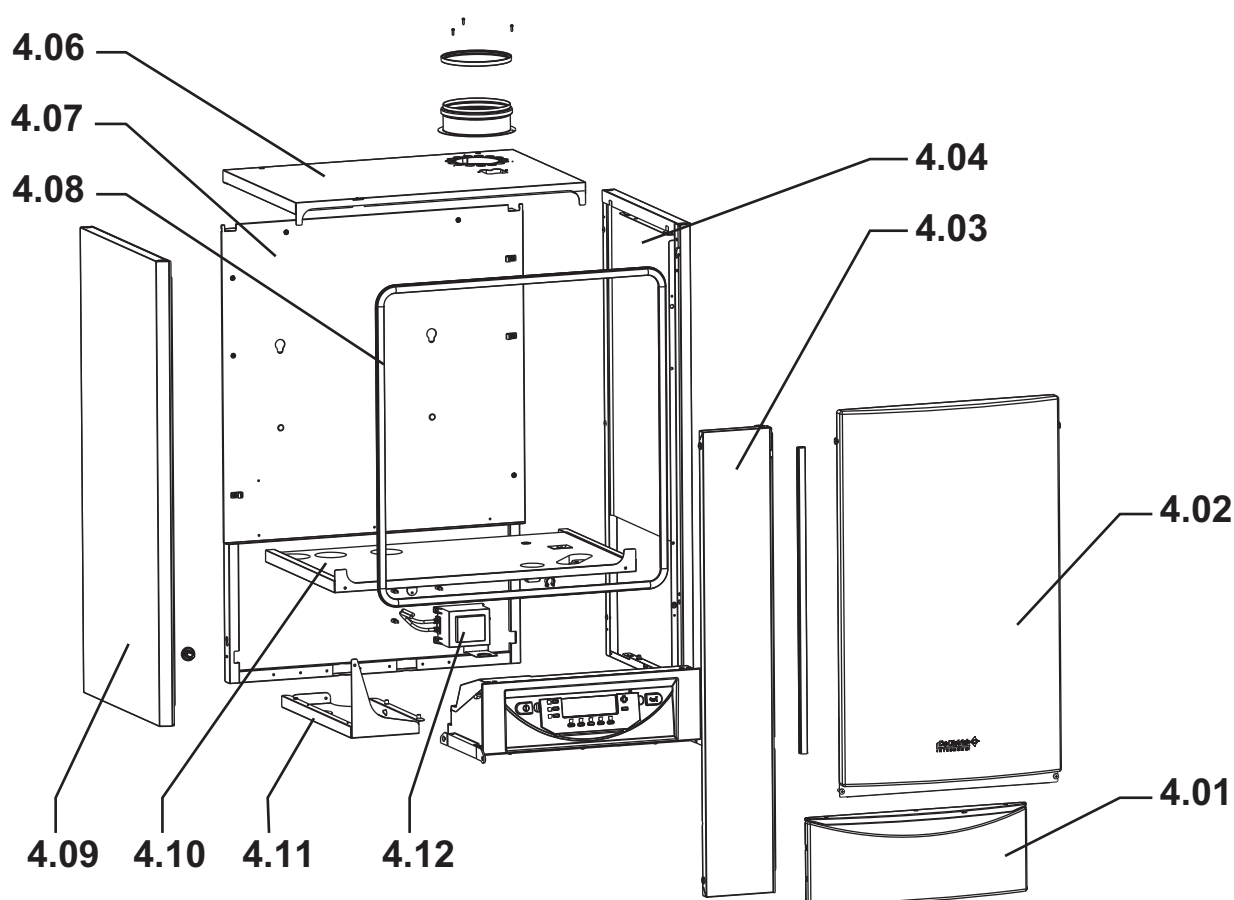


Rep.	Code n°	Designation	Type
4.01	0295149	Portillon pivotant cpl.	3-35/3-50
4.02	0301197	Panneau avant cpl.	3-35/3-50
4.03	0301946	Enjoliveur latéral gauche	3-35
4.03	0301928	Enjoliveur latéral gauche	3-50
4.04	0295141	Panneau latéral droit	3-35/3-50
4.06	0301952	Panneau supérieur	3-35
4.06	0301936	Panneau supérieur	3-50
4.07	0301941	Paroi arrière sans Transformateur	3-35
4.07	0301924	Paroi arrière sans Transformateur	3-50
4.08	0295188	Profil d'étanchéité porte	3-35/3-50
4.09	0301935	Panneau latéral gauche	3-35/3-50
4.10	0301949	Plaque intermédiaire	3-35
4.10	0301932	Plaque intermédiaire	3-50
4.11	0301942	Panneau inférieur	3-35
4.11	0301925	Panneau inférieur	3-50
4.12	0284891	Transformateur	3-35
4.12	0301939	Transformateur	3-50

Tubulure

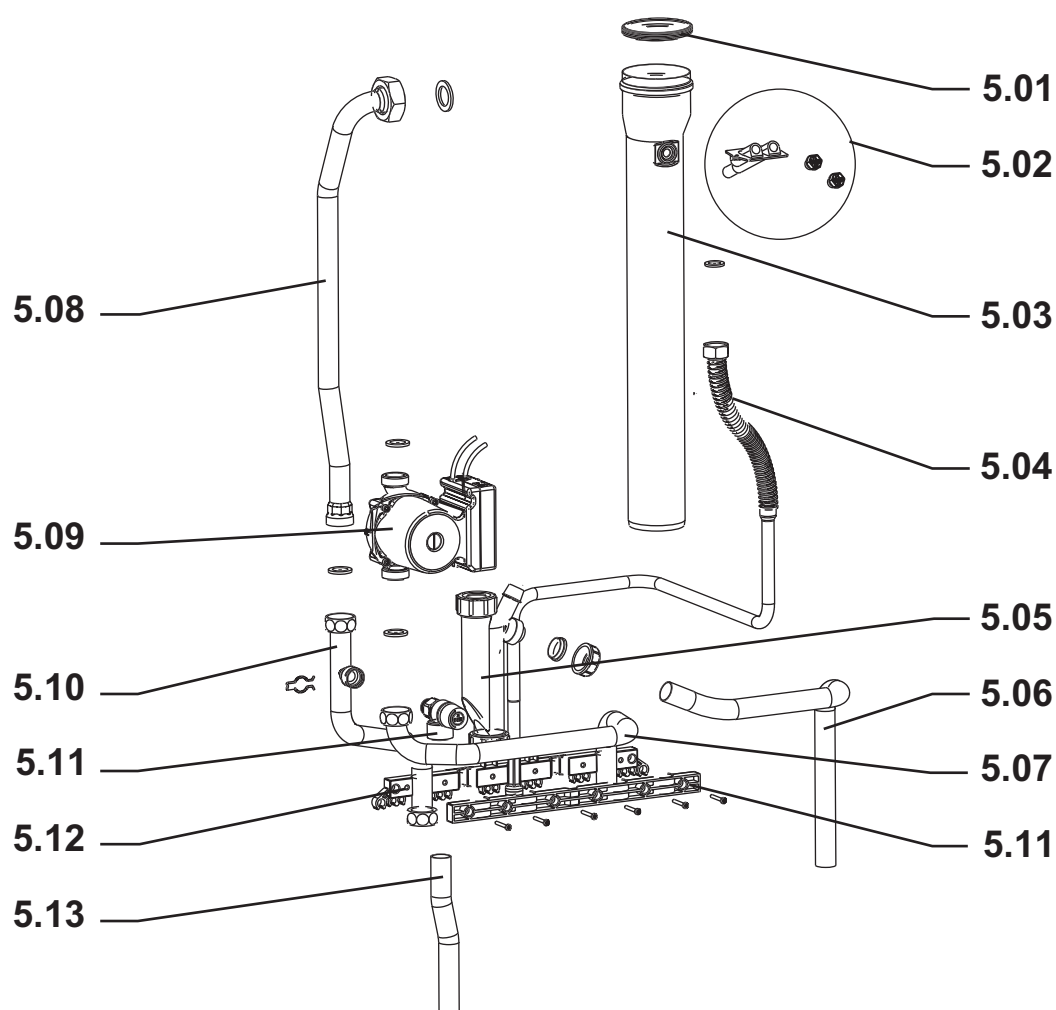

Rep.	Code n°	Designation	Type
5.01	0009270	Joint DN 80	3-35
5.02	0290591	Prise de pression	3-35
5.03	0289684	Tuyau alu d'évacuation de fumées DN70/DN80	3-35
5.04	0301951	Tube gaz	3-35
5.05	0287390	Siphon cpl.	3-35
5.06	0284986	Tuyau évacuation condensats	3-35
5.07	0287387	Tube retour	3-35
5.08	0287383	Tube départ (partie haute)	3-35
5.09	0295195	Circulateur UPER 15-60	3-35
5.10	0301950	Tube départ (partie basse)	3-35
5.11	0295190	Soupape de sécurité	3-35
5.12	0295207	Connecteur	3-35
5.13	0301943	Tuyau évacuation soupape	3-35
	0295525	Faisceau circulateur	3-35
	0302208	Set joints et ressorts	3-35

Parroi arrière

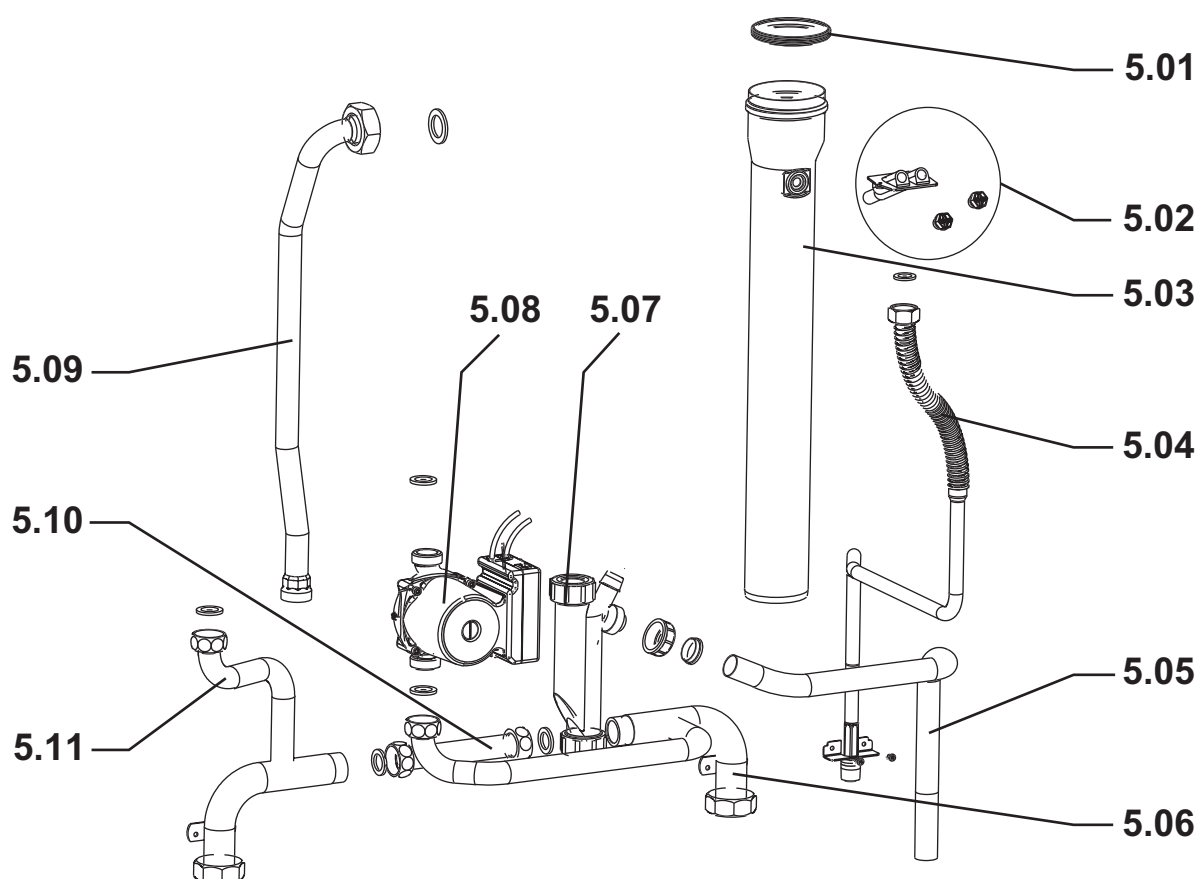

Rep.	Code n°	Designation	Type
5.01	0009270	Joint DN 80	3-50
5.02	0290591	Prise de pression	3-50
5.03	0289684	Tuyau alu d'évacuation de fumées DN 70/80	3-50
5.04	0301934	Tube gaz	3-50
5.05	0284986	Tuyau évacuation condensats	3-50
5.06	0289776	Tube retour	3-50
5.07	0287390	Siphon cpl.	3-50
5.08	0295195	Circulateur UPER 15-60	3-50
5.09	0287383	Tube de départ (partie haute)	3-50
5.10	0289777	Tube de liaison	3-50
5.11	0289775	Tube départ	3-50
	0289781	Bouchon	3-50
	0295525	Faisceau circulateur	3-50
	0302208	Set joints et ressorts	3-50

Autres pièces de rechange

Code n°	Designation
0287397	Console murale MC 35
0289570	Console murale MC 50
0301929	Accessoire de montage 3-35/3-50
0295150	Barrette de réverbération 3-35/3-50
0295151	Poignée 3-35/3-50
Connecteur platine raccord. sondes	
8575-4923	Connecteur 4 pôles monté RT
8575-4906	Connecteur 2 pôles sonde extérieur
8575-4909	Connecteur 2 pôles S. ECS
8575-4911	Connecteur 2 pôles S. Amb A
8575-4912	Connecteur 2 pôles S. Amb B/C
8575-4916	Connecteur 2 pôles S. solaire
8575-4910	Connecteur 2 pôles S. départ
Connecteur platine relais	
8575-4905	Connecteur 3 pôles alimentation
8575-4924	Connecteur 3 pôles pompe A/VS
8575-4926	Connecteur 3 pôles pompe auxiliaire
Connecteur platine pour vanne mélangeuse (option)	
8575-4908	Connecteur 5 pôles TS + pompe
8575-4907	Connecteur 4 pôles vanne 3 voies



