

Belgique - Luxembourg

fr

Deutsche Anleitung auf Anfrage erhältlich

MCX
PROJECT



Notice d'utilisation

Chaudières murales gaz à haut rendement

MCX

24/28 MI Plus



SOLAIRE
BOIS
POMPES À CHALEUR
CONDENSATION FIOUL/GAZ

De Dietrich
Le Confort Durable®



Cher client,

Merci d'avoir fait l'acquisition de cet appareil.

Nous vous invitons à lire attentivement la présente notice avant d'utiliser votre appareil. Conservez ce document dans un endroit adapté afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Pour garantir un fonctionnement sûr et efficace, nous vous recommandons de procéder régulièrement aux opérations d'entretien nécessaires. Notre service Après-Vente et notre équipe technique peuvent vous apporter leur aide dans ces opérations.

Nous espérons que vous profiterez de votre produit pendant de longues années.

Table des matières

1	Consignes de sécurité	5
1.1	Consignes générales de sécurité	5
1.2	Recommandations	6
1.3	Responsabilités	7
1.3.1	Responsabilité de l'utilisateur	7
1.3.2	Responsabilité de l'installateur	7
1.3.3	Responsabilité du fabricant	8
2	A propos de cette notice	9
2.1	Documentation complémentaire	9
2.2	Symboles utilisés	9
2.2.1	Symboles utilisés dans la notice	9
2.3	Abréviations	9
3	Caractéristiques techniques	10
3.1	Homologations	10
3.1.1	Certifications	10
3.1.2	Catégories d'appareils	10
3.1.3	Directives	10
3.1.4	Test en sortie d'usine	10
3.2	Données techniques	10
4	Description du produit	13
4.1	Description générale	13
4.2	Principe de fonctionnement	13
4.2.1	Schéma de base	13
4.3	Principaux composants	14
5	Utilisation	15
5.1	Utilisation du tableau de commande	15
5.2	Mise en route	15
5.3	Arrêt	15
5.4	Protection antigel	15
6	Réglages	17
6.1	Descriptions des paramètres	17
6.2	Réglages des paramètres	17
6.2.1	Modification des paramètres utilisateur	17
6.2.2	Modification de la température de chauffage	18
6.2.3	Modification de la température de l'eau chaude sanitaire	18
6.2.4	Arrêt du chauffage central	18
6.2.5	Arrêter le chauffage central et la production d'eau chaude sanitaire	19
6.2.6	Modification du paramètre confort	19
6.3	Affichage des valeurs mesurées	19
7	Entretien	20
7.1	Généralités	20
7.2	Instructions d'entretien	20
7.3	Remplir le système	21
7.4	Purge du système	22
7.5	Vidange de l'installation	23
8	En cas de dérangement	24
8.1	Codes d'erreur	24
8.1.1	E1 - E2 - E7 - E9	24
8.1.2	E4	24
8.1.3	Autres codes de pannes	24
8.2	Problèmes et solutions	25
9	Mise au rebut	26
9.1	Mise au rebut/recyclage	26

10 Environnement	27
10.1 Économies d'énergie	27
10.2 Thermostats d'ambiance et réglages	27
11 Garantie	28
11.1 Généralités	28
11.2 Conditions de garantie	28
12 Annexes	29
12.1 Informations ErP	29
12.1.1 Fiche produit	29
12.1.2 Fiche de produit combiné	30

1 Consignes de sécurité

1.1 Consignes générales de sécurité

**Danger**

En cas d'odeur de gaz :

1. Ne pas utiliser de flammes nues, ne pas fumer, ne pas actionner de contacts ou d'interrupteurs électriques (sonnette, éclairage, moteur, ascenseur, etc.).
2. Couper l'alimentation en gaz.
3. Ouvrir les fenêtres.
4. Evacuer les lieux.
5. Contacter un installateur qualifié.

**Danger**

En cas d'émanations de fumées :

1. Eteindre la chaudière.
2. Ouvrir les fenêtres.
3. Evacuer les lieux.
4. Contacter un installateur qualifié.

**Avertissement**

Ne pas toucher aux conduits de fumées. Selon les réglages de la chaudière, la température des conduits de fumées peut dépasser 60 °C.

**Avertissement**

Ne pas entrer en contact prolongé avec les radiateurs. Selon les réglages de la chaudière, la température des radiateurs peut dépasser 60 °C.

**Avertissement**

Faire preuve de prudence en cas d'utilisation de l'eau chaude sanitaire. Selon les réglages de la chaudière, la température de l'eau chaude sanitaire peut dépasser 65 °C.

**Avertissement**

L'utilisation de la chaudière et son installation par l'utilisateur final (vous) doivent être limitées aux opérations décrites dans ce manuel. Toutes les autres actions ne peuvent être entreprises que par un installateur/ingénieur qualifié.

**Attention**

S'assurer que la chaudière est régulièrement entretenue. Contacter un installateur qualifié ou souscrire un contrat de maintenance pour l'entretien de la chaudière.

**Attention**

Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.



Remarque

Vérifier régulièrement la présence d'eau et la pression dans l'installation de chauffage.

1.2 Recommandations



Danger

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins huit ans, par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés, qu'ils aient reçu des instructions relatives à une utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Avertissement

L'installation et l'entretien de la chaudière doivent être effectués par un professionnel qualifié conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.



Avertissement

Seules des personnes qualifiées sont autorisées à procéder au montage, à l'installation et à l'entretien de l'installation.



Avertissement

Le démontage et la mise au rebut de la chaudière doivent être effectués par un installateur qualifié conformément aux réglementations locales et nationales.



Avertissement

Pour éviter toute situation dangereuse, si le cordon secteur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant d'origine, le concessionnaire du fabricant ou une autre personne disposant des compétences requises.



Danger

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons d'installer les alarmes de fumée et de CO à des emplacements appropriés de votre domicile.

**Attention**

- La chaudière doit rester accessible à tout moment.
- La chaudière doit être installée dans un local à l'abri du gel.
- Si le cordon secteur est raccordé de façon permanente, toujours monter un interrupteur principal bipolaire avec une distance d'ouverture d'au moins 3 mm (EN 60335-1).
- Vidanger la chaudière et l'installation de chauffage si l'habitation demeure vacante pendant une longue période et s'il y a risque de gel.
- La protection antigel ne fonctionne pas si la chaudière a été mise hors service.
- Le système de protection intégré protège uniquement la chaudière, pas l'installation.
- Vérifier régulièrement la pression hydraulique dans l'installation. Si la pression hydraulique est inférieure à 0,8 bar, ajouter de l'eau dans l'installation (pression hydraulique recommandée : 1,5 à 2 bar).

**Remarque**

Conserver ce document à proximité de la chaudière.

**Remarque**

Les autocollants d'instructions et d'avertissement ne doivent jamais être retirés ni recouverts. Ils doivent rester lisibles pendant toute la durée de vie de la chaudière. Remplacer immédiatement les autocollants d'instruction et de mises en garde abîmés ou illisibles.

**Remarque**

Toute modification de la chaudière requiert l'autorisation écrite préalable de **De Dietrich**.

1.3 Responsabilités

1.3.1 Responsabilité de l'utilisateur

Pour garantir le fonctionnement optimal de l'installation, vous devez respecter les consignes suivantes :

- Lire et respecter les instructions données dans les notices fournies avec l'appareil.
- Faire appel à un professionnel qualifié pour réaliser l'installation et effectuer la première mise en service.
- Se faire expliquer l'installation par l'installateur.
- Faire effectuer les contrôles et entretiens nécessaires par un professionnel qualifié.
- Conserver les notices en bon état et à proximité de l'appareil.

1.3.2 Responsabilité de l'installateur

L'installateur a la responsabilité de l'installation et de la première mise en service de l'appareil. L'installateur est tenu de respecter les instructions suivantes :

- Lire et respecter les instructions données dans les notices fournies avec l'appareil.
- Installer l'appareil conformément à la législation et aux normes actuellement en vigueur.
- Effectuer la première mise en service et toutes les vérifications nécessaires.
- Expliquer l'installation à l'utilisateur.
- Si un entretien est nécessaire, avertir l'utilisateur de l'obligation de contrôle et d'entretien de l'appareil.
- Remettre toutes les notices à l'utilisateur.

1.3.3 Responsabilité du fabricant

Nos produits sont fabriqués dans le respect des exigences des différentes directives applicables. Ils sont de ce fait livrés avec le marquage **CE** et tous les documents nécessaires. Ayant le souci de la qualité de nos produits, nous cherchons en permanence à les améliorer. Nous nous réservons donc le droit de modifier les caractéristiques indiquées dans ce document.

Notre responsabilité en qualité de fabricant ne saurait être engagée dans les cas suivants :

- Non-respect des instructions d'installation de l'appareil.
- Non-respect des instructions d'utilisation de l'appareil.
- Défaut ou insuffisance d'entretien de l'appareil.

2 A propos de cette notice

2.1 Documentation complémentaire

La documentation suivante est disponible en complément de la présente notice :

- Notice d'installation et d'entretien

2.2 Symboles utilisés

2.2.1 Symboles utilisés dans la notice

Dans cette notice, différents niveaux de danger sont utilisés pour attirer l'attention sur des indications particulières. Nous souhaitons ainsi assurer la sécurité de l'utilisateur, éviter tout problème et garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

**Danger**

Risque de situations dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles graves.

**Danger d'électrocution**

Risque d'électrocution.

**Avertissement**

Risque de situations dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles légères.

**Attention**

Risque de dégâts matériels.

**Remarque**

Attention, informations importantes.

**Voir**

Référence à d'autres notices ou à d'autres pages de cette notice.

2.3 Abréviations

CC Chauffage central
ECS Eau chaude sanitaire
PCU Carte électronique de gestion de fonctionnement du brûleur
SU Carte électronique de sécurité

3 Caractéristiques techniques

3.1 Homologations

3.1.1 Certifications

Tab.1 Certifications

Numéro d'identification CE	PIN 0063BQ3009
Classe NOx	5 (EN 15502-1)
Type de raccordement	B ₂₃ , B _{23P} , B ₃₃
	C _{13(X)} , C _{33(X)} , C _{43(X)} , C ₅₃ , C _{83(X)} , C _{93(X)}

3.1.2 Catégories d'appareils

Tab.2 Catégories d'appareils

Pays	Catégorie	Type de gaz	Pression de raccordement (mbar)
Belgique	I _{2E(S)} , I _{3P}	G20/25 (gaz E) G31 (propane)	20/25 37-50
Luxembourg	II _{2H3P}	G20 (gaz H) G31 (propane)	20 50

3.1.3 Directives

Outre les prescriptions et les directives légales, les directives complémentaires décrites dans cette notice doivent également être observées.

Pour toutes les prescriptions et directives visées dans la présente notice, il est convenu que tous les compléments ou les prescriptions ultérieures sont applicables au moment de l'installation.

3.1.4 Test en sortie d'usine

Avant de quitter l'usine, chaque appareil est réglé pour offrir des performances optimales et les éléments suivants sont testés :

- Sécurité électrique.
- Réglage de O₂
- Production d'eau chaude sanitaire.
- Étanchéité côté eau.
- Étanchéité côté gaz.
- Paramétrage.

3.2 Données techniques

Tab.3 Généralités

MCX			24/28 MI Plus
Puissance utile nominale (P _n) Mode chauffage (80 °C/60 °C) G20 (gaz H)	min-max  ⁽¹⁾	kW	6,2 - 23,8 17,8
Puissance utile nominale (P _n) Mode chauffage (80 °C/60 °C) G25 (gaz L)	min-max  ⁽¹⁾	kW	5,1 - 19,8 14,8
Puissance utile nominale (P _n) Fonctionnement ECS G20 (gaz H)	min-max  ⁽¹⁾	kW	6,5 - 28,0 28

MCX			24/28 MI Plus
Puissance utile nominale (Pn) Fonctionnement ECS G25 (gaz L)	min-max  ⁽¹⁾	kW	5,4 - 23,2 23,2
(1) Réglage d'usine.			

Tab.4 Données relatives au gaz et aux fumées

MCX			24/28 MI Plus
Consommation de gaz G20 (gaz H)	min-max	m³/h	0,7 - 3,0
Consommation de gaz G25 (gaz L)	min-max	m³/h	0,7 - 2,9
Consommation de gaz G31 (propane)	min-max	m³/h	0,43 - 1,15
Émissions annuelles de NOx G20 (gaz H) EN15502 : O2 = 0 %		ppm	65

Tab.5 CC Donnée du circuit

MCX			24/28 MI Plus
Volume d'eau		l	1,8
Pression hydraulique de service (PMS)	max	bar	3,0
Température de l'eau	max	°C	110
Température de service	max	°C	90
Perte de charge circuit secondaire ($\Delta T=11$ K)		mbar	-

Tab.6 ECS Donnée du circuit

MCX			24/28 MI Plus
Débit d'eau chaude D spécifique (60 °C)		l/min	7,5
Débit d'eau chaude D spécifique (40 °C)		l/min	12,5
Seuil de débit ⁽¹⁾	min	l/min	1,2
Pression de service (Pmw)		bar	8,0
(1) Quantité d'eau minimale devant être soutirée au robinet pour démarrer la chaudière.			

Tab.7 Données électriques

MCX			24/28 MI Plus
Tension d'alimentation		VCA	230
Puissance électrique absorbée - à pleine charge	max	W	85

Tab.8 Autres données

MCX			24/28 MI Plus
Poids total (à vide)		kg	39
Niveau acoustique moyen ⁽¹⁾ à une distance d'un mètre de la chaudière		dB(A)	41
(1) Maximum			

Tab.9 Paramètres techniques

MCX			24/28 MI Plus
Chaudière à condensation			Oui
Chaudière basse température ⁽¹⁾			Non
Chaudière de type B1			Non
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération			Non

MCX			24/28 MI Plus
Dispositif de chauffage mixte			Oui
Puissance calorifique nominale	P_{rated}	kW	24
Puissance calorifique utile à puissance calorifique nominale et en mode haute température ⁽²⁾	P_4	kW	23,8
Puissance calorifique utile à 30 % de la puissance calorifique nominale et en régime basse température ⁽⁴⁾	P_1	kW	7,9
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η_s	%	94
Efficacité utile à la puissance calorifique nominale et en régime haute température ⁽⁵⁾	η_4	%	89,3
Efficacité utile à 30 % de la puissance calorifique nominale et en régime basse température ⁽⁴⁾	η_1	%	99,3
Consommation d'électricité auxiliaire			
Pleine charge	el_{max}	kW	0,025
Charge partielle	el_{min}	kW	0,025
Mode veille	P_{SB}	kW	0,003
Autres éléments			
Pertes thermiques en veille	P_{stby}	kW	0,057
Consommation d'électricité du brûleur d'allumage	P_{ign}	kW	-
Consommation annuelle d'énergie	Q_{HE}	GJ	73
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	L_{WA}	dB	49
Émissions d'oxydes d'azote	NO_x	mg/kWh	59
Paramètres eau chaude sanitaire			
Profil de soutirage déclaré			XL
Consommation journalière d'électricité	Q_{elec}	kWh	0,153
Consommation annuelle d'électricité	AEC	kWh	34
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	η_{wh}	%	81
Consommation journalière de combustible	Q_{fuel}	kWh	24,449
Consommation annuelle de combustible	AFC	GJ	18
(1) Par basse température, on entend 30 °C pour les chaudières à condensation, 37 °C pour les chaudières basse température et 50 °C (à l'entrée du dispositif de chauffage) pour les autres dispositifs de chauffage. (2) Par mode haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température de départ de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.			

**Voir**

La quatrième de couverture pour les coordonnées de contact.

4 Description du produit

4.1 Description générale

La chaudière MCX est une chaudière murale gaz, aux caractéristiques suivantes :

- Chauffage à haut rendement
- Faibles émissions de polluants


Les types de chaudière suivants sont disponibles :

24/28 MI Plus	Chauffage et production d'eau chaude sanitaire.
---------------	---

4.2 Principe de fonctionnement

4.2.1 Schéma de base


Fig.1 MCX 24/28 MI Plus

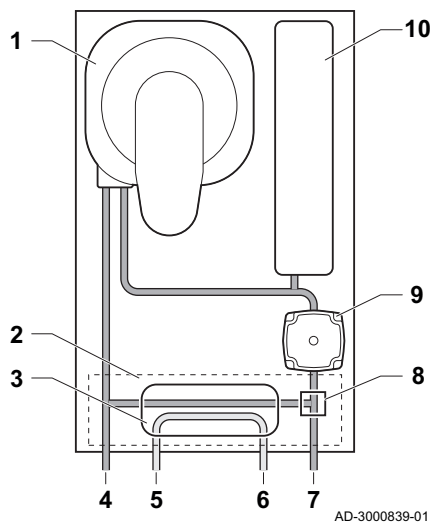

- 1 Échangeur thermique (chauffage central)
- 2 Hydrobloc
- 3 Échangeur à plaques (ECS)
- 4 Départ chauffage
- 5 Sortie d'eau chaude sanitaire
- 6 Entrée de l'eau froide sanitaire
- 7 Retour chauffage
- 8 Vanne 3 voies
- 9 Pompe de circulation (chauffage central)
- 10 Vase d'expansion

4.3 Principaux composants

Fig.2 MCX 24/28 MI Plus

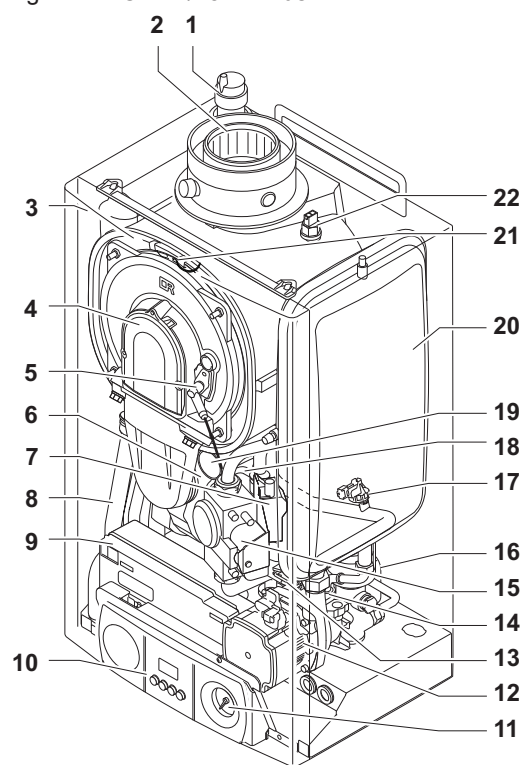


AD-0000631-01

- 1 Purgeur automatique
- 2 Buse de fumées/arrivée d'air
- 3 Habillage/caisson d'air
- 4 Plaque avant de l'échangeur thermique
- 5 Électrode d'allumage/d'ionisation
- 6 Ventilateur
- 7 Transformateur d'allumage
- 8 Siphon
- 9 Unité de commande
- 10 Tableau de commande
- 11 Thermomanomètre
- 12 Pompe de circulation
- 13 Purgeur de pompe
- 14 Vanne 3 voies
- 15 Bloc vanne gaz
- 16 Échangeur à plaques
- 17 Pressostat hydraulique
- 18 Venturi
- 19 Silencieux d'admission d'air
- 20 Vase d'expansion
- 21 Disjoncteur
- 22 Sécurité de surchauffe de l'échangeur thermique

5 Utilisation

5.1 Utilisation du tableau de commande

Fig.3 Tableau de commande

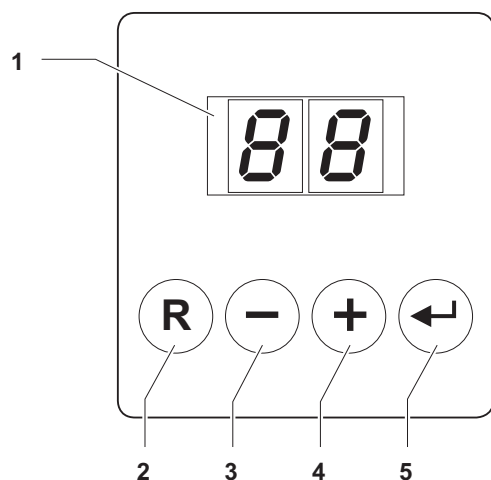

AD-0000593-01

- 1 Afficheur
- 2 Bouton de réarmement
- 3 Touche
- 4 Touche
- 5 Touche ou [Enter]

L'afficheur à deux positions fournit des informations relatives au fonctionnement de la chaudière et aux éventuels défauts. Des nombres, des points et des lettres peuvent être affichés.

Si aucune touche n'est enfoncée pendant 3 minutes, seul un point s'allume lorsque la chaudière est au repos. En cas de défaut, le code correspondant reste affiché. Si la chaudière est en service, deux points s'allument.

En appuyant sur une touche quelconque, le code correspondant à l'état de fonctionnement actuel de la chaudière de chauffage central est affiché.

5.2 Mise en route

Démarrer la chaudière de la façon suivante :

1. Ouvrir le robinet gaz de la chaudière.
2. Insérer la prise électrique de la chaudière dans une prise avec terre.
3. Le programme de démarrage est amorcé et ne peut pas être interrompu.

Pendant le cycle de démarrage, l'afficheur donne les informations suivantes :

: Version du logiciel

: Version des paramètres

Les numéros de version s'affichent en alternance.

4. Un cycle de purge de 3 minutes démarre automatiquement.
5. Lorsque le cycle de démarrage est terminé, l'afficheur indique . La chaudière est maintenant opérationnelle.

5.3 Arrêt

Si l'installation de chauffage n'est pas utilisée sur une période prolongée, il est recommandé de couper l'alimentation électrique de la chaudière.

1. Débrancher la prise de la chaudière de la prise murale.
2. Couper l'alimentation en gaz.
3. Garder le local à l'abri du gel.

5.4 Protection antigel



Attention

- Vidanger la chaudière et l'installation de chauffage si l'habitation ou le bâtiment n'est pas utilisé pendant une longue période et s'il y a risque de gel.
- La protection antigel ne fonctionne pas si la chaudière a été mise hors service.
- La protection intégrée concerne uniquement la chaudière. Elle ne s'applique pas au système, ni aux radiateurs.
- Ouvrir les robinets de tous les radiateurs raccordés au système.

1. Régler le thermostat d'ambiance sur une température basse, 10 °C par exemple.
2. Placer la chaudière en mode ÉCO à l'aide du paramètre ; la mise en veille sera désactivée.



Voir

Modification du paramètre confort, page 19

Si la température de l'eau de chauffage de la chaudière baisse trop, le dispositif de protection intégré se met en marche. Ce dispositif fonctionne comme suit :

- Si la température de l'eau est inférieure à 7 °C, la pompe de circulation se met en marche.
- Si la température de l'eau est inférieure à 4 °C, la chaudière se met en marche.
- Si la température de l'eau est supérieure à 10 °C, la chaudière se met à l'arrêt et la pompe de circulation continue à fonctionner pendant un court moment (15 minutes).

Pour empêcher les radiateurs et le système de geler dans les pièces sujettes au gel (par ex. dans un garage), raccorder un thermostat antigel à la chaudière.

6 Réglages


6.1 Descriptions des paramètres

Tab.10 Réglage d'usine

Paramètre	Description	Plage de réglage	24/28 MI Plus
P1	Température de départ : T _{SET}	20 à 85 °C	75
P2	Température ECS : T _{SET}	40 à 65 °C	60
P3	Commande chaudière/ECS	0 = Chauffage arrêté / ECS arrêtée 1 = Chauffage en marche / ECS en marche 2 = Chauffage en marche / ECS arrêtée 3 = Chauffage arrêté / ECS en marche	1
P4	Mode ECO	0 = Confort 1 = Mode ECO 2 = Géré par le régulateur	2
P5	Résistance d'anticipation	0 = Aucune résistance d'anticipation pour le thermostat Marche / Arrêt 1 = Résistance d'anticipation pour le thermostat Marche / Arrêt	0
P6	Paramètre d'écran	0 = L'écran s'éteint 1 = L'écran reste allumé 2 = L'écran s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes	2

6.2 Réglages des paramètres

Fig.4 Modification des paramètres utilisateur

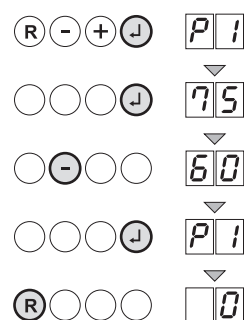

AD-0000599-01

6.2.1 Modification des paramètres utilisateur

Les paramètres utilisateur (voir tableau des paramètres) peuvent être modifiés par l'utilisateur selon les besoins.

1. Appuyer sur la touche ←.
2. Appuyer à nouveau sur la touche ←.
3. Appuyer sur les touches + ou - pour modifier la valeur. Dans cet exemple, utiliser la touche - pour régler la valeur sur 60 °C.
4. Appuyer sur la touche ← pour confirmer la valeur.
5. Régler éventuellement d'autres paramètres en les sélectionnant à l'aide des touches + ou -.
6. Appuyer 2 fois sur la touche R pour quitter ce menu et retourner à l'affichage principal.


6.2.2 Modification de la température de chauffage



Remarque

Si vous utilisez un thermostat variable en fonction des conditions météorologiques ou un régulateur **OpenTherm**, la température de l'eau est ajustée automatiquement.

Fig.5 Modification de la température de chauffage

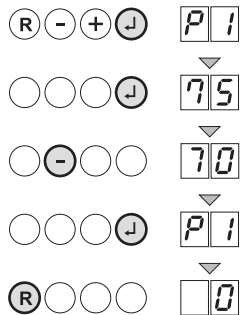


AD-0000617-01

En été, une température d'eau inférieure peut s'avérer suffisante. Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Appuyer sur la touche $\leftarrow$.
Le code **P1** s'affiche.
2. Appuyer à nouveau sur la touche $\leftarrow$.
La valeur réglée pour la température de départ maximale s'affiche : **75** °C.
3. Appuyer sur la touche **+** ou **-** pour modifier la valeur. Par exemple **70** °C.
4. Appuyer sur la touche $\leftarrow$ pour confirmer la valeur.
Le code **P1** s'affiche.
5. Appuyer une fois sur la touche **R** pour quitter ce menu et retourner à l'affichage principal.

6.2.3 Modification de la température de l'eau chaude sanitaire

Fig.6 Modification de la température de l'eau

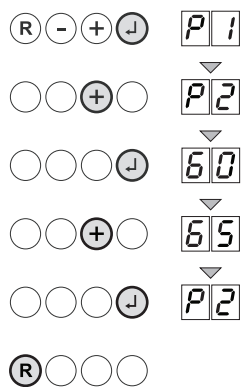


AD-0000618-01

Il est possible qu'une température d'eau chaude sanitaire plus basse puisse suffire à vos besoins. Il est possible de diminuer la température de l'eau chaude sanitaire et de faire des économies d'énergie. Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Appuyer sur la touche $\leftarrow$.
Le code **P1** s'affiche.
2. Appuyer sur la touche **+**.
Le code **P2** s'affiche.
3. Appuyer sur la touche $\leftarrow$.
La valeur réglée pour la température de départ maximale s'affiche : **60** °C.
4. Appuyer sur la touche **+** ou **-** pour modifier la valeur. Par exemple **65** °C.
5. Appuyer sur la touche $\leftarrow$ pour confirmer la valeur.
Le code **P2** s'affiche.
6. Appuyer une fois sur la touche **R** pour quitter ce menu et retourner à l'affichage principal.

6.2.4 Arrêt du chauffage central


Fig.7 Arrêt du chauffage central

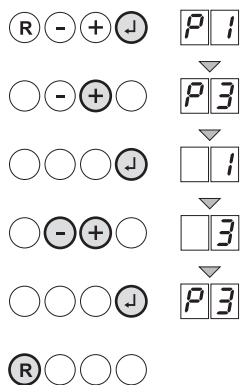

AD-0000602-01


1. Appuyer sur la touche $\leftarrow$.
Le code **P1** s'affiche.
2. Appuyer 2 fois sur la touche **+**.
Le code **P3** s'affiche.
3. Appuyer sur la touche $\leftarrow$.
Le réglage du chauffage et de l'eau chaude sanitaire apparaît.
4. Appuyer sur les touches **+** ou **-** pour modifier la valeur. Définir le paramètre **P3** sur **3** (chauffage central désactivé et eau chaude sanitaire activée).
5. Pour valider, appuyer sur la touche $\leftarrow$.
Le code **P3** s'affiche.
6. Appuyer une fois sur la touche **R** pour quitter ce menu et retourner à l'affichage principal.

Fig.8 Arrêter le chauffage central et la production d'eau chaude sanitaire

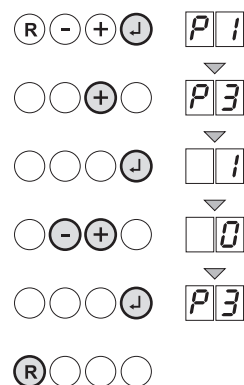

AD-0000603-01


Fig.9 Modifier le paramètre confort

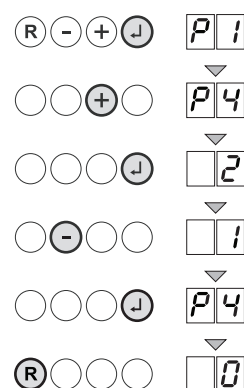

AD-0000620-01

6.3 Affichage des valeurs mesurées

Fig.10 Valeurs d'affichage

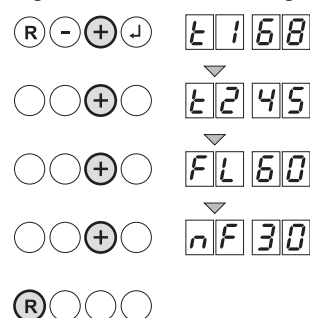

AD-0000598-01

6.2.5 Arrêter le chauffage central et la production d'eau chaude sanitaire

1. Appuyer sur la touche **←**.
Le code **P1** s'affiche.
2. Appuyer 2 fois sur la touche **+**.
Le code **P3** s'affiche.
3. Appuyer sur la touche **←**.
Le réglage du chauffage et de l'eau chaude sanitaire apparaît.
4. Appuyer sur les touches **+** ou **-** pour modifier la valeur. Définir le paramètre **P3** sur **0** (chauffage central désactivé et eau chaude sanitaire désactivée).
5. Pour valider, appuyer sur la touche **←**.
Le code **P3** s'affiche.
6. Appuyer une fois sur la touche **R** pour quitter ce menu et retourner à l'affichage principal.

6.2.6 Modification du paramètre confort

Le paramètre confort offre un confort élevé (toujours et rapidement de l'eau chaude sanitaire), mais demande plus d'énergie. Le paramètre ÉCO offre un confort moins élevé, mais demande moins d'énergie.

1. Appuyer sur la touche **←**.
Le code **P1** s'affiche.
2. Appuyer 3 fois sur la touche **+**.
Le code **P4** s'affiche.
3. Appuyer sur la touche **←**.
La valeur du paramètre ÉCO s'affiche.
4. Appuyer sur la touche **+** ou **-** pour modifier la valeur. Par exemple, **1** (mode ÉCO).
5. Pour valider, appuyer sur la touche **←**.
Le code **P4** s'affiche.
6. Appuyer une fois sur la touche **R** pour quitter ce menu et retourner à l'affichage principal.

Les valeurs suivantes peuvent être lues au niveau utilisateur :

1. Appuyer plusieurs fois sur la touche **+** pour faire défiler les différents réglages :
 - **T1** = Température de départ (°C)
 - **T2** = Température de retour (°C)
 - **FL** = Courant d'ionisation (µA)
 - **rF** = Vitesse du ventilateur (tr/min)
2. Appuyer une fois sur la touche **R** pour quitter ce menu et retourner à l'affichage principal.

7 Entretien

7.1 Généralités

La chaudière ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Elle doit néanmoins être inspectée et entretenue régulièrement. Pour déterminer le moment le plus propice à l'entretien, la chaudière affiche automatiquement un message. Le boîtier de commande détermine le moment où le message d'entretien s'affiche. En fonction de l'utilisation de la chaudière, le premier message d'entretien s'affiche au plus tard trois ans après l'installation de l'appareil.

**Attention**

- Les opérations de maintenance sont à effectuer par un professionnel qualifié.
- Il est recommandé de souscrire un contrat d'entretien.
- Remplacez les pièces usées ou défectueuses par des pièces d'origine.

7.2 Instructions d'entretien

1. Vérifier la pression hydraulique dans le système de chauffage central. Au besoin, faire l'appoint en eau du système de chauffage central.

**Remarque**

Si la pression d'eau est inférieure à 0,8 bar, il convient de rajouter de l'eau. La pression hydraulique recommandée est comprise entre 1,5 et 2 bar.


2. Vérifier que les radiateurs ne présentent pas de fuite ni de traces de rouille (en particulier dans les zones humides).
3. Ouvrir et fermer les robinets des radiateurs plusieurs fois par an pour s'assurer qu'ils fonctionnent.
4. Nettoyer l'extérieur de la chaudière à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux.

**Attention**

Seul un professionnel qualifié est habilité à nettoyer l'intérieur de la chaudière.

7.3 Remplir le système

Fig.11 Remplir le système

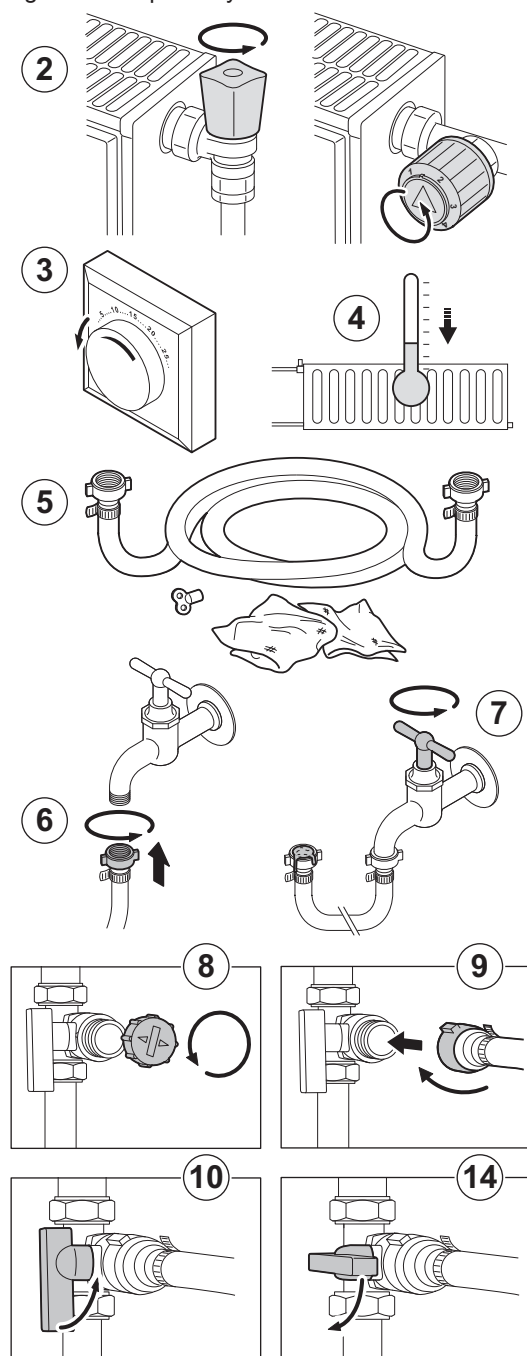

AD-3000483-A

Si le système de chauffage central est vide ou si la pression hydraulique est trop basse, remplir le système. Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Vérifier la pression hydraulique du système de chauffage central indiquée sur l'afficheur du tableau de commande. Si nécessaire, faire l'appoint en eau du système de chauffage central.
2. Ouvrir les robinets de tous les radiateurs raccordés au système.
3. Régler le thermostat d'ambiance sur la température la plus basse possible.
4. Attendre que la température soit inférieure à 40 °C et que les radiateurs soient froids avant de remplir le système de chauffage central.
5. Pour le remplissage, utiliser un flexible de remplissage équipé de deux raccords pour robinet, un chiffon et une clé de purge.
6. Connecter le flexible de remplissage à un robinet d'eau froide.
7. Éliminer l'air du flexible de remplissage. Remplir doucement le flexible d'eau. Maintenir l'extrémité du flexible au-dessus d'un récipient. Fermer le robinet dès que l'eau sort du flexible.
8. Dévisser le bouchon du robinet de remplissage/vidange.

i Remarque

Il est possible que le robinet de remplissage/vidange ne se trouve pas à proximité de la chaudière.

9. Fixer le flexible de remplissage au robinet de remplissage/vidange. Serrer correctement le flexible de remplissage.
10. Ouvrir le robinet de remplissage/vidange du système de chauffage central.
11. Ouvrir le robinet d'eau.
12. Vérifier la pression hydraulique du système de chauffage central indiquée sur l'afficheur du tableau de commande.
13. Fermer le robinet d'eau une fois que la pression hydraulique atteint 2 bar.
14. Fermer le robinet de remplissage/vidange du système de chauffage central. Laisser le flexible sur le robinet de remplissage/vidange jusqu'à ce que le système soit purgé.

i Remarque

Lors du remplissage, de l'air pénètre dans le système de chauffage central :


- Ventiler le système.
 - Après cette purge, il est possible que la pression hydraulique redescende sous le niveau requis.
 - Vérifier la pression hydraulique du système de chauffage central indiquée sur l'afficheur du tableau de commande.
 - Si la pression hydraulique est inférieure à 0,8 bar, il convient de rajouter de l'eau.
15. Remettre la chaudière en service une fois le système rempli et purgé.

i Remarque

Un remplissage et une purge deux fois par an sont normalement suffisants pour conserver une pression hydraulique correcte. Si le remplissage est plus fréquent, contacter l'installateur.

7.4 Purge du système

Fig.12 Purge du système

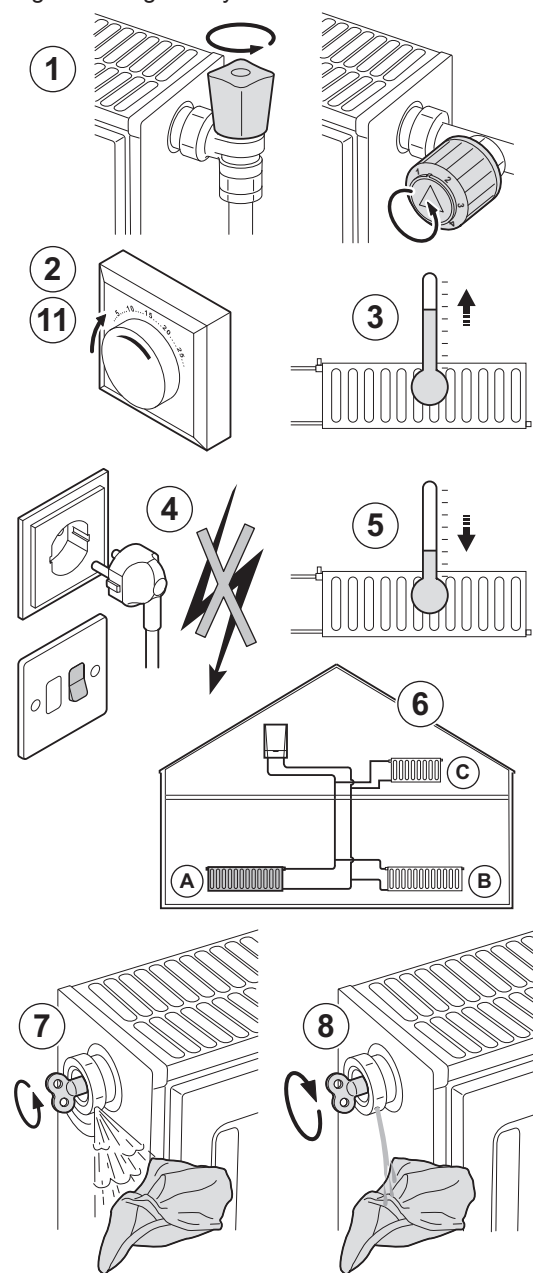

AD-3000484-B

Il est indispensable de purger l'air éventuellement présent dans la chaudière, les conduits ou la robinetterie pour éviter les bruits indésirables susceptibles de se produire lors du chauffage ou du soutirage de l'eau. Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Ouvrir les robinets de tous les radiateurs raccordés au système.
2. Régler le thermostat d'ambiance sur la température maximale possible.
3. Attendre que les radiateurs soient chauds.
4. Éteindre la chaudière.
5. Attendre environ 10 minutes, jusqu'à ce que les radiateurs soient froids au toucher.
6. Purger les radiateurs. Commencer par les étages inférieurs puis remonter jusqu'aux étages supérieurs.
7. Ouvrir la vanne de purge à l'aide de la clé de purge et placer un chiffon contre l'évent.




Avertissement

L'eau peut être encore chaude.

8. Patienter jusqu'à ce que de l'eau sorte de la vanne de purge, puis fermer la vanne de purge.
9. Mettre la chaudière sous tension.
Un cycle de purge de trois minutes démarre automatiquement.
10. Après la purge, vérifier que la pression hydraulique du système est toujours correcte. Si nécessaire, compléter le niveau d'eau du système de chauffage.
11. Régler le thermostat d'ambiance ou le régulateur de température.

7.5 Vidange de l'installation

Fig.13 Vidange de l'installation

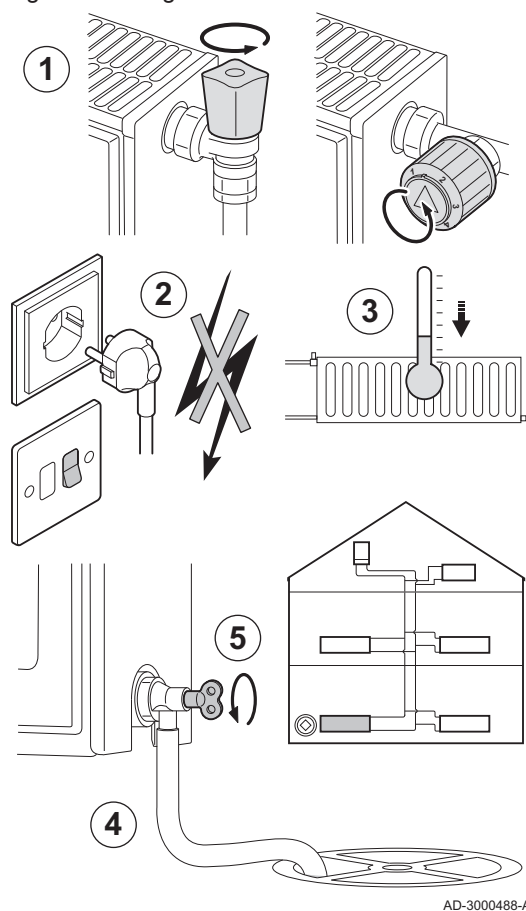

AD-3000488-A

Une vidange du système de chauffage central peut s'avérer nécessaire en cas de remplacement des radiateurs, de fuite d'eau importante ou de risque de gel. Procéder comme suit :

1. Ouvrir les robinets de tous les radiateurs raccordés au système.
2. Débrancher la prise de la chaudière de la prise murale.
3. Attendre environ 10 minutes, jusqu'à ce que les radiateurs soient froids au toucher.
4. Raccorder un flexible de vidange au point de vidange le plus bas. Placer l'extrémité du flexible dans une bouche d'évacuation ou tout autre endroit où l'eau vidangée ne cause aucun dommage.
5. Ouvrir le robinet de remplissage/vidange du système de chauffage central. Vidanger l'installation.



Avertissement

L'eau peut être encore chaude.

6. Fermer le robinet de vidange lorsque l'eau cesse de s'écouler du point de vidange.

8 En cas de dérangement

8.1 Codes d'erreur

Fig.14 Codes de défaut



Fig.15 E4


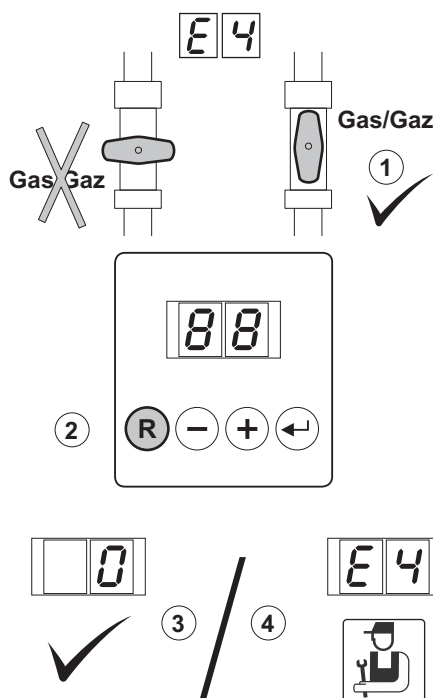


Fig.16 Plaque signalétique

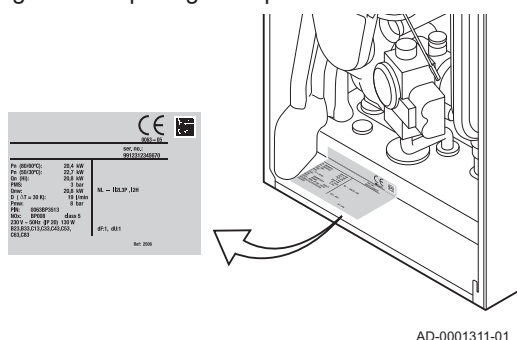

8.1.1 E1 - E2 - E7 - E9

Si l'un des codes d'erreur ci-dessus s'affiche, vérifier la pression hydraulique. Pour ce faire, procéder comme suit :

8.1.2 E4

Si le code d'erreur ci-dessus s'affiche, vérifier la vanne de gaz. Pour ce faire, procéder comme suit :

1. S'assurer que le robinet gaz est correctement ouvert. Ouvrir le robinet de gaz s'il est fermé.
2. Appuyer sur la touche **RESET** pour redémarrer l'appareil. Attendre quelques secondes.
3. Si l'afficheur indique **0**, la chaudière fonctionne de nouveau normalement.
4. Si l'afficheur indique de nouveau **E4**, contacter l'installateur.

8.1.3 Autres codes de pannes

Si un code d'erreur différent s'affiche, contacter l'installateur. Noter les détails suivants avant de contacter l'installateur :

- Type de gaz utilisé
- Type de chaudière
- Date de fabrication
- N° de série de l'appareil

L'information figure sur la plaque signalétique de la chaudière.

8.2 Problèmes et solutions

Tab.11 Problèmes et solutions

Incident	Solution
Il n'y a pas d'eau chaude sanitaire.	- La chaudière ne fonctionne pas : - Vérifier que la chaudière est alimentée en électricité. - Vérifier les fusibles et les interrupteurs. - S'assurer que le robinet gaz est correctement ouvert. - La fonction ECS est désactivée : veuillez la réactiver - La pression hydraulique est trop basse (< 0,8 bar) : compléter le niveau d'eau du système. - Le pommeau de douche économique laisse passer trop peu d'eau : nettoyer ou remplacer le pommeau de douche.
Les radiateurs sont froids.	- La consigne de température chauffage est trop basse : augmenter la valeur du paramètre P1 ou si un thermostat d'ambiance est raccordé, augmenter la température sur celui-ci. - La fonction CC (chauffage central) est désactivée : veuillez la réactiver. - Les robinets des radiateurs ne sont pas ouverts : ouvrir les robinets de tous les radiateurs raccordés au système. - La chaudière ne fonctionne pas : - Vérifier que la chaudière est alimentée en électricité. - Vérifier les fusibles et les interrupteurs. - S'assurer que le robinet gaz est correctement ouvert. - La pression hydraulique est trop basse (< 0,8 bar) : compléter le niveau d'eau du système.
La chaudière ne fonctionne pas.	- La consigne de température chauffage est trop basse : augmenter la valeur du paramètre P1 ou si un thermostat d'ambiance est raccordé, augmenter la température sur celui-ci. - Aucune alimentation électrique : - Vérifier que la chaudière est alimentée en électricité. - Vérifier les fusibles et les interrupteurs. - La pression hydraulique est trop basse (< 0,8 bar) : compléter le niveau d'eau du système. - La chaudière indique une erreur : - Appuyer sur la touche RESET pendant deux secondes. - Corriger l'erreur si possible. - La chaudière indique une erreur : - S'assurer que la vanne de gaz est correctement ouverte : ouvrir la vanne.
La pression d'eau est trop faible (< 0,8 bar).	- Il n'y a pas assez d'eau dans le système de chauffage central : compléter le niveau d'eau du système. - Fuite d'eau : contacter l'installateur.
Variations importantes de la température de l'eau chaude sanitaire.	Alimentation en eau insuffisante : ouvrir le robinet.
Bruits indésirables au niveau des conduites ou du circuit de chauffage central.	- Les supports des conduites de chauffage central sont trop serrés : contacter l'installateur. - Il y a de l'air dans les conduites de chauffage : il est indispensable de purger l'air éventuellement présent dans la chaudière, les conduits ou la robinetterie pour éviter les bruits indésirables susceptibles de se produire lors du chauffage ou du soutirage de l'eau. - L'eau entre trop rapidement dans le système de chauffage central : contacter l'installateur.
Fuite d'eau importante sous la chaudière ou à proximité.	La chaudière ou les conduites de chauffage central sont endommagées : - Fermer l'alimentation en eau. - Contacter l'installateur :

9 Mise au rebut

9.1 Mise au rebut/recyclage



Remarque

Le démontage et la mise au rebut de la chaudière doivent être effectués par une personne qualifiée, conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

Pour le démontage de la chaudière, procéder comme suit :

1. Débrancher la prise de la chaudière de la prise murale.
2. Couper l'alimentation en gaz.
3. Couper l'arrivée d'eau.
4. Vidanger l'installation.
5. Démonter le siphon.
6. Déposer les conduits d'arrivée d'air/d'évacuation des fumées.
7. Débrancher tous les tuyaux raccordés à la chaudière.
8. Démonter la chaudière.

10 Environnement

10.1 Économies d'énergie

- S'assurer que la pièce où est installée la chaudière est bien ventilée.
- Ne pas boucher les aérations.
- Ne pas couvrir les radiateurs. Ne pas mettre de rideaux devant les radiateurs.
- Installer des panneaux réflecteurs à l'arrière des radiateurs. Ces panneaux réfléchissent la chaleur et permettent ainsi d'éviter toute déperdition.
- Isoler les tuyauteries dans les pièces qui ne sont pas chauffées (caves et greniers).
- Fermer les radiateurs dans les pièces non utilisées.
- Ne pas laisser couler inutilement de l'eau chaude (et froide).
- Installer un pommeau de douche économique pour économiser jusqu'à 40 % d'énergie.
- Préférer la douche au bain : un bain consomme deux fois plus d'eau et d'énergie qu'une douche

10.2 Thermostats d'ambiance et réglages

Il existe différents modèles de thermostats d'ambiance. Le type de thermostat utilisé et le paramètre sélectionné ont un impact sur la consommation totale d'énergie.

Quelques conseils :

- Un régulateur modulant, éventuellement associé à des robinets thermostatiques, est écoénergétique et offre un excellent niveau de confort. Cette combinaison permet de régler séparément la température de chaque pièce. Toutefois, ne pas installer de robinets de radiateur thermostatiques dans la pièce où se trouve le thermostat d'ambiance.
- L'ouverture ou la fermeture complète des robinets de radiateur thermostatiques provoque des variations de température non souhaitées. Par conséquent, ces derniers doivent être ouverts/fermés progressivement.
- Régler le thermostat d'ambiance sur une température d'environ 20 °C pour réduire les frais de chauffage et la consommation d'énergie.
- Abaisser le thermostat bien avant d'aérer les pièces.
- Régler la température de l'eau sur un niveau plus bas en été qu'en hiver (par exemple, respectivement 60 °C et 80 °C) lorsqu'un thermostat marche/arrêt est utilisé.
- Lorsque des thermostats à horloge et des thermostats programmables doivent être réglés, ne pas oublier de prendre en compte les vacances et les jours où personne n'est présent au domicile.

11 Garantie

11.1 Généralités

Vous venez d'acheter l'un de nos appareils et nous vous remercions de votre confiance.

Pour garantir un fonctionnement sûr et efficace, nous vous recommandons d'inspecter l'appareil régulièrement et de procéder aux opérations d'entretien nécessaires.

Votre installateur ou notre service après-vente sont à votre disposition.

11.2 Conditions de garantie

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice le cas échéant au profit de l'acheteur des dispositions légales applicables en matière de vices cachés dans le pays de l'acheteur.

Votre appareil bénéficie d'une garantie contractuelle contre tout vice de fabrication à compter de sa date d'achat mentionnée sur la facture de l'installateur.

La durée de notre garantie est mentionnée dans notre catalogue tarif.

Notre responsabilité en qualité de fabricant ne saurait être engagée au titre d'une mauvaise utilisation de l'appareil, d'un défaut ou d'une insuffisance d'entretien de celui-ci, ou d'une mauvaise installation de l'appareil (il vous appartient à cet égard de veiller à ce que cette dernière soit réalisée par un professionnel qualifié).

Nous ne saurions en particulier être tenus pour responsables des dégâts matériels, pertes immatérielles ou accidents corporels consécutifs à une installation non conforme :

- aux dispositions légales et réglementaires ou imposées par les autorités locales,
- aux dispositions nationales, voire locales et particulières régissant l'installation,
- à nos notices et prescriptions d'installation, en particulier pour ce qui concerne l'entretien régulier des appareils,

Notre garantie est limitée à l'échange ou la réparation des seules pièces reconnues défectueuses par nos services techniques à l'exclusion des frais de main d'œuvre, de déplacement et de transport.

Notre garantie ne couvre pas le remplacement ou la réparation de pièces par suite notamment d'une usure normale, d'une mauvaise utilisation, d'interventions de tiers non qualifiés, d'un défaut ou d'insuffisance de surveillance ou d'entretien, d'une alimentation électrique non conforme et d'une utilisation d'un combustible inapproprié ou de mauvaise qualité.

Les sous-ensembles, tels que moteurs, pompes, vannes électriques, etc., ne sont garantis que s'ils n'ont jamais été démontés.

Les droits établis par la directive européenne 99/44/CEE, transposée par le décret législatif N° 24 du 2 février 2002 publiée sur le J.O. N° 57 du 8 mars 2002, restent valables.

12 Annexes

12.1 Informations ErP

12.1.1 Fiche produit

Tab.12 Fiche produit des chaudières mixtes

De Dietrich - MCX		24/28 MI Plus
Chauffage des locaux - application à température		Moyenne
Chauffage de l'eau - Profil de soutirage déclaré		XL
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux		A
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		A
Puissance thermique nominale (<i>Prated ou Psup</i>)	kW	24
Chauffage des locaux - consommation annuelle d'énergie	GJ	73
Chauffage de l'eau - consommation annuelle d'énergie	kWh	34
	GJ	18
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	%	94
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	%	81
Niveau de puissance acoustique L_{WA} à l'intérieur	dB	49



Voir

Pour les précautions particulières concernant le montage, l'installation et l'entretien : Consignes de sécurité, page 5

12.1.2 Fiche de produit combiné

Fig.17 Fiche de produit combiné applicable aux chaudières indiquant l'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux du produit combiné proposé

Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux		(1)
		'I' %
Régulateur de température	Classe I = 1 %, Classe II = 2 %, Classe III = 1,5 %, Classe IV = 2 %, Classe V = 3 %, Classe VI = 4 %, Classe VII = 3,5 %, Classe VIII = 5 %	(2)
Voir fiche sur le régulateur de température		+ [] %
Chaudière d'appoint	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)	(3)
Voir fiche sur la chaudière		([] - 'I') x 0,1 = ± [] %
Contribution solaire	Classe énergétique du ballon ⁽¹⁾ A* = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D - G = 0,81	(4)
Voir fiche sur le dispositif solaire		
Taille du capteur (en m ²)	Volume du ballon (en m ³)	Rendement du capteur (en %)
('III' x [] + 'IV' x []) x 0,9 x ([] / 100) x [] = + [] %		
(1) Si la classe du ballon est supérieure à A, utilisez 0,95		
Pompe à chaleur d'appoint	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)	(5)
Voir fiche sur la pompe à chaleur		([] - 'I') x 'II' = + [] %
Contribution solaire ET pompe à chaleur d'appoint		(6)
Choisir la plus petite valeur	0,5 x [] OU 0,5 x [] = - [] %	
Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux		(7)
		[] %
Classe d'efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux		
☐ G <30% ☐ F ≥30% ☐ E ≥34% ☐ D ≥36% ☐ C ≥75% ☐ B ≥82% ☐ A ≥90% ☐ A* ≥98% ☐ A** ≥125% ☐ A*** ≥150%		
La chaudière et la pompe à chaleur d'appoint sont-elles installées avec des émetteurs de chaleur basse température à 35 C ?		
Voir fiche sur la pompe à chaleur		
		(7)
		[] + (50 x 'II') = [] %

L'efficacité énergétique obtenue avec cette fiche pour le produit combiné peut ne pas correspondre à son efficacité énergétique réelle une fois le produit combiné installé dans un bâtiment, car celle-ci varie en fonction d'autres facteurs tels que les pertes thermiques du système de distribution et le dimensionnement des produits par rapport à la taille et aux caractéristiques du bâtiment.

AD-3000743-01

I La valeur de l'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal, exprimée en %.

- II Le coefficient de pondération de la puissance thermique du dispositif de chauffage utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage d'appoint du produit combiné, tel qu'indiqué dans le tableau suivant.
- III La valeur de l'expression mathématique : $294/(11 \cdot \text{Prated})$, dans laquelle « Prated » renvoie au dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal.
- IV La valeur de l'expression mathématique $115/(11 \cdot \text{Prated})$, dans laquelle « Prated » renvoie au dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal.

Tab.13 Pondération des chaudières

$P_{\text{sup}} / (P_{\text{rated}} + P_{\text{sup}})^{(1)(2)}$	II, produit combiné non équipé d'un ballon d'eau chaude	II, produit combiné équipé d'un ballon d'eau chaude
0	0	0
0,1	0,3	0,37
0,2	0,55	0,70
0,3	0,75	0,85
0,4	0,85	0,94
0,5	0,95	0,98
0,6	0,98	1,00
$\geq 0,7$	1,00	1,00
(1) Les valeurs intermédiaires sont calculées par interpolation linéaire entre les deux valeurs adjacentes. (2) Prated renvoie au dispositif de chauffage des locaux ou au dispositif de chauffage mixte utilisé à titre principal.		

Fig.18 Fiche de produit combiné applicable aux dispositifs de chauffage mixtes (chaudières ou pompes à chaleur) indiquant l'efficacité énergétique pour la production d'eau chaude sanitaire du produit combiné proposé

Efficacité énergétique du dispositif de chauffage mixte pour le chauffage de l'eau

①

 'I' %

Profil de soutirage déclaré :

Contribution solaire

Voir fiche sur le dispositif solaire

Électricité auxiliaire

②

$$(1,1 \times 'I' - 10\%) \times 'II' - 'III' - 'I' = + \text{ } \%$$

Efficacité énergétique du produit combiné pour le chauffage de l'eau dans des conditions climatiques moyennes

③

 %

Classe d'efficacité énergétique du produit combiné pour le chauffage de l'eau dans les conditions climatiques moyennes

		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		G	F	E	D	C	B	A	A ⁺	A ⁺⁺
☐	M	<27%	≥27%	≥30%	≥33%	≥36%	≥39%	≥65%	≥100%	≥130%
☐	L	<27%	≥27%	≥30%	≥34%	≥37%	≥50%	≥75%	≥115%	≥150%
☐	XL	<27%	≥27%	≥30%	≥35%	≥38%	≥55%	≥80%	≥123%	≥160%
☐	XXL	<28%	≥28%	≥32%	≥36%	≥40%	≥60%	≥85%	≥131%	≥170%

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes

Plus froides : $\text{ } - 0,2 \times \text{ } = \text{ } \%$

Plus chaudes : $\text{ } + 0,4 \times \text{ } = \text{ } \%$

L'efficacité énergétique obtenue avec cette fiche pour le produit combiné peut ne pas correspondre à son efficacité énergétique réelle une fois le produit combiné installé dans un bâtiment, car celle-ci varie en fonction d'autres facteurs tels que les pertes thermiques du système de distribution et le dimensionnement des produits par rapport à la taille et aux caractéristiques du bâtiment.

AD-3000747-01

- I La valeur de l'efficacité énergétique, pour le chauffage de l'eau, du dispositif de chauffage mixte, exprimée en %.
- II La valeur de l'expression mathématique $(220 \cdot Q_{\text{ref}})/Q_{\text{nonsol}}$, dans laquelle Q_{ref} provient de l'annexe VII, tableau 15 du règlement UE 811/2013, et Q_{nonsol} de la fiche de produit du dispositif solaire pour le profil de soutirage déclaré M, L, XL et XXL du dispositif de chauffage mixte.
- III La valeur de l'expression mathématique $(Q_{\text{aux}} \cdot 2,5)/(220 \cdot Q_{\text{ref}})$, exprimée en %, où Q_{aux} provient de la fiche de produit du dispositif solaire et Q_{ref} de l'annexe VII, tableau 15 du règlement UE 811/2013, pour le profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL.

© Copyright

Toutes les informations techniques contenues dans la présente notice ainsi que les dessins et schémas électriques sont notre propriété et ne peuvent être reproduits sans notre autorisation écrite préalable. Sous réserve de modifications.

DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S**www.dedietrich-thermique.fr**

Direction des Ventes France

57, rue de la Gare

F- 67580 MERTZWILLER

☎ +33 (0)3 88 80 27 00

✉ +33 (0)3 88 80 27 99

**DE DIETRICH REMEHA GmbH****www.remeha.de**

Rheiner Strasse 151

D- 48282 EMSDETEN

☎ +49 (0)25 72 / 9161-0

✉ +49 (0)25 72 / 9161-102

info@remeha.de

DE DIETRICH**www.dedietrich-otoplenie.ru**

129164, Россия, г. Москва

Зубарев переулок, д. 15/1

Бизнес-центр «Чайка Плаза»,
офис 309

☎ +7 (495) 221-31-51

info@dedietrich.ru

VAN MARCKE**www.vanmarcke.be**

Weggevoerdenlaan 5

B- 8500 KORTRIJK

☎ +32 (0)56/23 75 11

NEUBERG S.A.**www.dedietrich-heating.com**

39 rue Jacques Stas

L- 2010 LUXEMBOURG

☎ +352 (0)2 401 401

DE DIETRICH THERMIQUE Iberia S.L.U.**www.dedietrich-calefaccion.es**

C/Salvador Espriu, 11

08908 L'HOSPITALET de LLOBREGAT

☎ +34 935 475 850

info@dedietrich-calefaccion.es

DE DIETRICH SERVICE**www.dedietrich-heiztechnik.com**

☎ Freecall 0800 / 201608

WALTER MEIER (Klima Schweiz) AG**www.waltermeier.com**

Bahnstrasse 24

CH-8603 SCHWERZENBACH

+41 (0) 44 806 44 24

Serviceline +41 (0)8 00 846 846

☎ +41 (0) 44 806 44 25

ch.klima@waltermeier.com

WALTER MEIER (Climat Suisse) SA**www.waltermeier.com**

Z.I. de la Veyre B, St-Légier

CH-1800 VEVEY 1

☎ +41 (0) 21 943 02 22

Serviceline +41 (0)8 00 846 846

☎ +41 (0) 21 943 02 33

ch.climat@waltermeier.com

DUEDI S.r.l.**www.duediclima.it**

Distributore Ufficiale Esclusivo

De Dietrich-Thermique Italia

Via Passatore, 12 - 12010

San Defendente di Cervasca

CUNEO

☎ +39 0171 857170

☎ +39 0171 687875

info@duediclima.it

DE DIETRICH**www.dedietrich-heating.com**

Room 512, Tower A, Kelun Building

12A Guanghua Rd, Chaoyang District

C-100020 BEIJING

☎ +86 (0)106.581.4017

+86 (0)106.581.4018

+86 (0)106.581.7056

☎ +86 (0)106.581.4019

contactBJ@dedietrich.com.cn

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o**www.dedietrich.cz**

Jeseniova 2770/56

130 00 Praha 3

☎ +420 271 001 627

dedietrich@bdrthermea.cz

**De Dietrich**

DE DIETRICH THERMIQUE

57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER - BP 30

PART OF BDR THERMEA

