


Activeer een ander klokprogramma



Mijn warm water is op

Boost gedurende enkele uren de productie van sanitair warm water

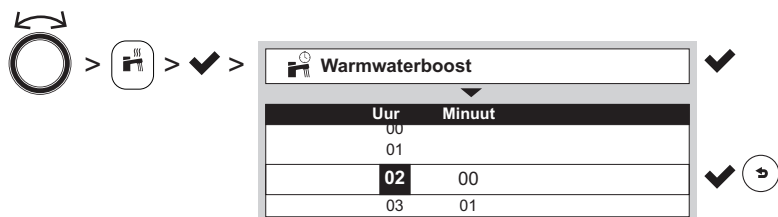


Ik ben enkele dagen van huis

Verlaag de kamertemperatuur en de sanitair-warmwatertemperatuur voor deze afwezigheidsperiode



Ik wil de verwarming uitschakelen en de koeling activeren*

Activeer zomermodus. Sanitair-warmwaterproductie wordt onderhouden.

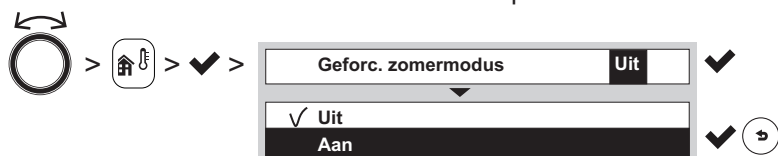

* Alleen als een warmtepomp in gebruik is


Korte gebruikershandleiding

Stand-byscherm

Om het stand-byscherm te deactiveren, druk , of in.

Het scherm gaat in stand-by als er vijf minuten lang geen toets wordt ingedrukt.

Beschrijving van de interface

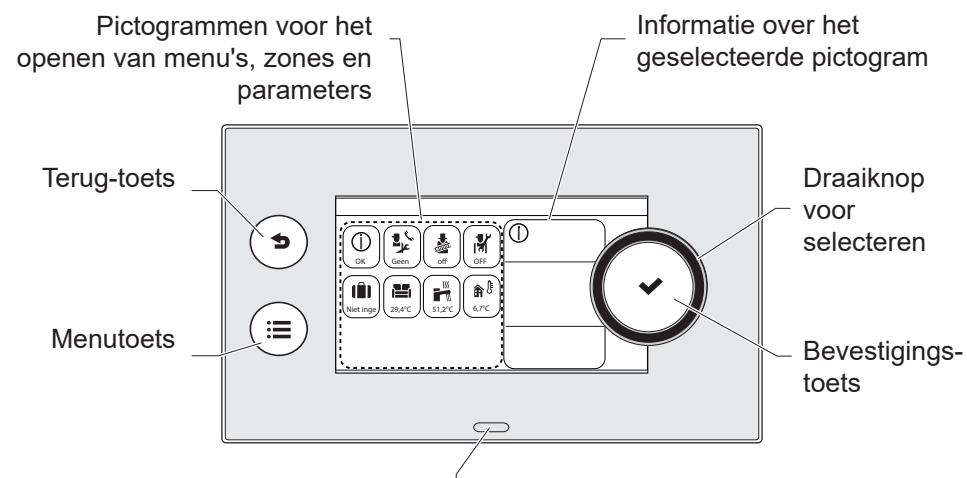

LED voor statusindicatie

- groen continu = normaal bedrijf
- groen knipperend = waarschuwing
- rood continu = blokkering
- rood knipperend = vergrendeling




Verwarmingszones

In uw installatie wordt een verwarmingszone vertegenwoordigd door een van de volgende pictogrammen:



Geselecteerd pictogram

Beschrijving van het geselecteerde pictogram

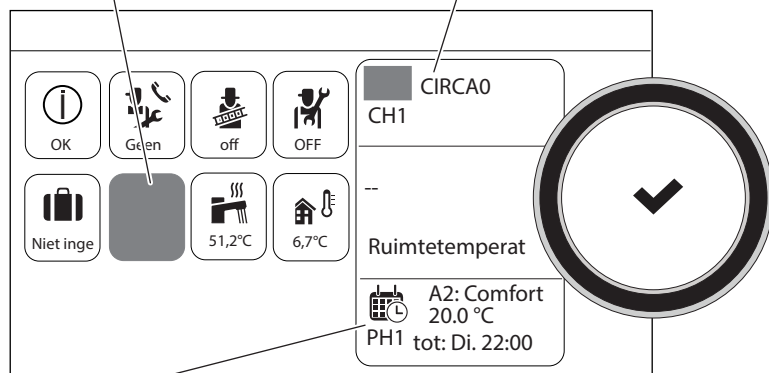

Bedrijfsmodus actief in de geselecteerde zone:



Klokprogramma

- PH1 = programma 1
- PH2 = programma 2
- PH3 = programma 3
- PH4 = koelprogramma



Handmatige modus



Tijdelijke afwijking



Vakantiemodus



Vorstbeveiligingsmodus

Ik heb het te heet of te koud

Wijzig de temperaturen die worden gebruikt in het klokprogramma



> Zone > ✓ >

Stel de temperaturen voor de activiteiten in		✓
Verlaagd	16.0°C	
Comfort	20.0°C	✓
Uit huis	6.0°C	
Ochtend	21.0°C	
Avond	22.0°C	
19.0		
19.5		
20.0 °C		✓ ➡
20.5		

Wijzig de kamertemperatuur gedurende enkele uren



> Zone > ✓ >

Tijdelijke temperatuuraanpassing		✓
Uur	Minuut	
01	02	
03	00	✓
04	01	
19.0		
19.5		
20.0 °C		✓ ➡
20.5		

Ik heb mijn routine gewijzigd

Wijzig het klokprogramma (voor verwarmen, sanitair warm water of koelen)



> Zone > ✓ >