



Installations- und Wartungsanleitung

Öl-Brennwertkessel

CFU C 19
CFU C 24
CFU C 32



Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit	5
1.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	5
1.2	Spezielle Sicherheitshinweise	6
1.3	Empfehlungen	8
1.4	Verantwortlichkeiten	8
2	Benutzte Symbole	8
2.1	In der Anleitung verwendete Symbole	8
2.2	Am Gerät verwendete Symbole	9
3	Technische Angaben	9
3.1	Zulassungen	9
3.1.1	Zertifizierungen	9
3.1.2	Heizölkategorien	10
3.1.3	Konformitätserklärung	10
3.1.4	Richtlinien	10
3.2	Technische Daten	10
3.2.1	Spezifikationen des Außentemperaturfühlers	12
3.2.2	Werte für NTC 10 Kiloohm-Fühler	12
3.3	Abmessungen und Anschlüsse	13
3.4	Elektrischer Schaltplan	13
3.4.1	Elektrischer Schaltplan für den Kessel	13
3.4.2	Elektrischer Schaltplan Brenner	15
4	Produktbeschreibung	16
4.1	Hauptkomponenten	16
4.1.1	Kessel	16
4.1.2	Beschreibung der optionalen Regelungsleiterplatte SCB-04	16
4.1.3	Beschreibung der Bluetooth® SMART ANTENNA Leiterplatte	16
4.1.4	Brenner	17
4.2	Funktionsbeschreibung	19
4.2.1	Betriebszyklus des Brenners mit Vorwärmer	19
4.2.2	Betriebszyklus des Brenners	19
4.3	Beschreibung Bedieneinheit	20
4.3.1	Beschreibung des Kesselschaltfelds	20
4.3.2	Beschreibung des Standby-Bildschirms	20
4.3.3	Beschreibung des Startbildschirms (direkter Zugriff)	20
4.3.4	Beschreibung des Symbolbandes (Schnellzugriff)	21
4.4	Lieferumfang	22
4.5	Zubehör und Optionen	23
5	Anwendungsbeispiel	23
5.1	Ein Pumpenheizkreis mit Set	23
5.2	Ein ungemischter Heizkreis mit Mischventil + ein Trinkwarmwasserspeicher	25
5.3	Zwei Heizkreise davon einer mit einem Mischventil + einem Trinkwarmwasserspeicher	27
6	Installation	29
6.1	Installationsvorschriften	29
6.2	Auswahl des Aufstellungsortes	29
6.2.1	Typschild	29
6.2.2	Abmessungen des Kessels	30
6.2.3	Belüftung	30
6.2.4	Anbringen des Außentemperaturfühlers	31
6.3	Transport	32
6.4	Auspacken und Vorbereiten des Kessels	32
6.5	Montage	34
6.5.1	Blende montieren	34
6.6	Hydraulische Anschlüsse	34
6.6.1	Anschluss des Heizkreises	34
6.6.2	Anschluss an Trinkwarmwasser	35
6.6.3	Anschluss des Ausdehnungsgefäßes	35
6.6.4	Befüllen und Anbringen des Siphons	36
6.6.5	Anschluss des Kondenswasserablaufs	36
6.7	Anschluss Ölversorgung	37

6.7.1	Allgemeines	37
6.7.2	Öl-Zufuhr	37
6.7.3	Anschluss der Ölzufuhrleitung	37
6.8	Anschlüsse Luftzufuhr/Abgasstutzen	37
6.8.1	Allgemeines	37
6.8.2	Längen der Abgasleitungen	38
6.8.3	Anschlüsse Typ B	39
6.8.4	Anschlüsse Typ C	40
6.9	Elektrische Anschlüsse	42
6.9.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	42
6.9.2	Zugriff auf die Leiterplatte	43
6.9.3	Stromversorgung	44
6.10	Befüllung der Anlage	45
6.10.1	Wasseraufbereitung	45
6.10.2	Spülen von neuen und weniger als 6 Monate alten Anlagen	46
6.10.3	Spülen einer vorhandenen Anlage	46
6.10.4	Füllen der Heizungsanlage	46
6.11	Abschließende Installationsarbeiten	46
7	Inbetriebnahme	47
7.1	Allgemeines	47
7.2	Checkliste vor der Inbetriebnahme	47
7.3	Vorgehen bei der Inbetriebnahme	47
7.3.1	Erstmalige Inbetriebnahme	47
7.3.2	Konfiguration der Installation über das Kesselschaltfeld	48
7.3.3	Inbetriebnahmevorgang mit Smartphone	48
7.4	Einstellungen Ölversorgung	49
7.4.1	Werte der Werkeinstellung	49
7.4.2	Einstellung des Brenners	50
7.4.3	Einstellung der Verbrennung des Brenners	51
7.4.4	Verwendung des Brenneinstellwerkzeugs	52
7.5	Liste der Einstellungen nach der Inbetriebnahme	55
7.6	Abschließende Anweisungen für Inbetriebnahme	55
8	Bedienung	55
8.1	Vorgehen bei der Programmierung	55
8.1.1	Schnellzugriff-Baumstruktur Heizkreis	56
8.1.2	Schnellzugriff-Baumstruktur fürs Hauptmenü	57
8.2	Einschalten des Kessels	58
8.3	Ausschalten des Kessels	58
8.4	Frostschutz	59
9	Einstellungen	59
9.1	Definition des Begriffs „Heizkreis“	59
9.2	Definition des Begriffs "Aktivität"	60
9.3	Zugang zur Fachmannebene	60
9.4	Parameterliste	61
9.4.1	Liste der Untermenüs des Fachmannmenüs	61
9.4.2	Untermenü im Zähler -Menü	69
9.4.3	Versionsinformation	70
9.4.4	Aktivieren/Deaktivieren der Funktion Bluetooth des Gerätes	71
9.5	Parameter ändern	72
9.5.1	Einstellen der Heizkennlinie	72
9.5.2	Estrichtrocknung	73
9.5.3	Zurücksetzen oder Wiederherstellen der Parameter	74
9.5.4	Verwenden der Parameter-Suchfunktion	75
9.5.5	 > Bluetooth®	75
9.6	Auslesen der Betriebsdaten	76
10	Wartung	77
10.1	Allgemeine Hinweise	77
10.2	Konfigurieren der Wartungsmeldung	77
10.3	Standard-Inspektions- und -Wartungsarbeiten	78
10.3.1	Schornsteinfegeranweisungen	78
10.3.2	Schornsteinfegerbetrieb	78
10.3.3	Den Wasserdruck kontrollieren	79

10.3.4	Die Dichtheit von Abgasabführung, Luftzufuhr und Kondenswasserleitung prüfen	79
10.3.5	Kontrolle des automatischen Entlüfters des Kessels	79
10.3.6	Kontrolle des Kondensatorentlüfters	79
10.3.7	Reinigen des Kesselkörpers	80
10.3.8	Reinigung des Kondensators	82
10.3.9	Die Blende am Abgasstutzen reinigen	82
10.3.10	Reinigung des Siphons	82
10.3.11	Wartung des Brenners	82
10.3.12	Reinigung des Gehäuses	86
10.3.13	Wartung der Leitungen für raumluftunabhängigen Betrieb	86
10.4	Spezifische Wartungsarbeiten	86
10.4.1	Kontrolle der Position der Zündelektroden und der Mischeinrichtung	86
10.4.2	Auswechseln der Zündelektroden	87
10.4.3	Ersetzen des Gebläserades	87
10.4.4	Ersetzen der Batterie im Schaltfeld	87
10.5	Die Heizungsanlage entlüften	89
10.6	Entleeren der Heizungsanlage	90
11	Fehlerbehebung	90
11.1	Beheben von Betriebsstörungen	90
11.2	Fehlermeldungen	90
11.3	Fehlermeldungen	94
11.4	Alarmcodes	96
11.5	Anzeigen und Löschen des Fehlerspeichers	96
11.6	Fehlersuche	97
11.6.1	Zurücksetzen des Sicherheitstemperaturbegrenzers	97
11.6.2	Liste der Brennerstörungen	98
11.6.3	Zurücksetzen des Feuerungsautomaten des Brenners	100
12	Außerbetriebnahme	101
12.1	Gerät außer Betrieb nehmen	101
12.2	Wiederinbetriebnahme	101
12.3	Entsorgung und Recycling	101
13	Ersatzteile	102
13.1	Allgemeines	102
13.2	Kesselkörper	102
13.3	Isolierung	103
13.4	Kondensator	104
13.5	Hydraulik	105
13.6	Verkleidung	106
13.7	Leiterplattengehäuse	107
13.8	Brenner	108

1 Sicherheit

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Tab.1

Bedienung	 Gefahr! Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen keine unbeaufsichtigten Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
-----------	--

1.2 Spezielle Sicherheitshinweise

Tab.2

Elektrisch	 Stromschlaggefahr! Vor allen Arbeiten den Kessel spannungslos schalten.  Vorsicht! Eine sichere Trennung der fest verlegten Leitung ist gemäß den Installationsregeln, des jeweiligen Landes, auszuführen.  Vorsicht! • Der Heizkessel muss immer an der Schutz Erde angeschlossen sein. • Die Erdung muss den geltenden Installationsnormen entsprechen. • Der Erdungsanschluss muss vor allen anderen elektrischen Anschlüssen vorgenommen werden. Zu Typ und Dimensionierung der Schutzausrüstung: siehe das Kapitel "Elektrische Anschlüsse" in der Installations- und Wartungsanleitung.  Vorsicht! Wenn mit dem Gerät ein Netzkabel geliefert wird und es sich als beschädigt herausstellt, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Fachhandwerkern ersetzt werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden.		
Zugänglichkeit	Tab.3 <table border="1"> <tr> <td>Sonstige Länder</td><td>Es dürfen nur Fachhandwerker in dem Gerät Arbeiten durchführen in Übereinstimmung mit der geltenden elektrischen Sicherheitsnorm.</td></tr> </table>  Vorsicht! Das Gerät über eine Spannungsversorgung anschließen die einen all-poligen Schalter mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm aufweist.  Wichtig: Den Heizkessel jederzeit zugänglich halten.  Vorsicht! Installieren Sie den Kessel in einer frostfreien Umgebung.  Wichtig: Ausreichend Platz für den ordnungsgemäßen Einbau des Kessels vorsehen. Hierbei den Abschnitt in der Installations- und Wartungsanleitung zum Platzbedarf für den Kessel beachten.  Wichtig: • Am Kessel angebrachte Etiketten und Schilder niemals entfernen oder verdecken. • Die Etiketten und Schilder müssen während der gesamten Lebensdauer des Kessels lesbar sein. Beschädigte oder unlesbare Warn- und Hinweisschilder sofort ersetzen.	Sonstige Länder	Es dürfen nur Fachhandwerker in dem Gerät Arbeiten durchführen in Übereinstimmung mit der geltenden elektrischen Sicherheitsnorm.
Sonstige Länder	Es dürfen nur Fachhandwerker in dem Gerät Arbeiten durchführen in Übereinstimmung mit der geltenden elektrischen Sicherheitsnorm.		
Hydraulik	 Wichtig: Den minimalen und maximalen Wasserdruck am Einlass einhalten, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Kessels sicherzustellen: siehe das Kapitel Technische Daten.  Warnung! Regelmäßig auf das Vorhandensein von Wasser kontrollieren und den Druck in der Heizungsanlage überprüfen.		

Installation	 Vorsicht! Die Anlage muss in allen Angelegenheiten die Normen und Regeln (DTU, EN und andere) einhalten, die für Arbeiten und Eingriffe in Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und anderen Bauten gelten.  Wichtig: Die Installation des Kessels darf nur durch einen Fachhandwerker und gemäß den geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften erfolgen.  Vorsicht! Den Heizkessel und das Heizungssystem entleeren, wenn das Haus längere Zeit unbewohnt ist und Frostgefahr besteht.
Temperatur	 Vorsicht! Die Abgasleitungen nicht berühren. Je nach Einstellungen des Heizkessels kann die Temperatur der Abgasleitungen über 60 °C ansteigen.  Vorsicht! Die Heizkörper nicht über längere Zeit berühren. Je nach Einstellungen des Trinkwasserspeichers kann die Temperatur der Heizkörper über 60 °C liegen.  Vorsicht! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem heißem Wasser. Je nach Einstellungen des Heizkessels kann die Warmwassertemperatur über 65 °C liegen.  Wichtig: Die Rohre des Systems isolieren, um die Wärmeverluste zu reduzieren.
Abgasgeruch	 Gefahr! Wenn Sie Abgase riechen: 1. Das Gerät ausschalten. 2. Die Fenster öffnen. 3. Die wahrscheinliche Quelle des Abgaslecks suchen und sofort abdichten.
Wartung	 Vorsicht! Wartungsarbeiten am Kessel und an der Heizungsanlage dürfen nur von qualifizierten Fachhandwerkern durchgeführt werden.  Vorsicht! Die Wartung des Kessels nicht vernachlässigen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachhandwerker oder schließen Sie einen Wartungsvertrag für die verbindliche jährliche Wartung des Kessels ab.  Vorsicht! Die Verkleidung des Kessels nur für die Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten entfernen. Die Verkleidung nach der Durchführung derartiger Arbeiten immer wieder anbringen.  Vorsicht! Vor jeglichen Arbeiten die Stromversorgung des Kessels und die Hauptölaufuhr unterbrechen.

1.3 Empfehlungen


Wichtig:

Dieses Dokument in der Nähe des Installationsorts des Gerätes bereithalten.


Wichtig:

Diese Anleitung kann auch auf unserer Website heruntergeladen werden.

Tab.4

Verkleidungsbau- teile	Die Verkleidung nur für die Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten entfernen. Die Verkleidung nach der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten wieder anbringen.
Warnaufkleber	Die Anweisungen und Sicherheitshinweise am Gerät dürfen niemals entfernt oder verdeckt werden und müssen während der gesamten Lebensdauer des Gerätes lesbar bleiben. Beschädigte oder nicht lesbare Etiketten mit Anweisungen oder Warnungen sofort ersetzen.

1.4 Verantwortlichkeiten

Pflichten des Herstellers	Unsere Produkte werden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der geltenden Richtlinien gefertigt. Daher werden sie mit der CE Kennzeichnung und sämtlichen erforderlichen Dokumenten ausgeliefert. Im Interesse der Qualität unserer Produkte streben wir beständig danach, sie zu verbessern. Daher behalten wir uns das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen zu ändern. Wir können in folgenden Fällen als Hersteller nicht haftbar gemacht werden: • Nichtbeachten der Installationsanweisungen für das Gerät. • Nichtbeachten der Bedienungsanweisungen für das Gerät. • Keine oder unzureichende Wartung des Gerätes.
Pflichten des Fachhandwerkers	Der Fachhandwerker ist verantwortlich für die Installation und die erstmalige Inbetriebnahme des Gerätes. Der Fachhandwerker hat folgende Anweisungen zu befolgen: • Alle Anweisungen in den mit dem Gerät gelieferten Anleitungen lesen und befolgen. • Das Gerät gemäß den geltenden Normen und gesetzlichen Vorschriften installieren. • Die erste Inbetriebnahme sowie alle erforderlichen Kontrollen durchführen. • Dem Benutzer die Anlage erläutern. • Falls Wartungsarbeiten erforderlich sind, den Benutzer auf die Verpflichtung zur Überprüfung und Wartung des Gerätes zur Sicherstellung seiner ordnungsgemäßen Funktion hinweisen. • Dem Benutzer alle Bedienungsanleitungen übergeben.

2 Benutzte Symbole

2.1 In der Anleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung gibt es verschiedene Gefahrenstufen, um die Aufmerksamkeit auf spezielle Anweisungen zu lenken. Damit möchten wir die Sicherheit der Benutzer erhöhen, Probleme vermeiden und den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sicherstellen.


Gefahr!

Gefährliche Situationen, die zu schweren Verletzungen führen können.


Stromschlaggefahr!

Gefahr eines elektrischen Schlages.


Warnung!

Gefährliche Situationen, die zu leichten Verletzungen führen können.



Vorsicht!
Gefahr von Sachschäden.



Wichtig:
Bitte beachten Sie diese wichtigen Informationen.



Verweis:
Bezugnahme auf andere Anleitungen oder Seiten in dieser Dokumentation.

2.2 Am Gerät verwendete Symbole

Abb.1

1



2



3



4



5



6



1

Wechselspannung.

2

Schutzerde.

3

Vor der Installation und Inbetriebnahme des Heizkessels die mitgelieferten Anleitungen sorgfältig durchlesen.

4

Entsorgung der gebrauchten Produkte bei einer geeigneten Einrichtung für Rückgewinnung und Recycling.

5

Vorsicht: Stromschlaggefahr, Hochspannung führende Teile. Vor jedem Eingriff vom Stromnetz trennen.

6

Das Gerät an die Schutzerde anschließen.

MW-1000123-2

3 Technische Angaben

3.1 Zulassungen

3.1.1 Zertifizierungen

Tab.5 Zertifizierungen

CE-Kennzeichnung	0085CQ0002
Schornsteinanschluss	Anschlussart: • B₂₃ • B_{23P}
Anschluss der Luft-/Abgasführung: Erfordert den Anschluss des Abgassystems für die Luft-/Abgasführung.	Anschlussart: • C₁₃ • C₃₃ • C₅₃ • C₆₃ • C₉₃

3.1.2 Heizölkategorien

Tab.6

Verwendbarer Heizöltyp	Maximale Viskosität
Haushalts-Heizöl mit geringem Schwefelgehalt (< 50 mg/kg) (EL).	6 mm ² /s bei 20 °C
Haushalts-Heizöl mit geringem Schwefelgehalt (< 50 mg/kg) und Zusatz von bis zu 10 % EMAG ⁽¹⁾ (FAME) EL Bio 10).	6 mm ² /s bei 20 °C
Gelände- oder Geländediesel (NRD) Nicht für den Straßenverkehr bestimmter Diesel, der bis zu 7 % EMAG ⁽¹⁾ i Wichtig: Zur ausschließlichen Nutzung mit einem Kessel, der mit einem Brenner mit Vorwärmer ausgestattet ist.	6 mm ² /s bei 20 °C
Haushalts-Heizöl mit geringem Schwefelgehalt (< 2000 mg/kg), das bis zu 7 % EMAG ⁽¹⁾ (FAME) enthalten kann.	6 mm ² /s bei 20 °C
(1) Fettsäuremethylester (FAME) enthalten kann	

3.1.3 Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht der Standardbauart, die in der EU-Konformitätserklärung beschrieben ist. Herstellung und Inbetriebnahme erfolgten gemäß den EU-Richtlinien.

Das Original der Konformitätserklärung ist beim Hersteller hinterlegt.

3.1.4 Richtlinien

Dieses Produkt entspricht auch den Anforderungen der folgenden Europäischen Richtlinien und Normen:

- Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU (Artikel 17, Anhang 3)
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Allgemeine Normen: EN 60335-1
Relevante Normen: EN 60335-2-102
- Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU
Allgemeine Normen: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Relevante Normen: EN 55014-1, EN 55014-2
- Druckgeräterichtlinie 2014/68/EG (Artikel 43, Absatz 3)
- Effizienzrichtlinie 92/42/EG
- Richtlinie zur Energieverbrauchskennzeichnung
2017/1369/EU, Nr. 811/2013
2009/125/CE, Nr. 813/2013

Zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen und Richtlinien müssen auch die ergänzenden Leitlinien in dieser Anleitung befolgt und erfüllt werden.

Ergänzende und darauf folgende Vorschriften und Richtlinien, die zur Zeit der Installation gültig sind, sind auf alle Vorschriften und Richtlinien anzuwenden, die in dieser Anleitung spezifiziert sind.

3.2 Technische Daten

Tab.7 Technische Parameter für Raumheizgeräte mit Kessel

Modell			CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
Brennwertkessel			Ja	Ja	Ja
Niedertemperaturkessel ⁽¹⁾			Nein	Nein	Nein
B1-Kessel			Nein	Nein	Nein
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung			Nein	Nein	Nein
Kombiheizgerät			Ja	Ja	Ja

Modell			CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
Nennwärmeleistung	<i>Nennleistung</i>	kW	18	23	31
Wärmewirkungsgrad bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb ⁽²⁾	P_4	kW	18,3	23,1	30,7
Bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb ⁽¹⁾	P_1	kW	5,8	7,3	9,6
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	%	88	89	88
Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb ⁽²⁾	η_4	%	90,4	90,3	89,8
Bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb ⁽¹⁾	η_1	%	95,2	94,6	93,7
Hilfsstromverbrauch					
Bei Volllast	el_{max}	kW	0,194	0,154	0,156
Bei Teillast	el_{min}	kW	0,076	0,063	0,066
Standby	P_{SB}	kW	0,004	0,004	0,004
Sonstige technische Daten					
Wärmeverlust im Bereitschaftsbetrieb	P_{stby}	kW	0,084	0,084	0,100
Energieverbrauch der Zündflamme	P_{ign}	kW	-	-	-
Jährlicher Energieverbrauch	Q_{HE}	GJ	59	74	101
Schallleistungspegel in Innenräumen	L_{WA}	dB	64	64	64
Stickoxidausstoß	NO_x	mg/kWh	116	116	116
(1) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklaufftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C. (2) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklaufftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteauslass.					

**Verweis:**

Kontaktdetails auf der letzten Seite.

Tab.8 Allgemeines

	Einheit	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
Nutzbare Ausgangsleistung P_n – bei 80/60 °C Heizbetriebsart	kW	18,3	23,1	30,7
Nutzbare Ausgangsleistung P_n – bei 50/30 °C Heizbetriebsart	kW	19,3	24,3	32,0
Nennwärmebelastung Q_n – H_i Heizbetriebsart	kW	19	24	32
Wirkungsgrad H_i - 100 % P_n - Durchschnittstemperatur 70 °C Heizungsbetriebsart bei Volllast	%	96,4	96,3	95,8
Wirkungsgrad H_i - 30 % P_n - Rücklaufftemperatur 30 °C Heizbetrieb bei Teillast	%	101,5	100,9	99,9
Wasser-Neindurchflussmenge bei P_n und $\Delta T = 20K$	m³/h	0,788	0,994	1,319
Standby-Verluste P_{stby} bei $\Delta T = 30 K$	W	84	84	100
Oberflächenverluste bei $\Delta t = 30 K$	W	82	82	94

Tab.9 Hydraulische Merkmale

	Einheit	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
Wasserinhalt (ohne Ausdehnungsgefäß)	Liter	24	24	29,5
Minimaler Betriebsdruck	MPa (bar)	0,05 (0,5)	0,05 (0,5)	0,05 (0,5)
Zulässiger Betriebsüberdruck	MPa (bar)	0,3 (3)	0,3 (3)	0,3 (3)
Maximale Wassertemperatur	°C	90	90	90
Druckabfall im Hydraulikkreis bei $\Delta T = 10K$	mbar	142	226	402
Druckabfall im Hydraulikkreis bei $\Delta T = 15K$	mbar	63	101	179
Druckabfall im Hydraulikkreis bei $\Delta T = 20 K$	mbar	36	57	101

Tab.10 Daten zu den Abgasen

	Einheit	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
NOx-Emission gemäß EN297		Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3
Abgasmassenstrom Pn 50/30 °C	kg/h	31	39	51
Abgastemperatur (Pn) 80/60 °C	°C	<75	<75	<85
Verfügbare Druck am Abgasstutzen	Pa	12	19	32
Anzahl der Guss-Kesselglieder	Stück	3	3	4
Anzahl der Wirbulatoren	Stück	3	3	3

Tab.11 Elektrische Kenndaten

	Einheit	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
Versorgungsspannung	VAC	230	230	230
Elektrischer Schutzgrad	IP	IPx1B	IPx1B	IPx1B
Maximale Leistungsaufnahme – Vollast - Elmax	W	194	154	156
Maximale Leistungsaufnahme – Teillast - Elmin	W	76	63	66
Maximale Leistungsaufnahme – Standby – P _{sb}	W	4	4	4

Tab.12 Sonstige technische Daten

	Einheit	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
Zulässige Betriebstemperatur	°C	90	90	90
Einstellbereich der Heizwassertemperatur	°C	30 - 90	30 - 90	30 - 90
Einstellbereich der Warmwassertemperatur	°C	40 - 65	40 - 65	40 - 65
Sicherheitstemperaturbegrenzer	°C	110	110	110
Leergewicht	kg	159	165	290

Tab.13 Technische Daten des Brenners

	Einheit	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
Brennertyp		F10N3–1.19	F10N3–1.24	F10N3–1.32
Öldurchflussrate	kg/h	1,60	2,00	2,70

Tab.14 Bluetooth Merkmale

	Gerät	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
Bluetooth Frequenzband	MHz	2400 - 2483.5	2400 - 2483.5	2400 - 2483.5
Bluetooth Leistung	dBm	+5	+5	+5

3.2.1 Spezifikationen des Außentemperaturfühlers

Tab.15 AF60-Außentemperaturfühler

Temperatur	°C	-20	-16	-12	-8	-4	0	4	8	12	16	20	24	30	35
Widerstand	Ω	2392	2088	1811	1562	1342	1149	984	842	720	616	528	454	362	301


3.2.2 Werte für NTC 10 Kiloohm-Fühler

Tab.16 Vorlauf- und Rücklauffühler

Temperatur	°C	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90
Widerstand	Ω (Ohm)	32014	19691	12474	10000	8080	5372	3661	2535	1791	1290	941

3.3 Abmessungen und Anschlüsse

Abb.2

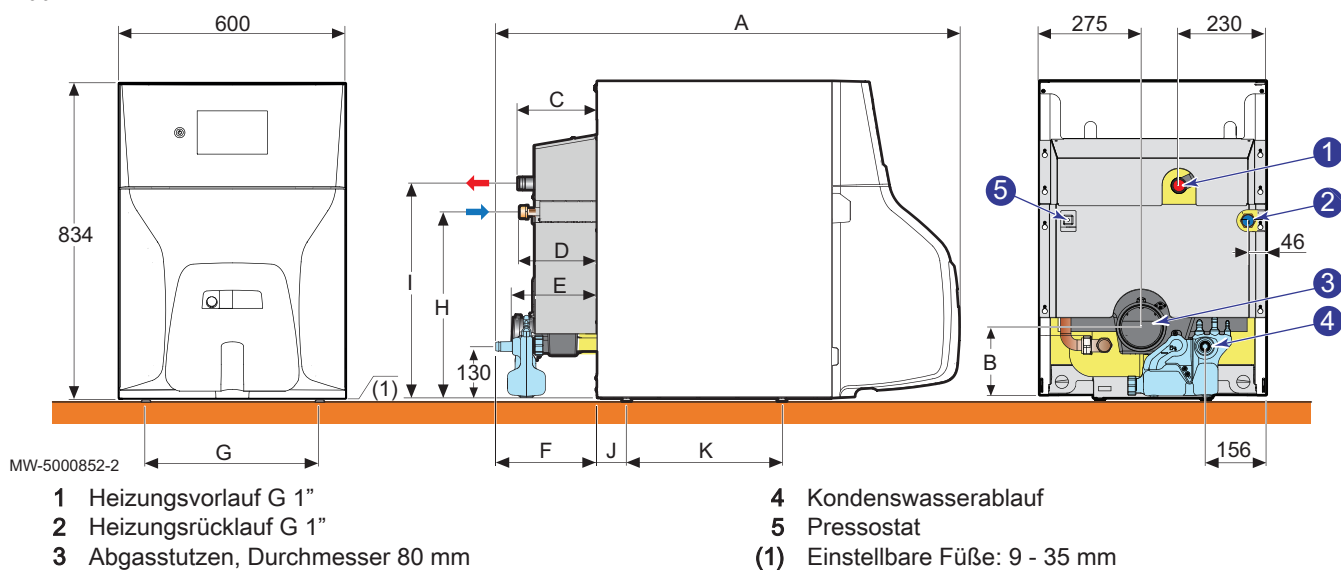

Tab.17

MaÙe (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CFU C 19	1060	179	74	72	92	136	460	488	566	75	397
CFU C 24	1060	179	74	72	92	136	460	488	566	75	397
CFU C 32	1187	179	204	199	218	260	460	488	566	75	397

Tab.18


MaÙe (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CFU C 19	1060	179	74	72	92	136	460	488	566	75	397
CFU C 24	1060	179	74	72	92	136	460	488	566	75	397
CFU C 32	1187	179	204	199	218	260	460	488	566	75	397

3.4 Elektrischer Schaltplan

3.4.1 Elektrischer Schaltplan für den Kessel

Der Kessel wird über die Hauptleiterplatte CU-OH-04 gesteuert. Sie stellt die Verbindung zwischen allen Bauteilen des Kessels her und steuert die Sicherheitsvorrichtungen und den Primärkreis des Kessels.

Abb.3

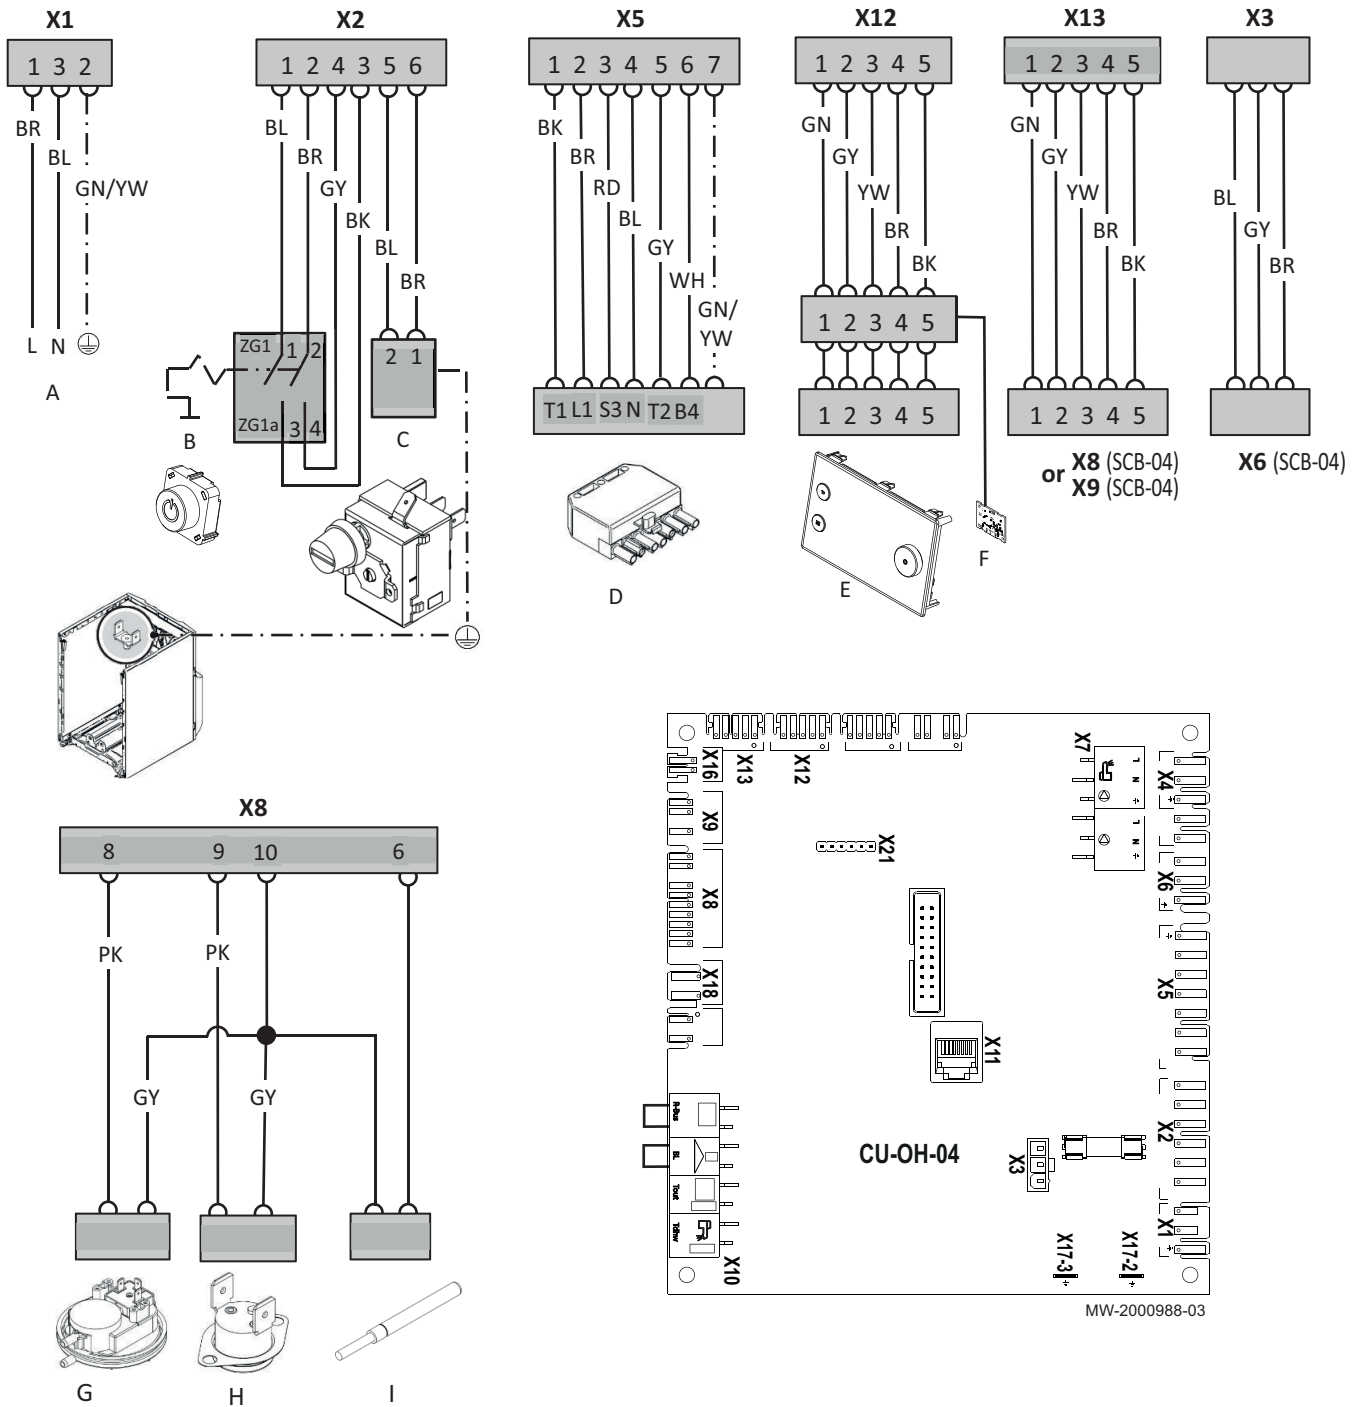


- A Stromversorgung
B Ein/Aus-Schalter
C Sicherheitstemperaturbegrenzer
D Brennerstecker
E E-pilot Schaltfeld
F Bluetooth® SMART ANTENNA Regelungsleiterplatte
G Abgasdruckwächter
H Abgasthermostat
I Vorlauffühler
X1 Stromversorgung
X2 Schalter
X3 Stromversorgung optional Leiterplatte SCB-04
X4 Trinkwarmwasserpumpe/-ventil für Set
X5 Stromversorgung des Brenners
X6 Kesselpumpe für Set

- X7 Kesselpumpe mit Schraubverbinder
X8 Fühler
X9 ACI wen verwendet
X10 - Eingang für SmartTC°
- Sperreingang: Blockierfunktion
- Außentemperaturfühler
- Trinkwassertemperaturfühler
X11 Wartungsanschluss
X12 L-Bus-Anschluss für Kesselschaltfeld E-pilot (werkseitig angeschlossen)
X13 L-Bus-Anschluss für optionale Regelungsleiterplatte SCB-04
X16 Modulierende Pumpe
X17-2 Schutzleiter

- X17-3** Schutzleiter
X18 Rücklauffühleranschluss zur Verwendung mit dem optionalen Hydraulikset zur Steuerung der modulierenden Pumpe

3.4.2 Elektrischer Schaltplan Brenner

Abb.4

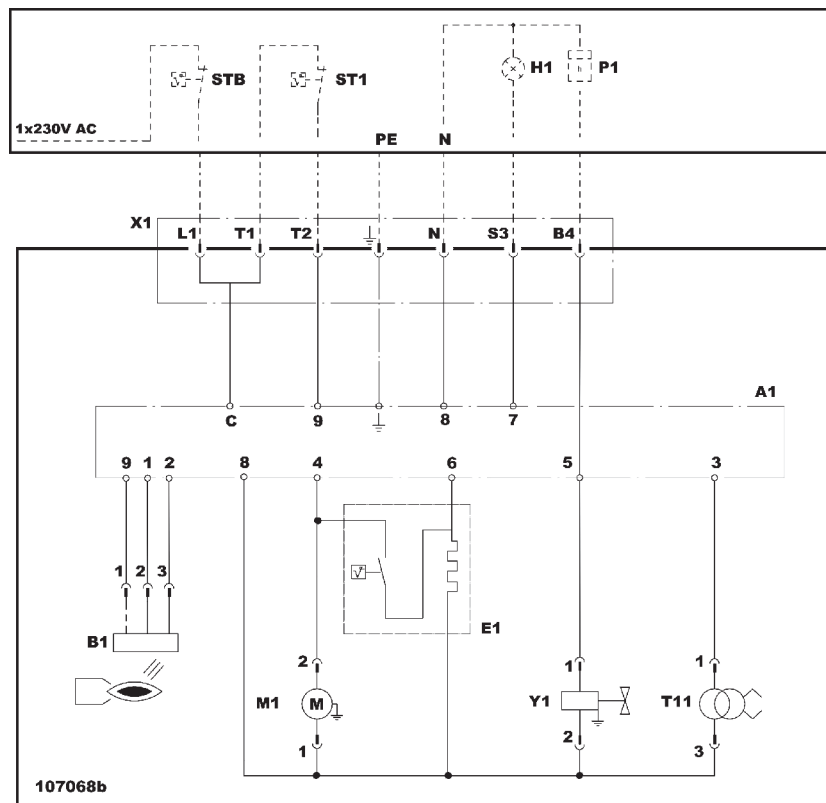

MW-1000905-2


- | | |
|--|---|
| A1 Feuerungsautomat | STB Sicherheitstemperaturbegrenzer |
| B1 Flammwächter | ST1 Thermostat |
| E1 Vorwärmer (nur für CFU C 19) | T11 Zündtransformator |
| H1 Brennerstörung | X1 Stecker, 7-polig |
| M1 Gebläsemotor | Y1 Ölmagnetventil |
| P1 Betriebsstundenzähler | |

4 Produktbeschreibung

4.1 Hauptkomponenten

4.1.1 Kessel

Abb.5

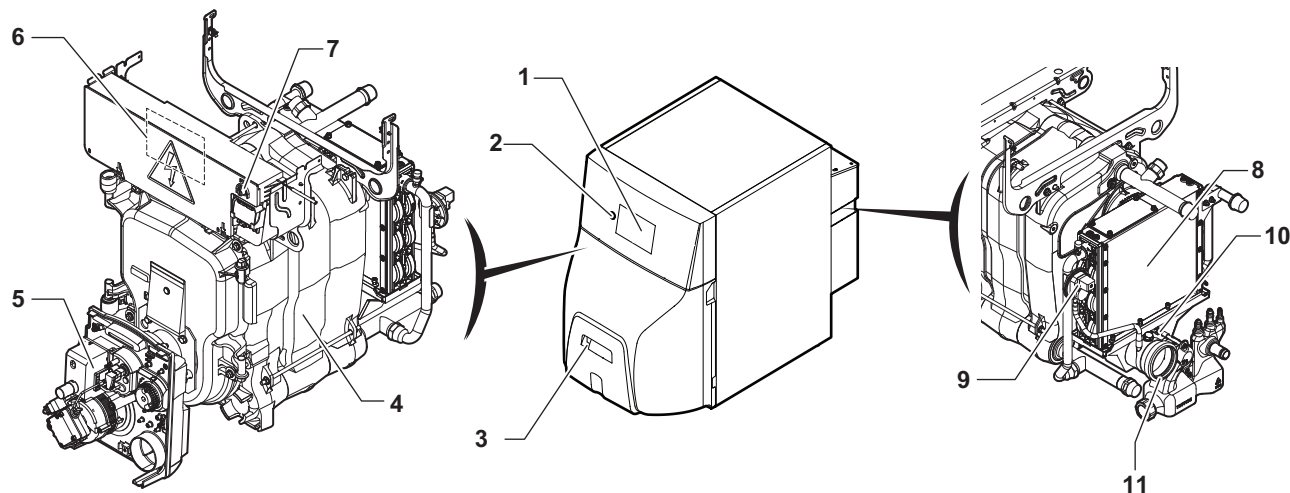

MW-5000900-1


- 1 Schaltfeld
- 2 Ein/Aus-Schalter
- 3 Brenner-Entstörknopf
- 4 Kesselkörper
- 5 Brenner
- 6 Einbaulage der Hauptleiterplatte CU-OH-04

- 7 Manueller Entstörknopf des Sicherheitstemperaturbegrenzers
- 8 Kondensator
- 9 Abgasdruckwächter
- 10 Abgasbegrenzungsthermostat
- 11 Abgasstutzen

4.1.2 Beschreibung der optionalen Regelungsleiterplatte SCB-04

Die optionale Regelungsleiterplatte SCB-04 verwaltet die zusätzlichen Schaltkreise des Kessels.

Abb.6

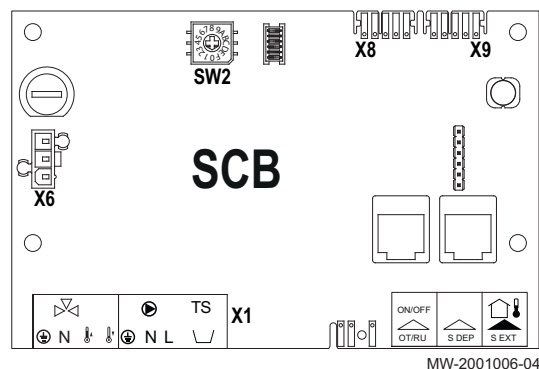

MW-2001006-04


- X1 Mischventil
- Pumpe
- TS Sicherheitstemperaturbegrenzer
- X6 Regelungsleiterplatte Stromversorgung
- X8 / X9 Port L-Bus
- SW2 Code, der die Bezeichnung (Identifikation) der Leiterplatte auf dem Display festlegt (erforderlich, wenn es zwei Leiterplattenoptionen gibt).

4.1.3 Beschreibung der Bluetooth® SMART ANTENNA Leiterplatte

Die Wortmarke Bluetooth® und Logos sind eingetragene Markenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Markenzeichen durch BDR Thermea Group erfolgt unter Lizenz.

Die Leiterplatte Bluetooth® SMART ANTENNA dient zur Programmierung der Inbetriebnahme des Kessels über eine mobile App.

Abb.7

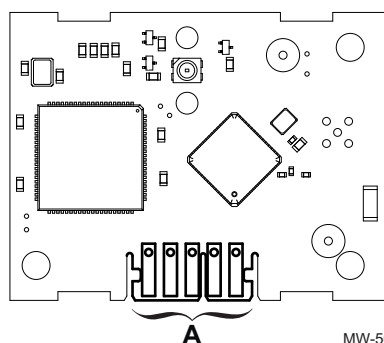


MW-5000942-1

A Kabelanschluss an die Schaltfeldleiterplatte

4.1.4 Brenner


Abb.8

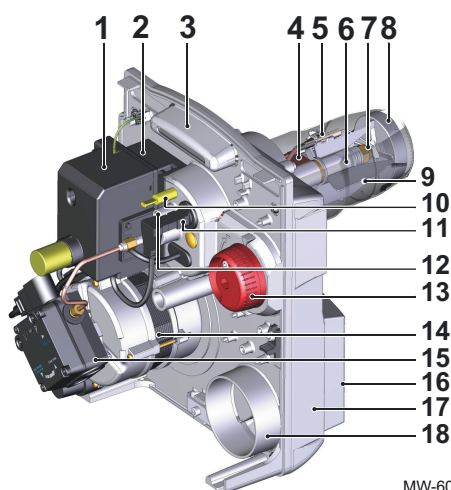

MW-6000719-2

- 1 Steuergerät
- 2 Zündtrafo
- 3 Komponentenhalter Brennergriff
- 4 Vorwärmer (nur für CFU C 19)
- 5 Zündelectrode
- 6 Einspritzdüsenleitung
- 7 Einspritzdüse
- 8 Mischeinrichtung
- 9 Flammrohr
- 10 Kopfluftdruckmessnippel
- 11 Flammenüberwachungszelle
- 12 Einstellschraube Flammkopfposition
- 13 Luftklappen-Einstellknopf
- 14 Motor
- 15 Ölpumpe
- 16 Luftkasten
- 17 Gehäuse
- 18 Luftzufuhr


Abb.9 CFU C 19

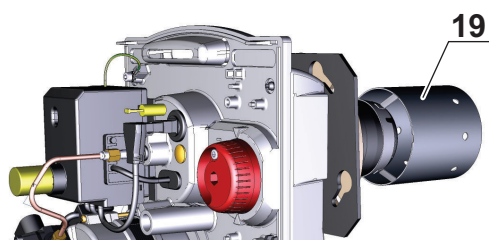

MW-2000864-01

19 Brennerrohr

Abb.10

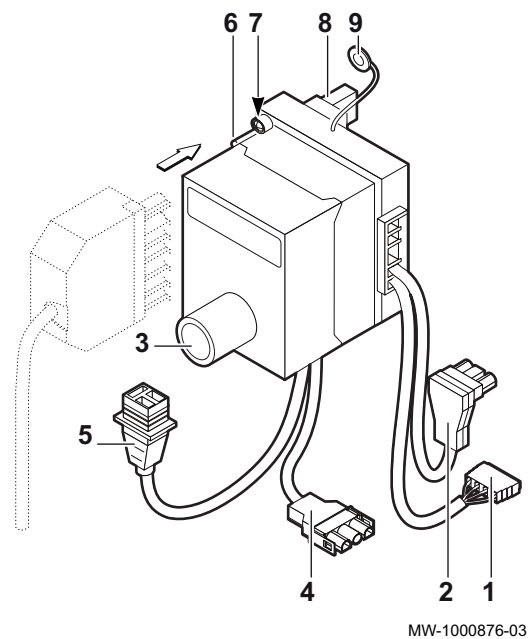


■ **Feuerungsautomat**

- 1 Anschluss Ölvorwärmer (nur für CFU C 19)
- 2 Anschluss an den Flammwächter
- 3 Entstörtaste
- 4 Anschluss an den Motor
- 5 Anschluss an das Magnetventil
- 6 Verbindung zwischen Brenner und Heizkessel - 7-poliger Steckverbinder
- 7 Grüne LED:
 - ein: Brenner ein (Heizanforderung)
 - aus: Brenner aus
- 8 Anschluss an den Transformator
- 9 Verbindung zwischen Erde und der Komponentenplatte

Der Feuerungsautomat ist eine Sicherheitsvorrichtung, die nicht geöffnet werden darf.

Der Feuerungsautomat darf nur auf dem Sockel angebracht oder vom Sockel getrennt werden, wenn der Hauptschalter der Heizungsanlage ausgeschaltet ist.

Abb.11

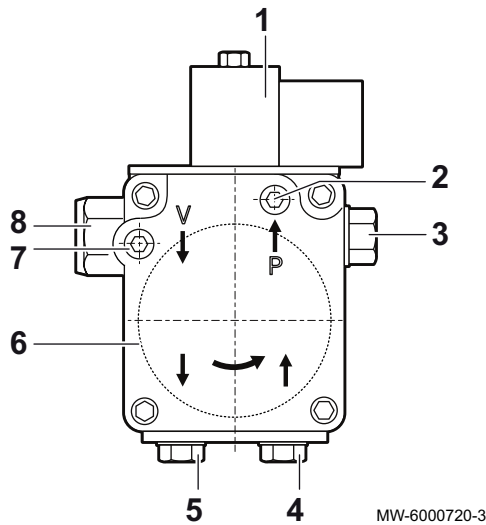

■ **Brennerölpumpe**

- 1 Magnetventil
- 2 Manometer-Druckmessnippel (Druck)
- 3 Fluss zur Einspritzdüse
- 4 Öleinlass
- 5 Ölrücklauf (Umstellung Doppel-/Einzelrohr)
- 6 Ölfilter
- 7 Vakuummeter-Druckmessnippel (Unterdruck)
- 8 Einstellschraube Pumpendruck


Tab.19

	Einheit	CFU C 19 CFU C 24 CFU C 32
Druckbereich Hersteller	bar	9 bis 17
Max. zulässiger Unterdruck	bar	0,35
Max. Pumpeneinlass-Luftdurchsatz bei 10 bar	l/h	45

4.2 Funktionsbeschreibung

4.2.1 Betriebszyklus des Brenners mit Vorwärmer

Abb.12 Nur für CFU C 19

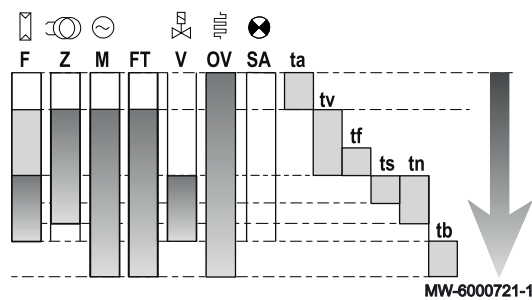


- F Flammenüberwachung
- Z Zündung
- M Brennerventil
- FT Freigabe Heizölvorwärmer
- V Magnetventil
- OV Heizölvorwärmer
- SA Anzeige für externe Störung
- ta Wiederaufwärmzeit des Ölvorwärmers
- tv Vorzündungs- und Vorlüftungszeit
- tf Fremdlichtüberwachungszeit
- ts Sicherheitszeit
- tn Nachzündzeit
- tb Gebläsenachlaufdauer

Tab.20

Kesseltyp	Gerät	CFU C 19
Feuerungsautomat	/	BB LEV-P
Wiederaufwärmzeit des Ölvorwärmers	Sekunden	55 bis 70 max. 400
Vorzündungs- und Vorlüftungszeit	Sekunden	15
Fremdlichtüberwachungszeit	Sekunden	0,5
Sicherheitszeit	Sekunden	5
Nachzündzeit	Sekunden	7
Gebläsenachlaufdauer	Sekunden	45

4.2.2 Betriebszyklus des Brenners

Abb.13

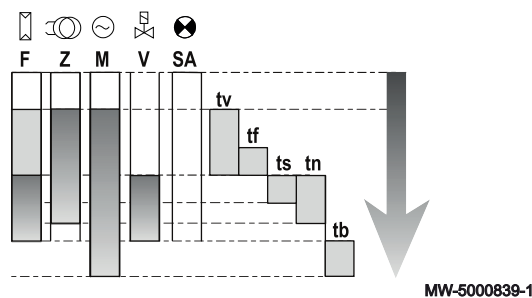

- F Flammenüberwachung
- Z Zündung
- M Brennerventil
- V Magnetventil
- SA Anzeige für externe Störung
- tv Vorzündungs- und Vorlüftungszeit
- tf Fremdlichtüberwachungszeit
- ts Sicherheitszeit
- tn Nachzündzeit
- tb Gebläsenachlaufdauer


Tab.21

Kesseltyp	Gerät	CFU C 24 CFU C 32
Feuerungsautomat	/	BB LE-P
Vorzündungs- und Vorlüftungszeit	Sekunden	15
Fremdlichtüberwachungszeit	Sekunden	0,5
Sicherheitszeit	Sekunden	10
Nachzündzeit	Sekunden	7
Gebläsenachlaufdauer	Sekunden	45

4.3 Beschreibung Bedieneinheit

4.3.1 Beschreibung des Kesselschaltfelds

Abb.14

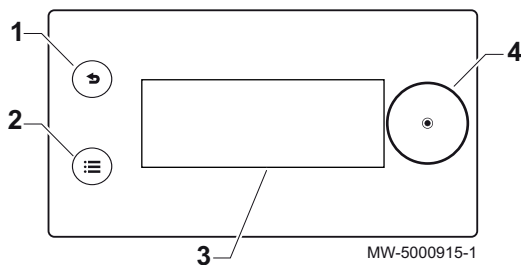


Das Kesselschaltfeld ermöglicht dem Endbenutzer, Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann, den Heizkessel für Heizung und Trinkwasserbereitung zu konfigurieren.

- 1 Zurücktaste
- 2 Taste Hauptmenü
- 3 Bildschirm
- 4 Wahlschalter

4.3.2 Beschreibung des Standby-Bildschirms

Wenn 5 Minuten lang keine Taste am Schaltfeld gedrückt wird, wird der Standby-Bildschirm aktiviert und die Hintergrundbeleuchtung erlischt.

Abb.15

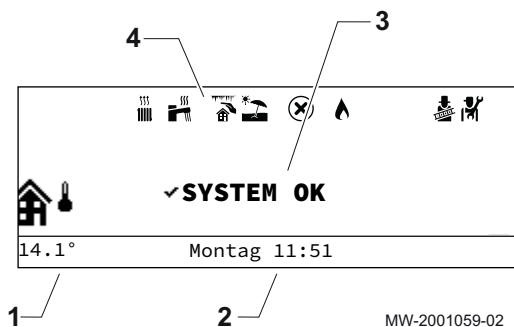

- 1 Vom Außentemperaturfühler gemessene Temperatur (falls vorhanden)
- 2 Wochentag und Uhrzeit
- 3 Allgemeiner Kesselstatus
- 4 Symbole zur Anzeige des Kesselstatus

Tab.22 Symbole zur Anzeige des Kesselstatus

Symbole	Beschreibung
	Stetiges Symbol: Heizfunktion aktiviert
	Blinkendes Symbol: Wärmeproduktion läuft
	Nicht blinkendes Symbol: Trinkwasserbereitung aktiviert
	Blinkendes Symbol: Trinkwasserbereitung läuft
	Frostschutz aktiviert
	Sommerbetrieb aktiviert, keine Heizung möglich
	Fehler
	Brenner läuft
	Schornsteinfegerfunktion aktiviert
	Fachmannebene aktiviert


4.3.3 Beschreibung des Startbildschirms (direkter Zugriff)

Der Startbildschirm umfasst mehrere Seiten. Jede Seite ermöglicht den direkten Zugriff auf einen Heizkreis.

Zur Anzeige des Startbildschirms den Wahlschalter nach rechts drehen.


Alle Heizkreissymbole und Bezeichnungen können geändert werden.

Abb.16 Hauptstartbildschirm

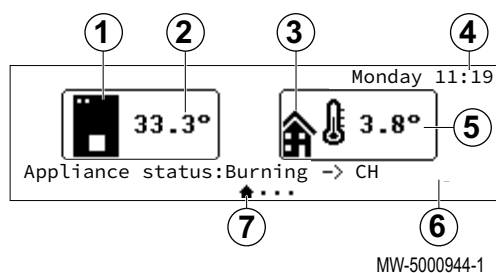


- 1 Kessel-Symbol
- 2 Kesselvorlauftemperatur
- 3 Außentemperatur-Symbol
- 4 Wochentag und Uhrzeit
- 5 Außentemperatur
- 6 Kesselstatus
- 7 Aktive Seite

Abb.17 Zone1 Startbildschirm

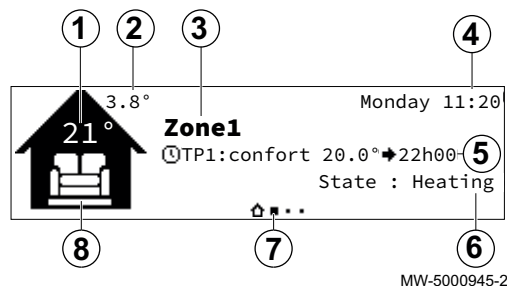


- 1 Temperatur von **Zone1** (nur wenn in dem Heizkreis ein Raumtemperaturfühler vorhanden ist)
- 2 Außentemperatur
- 3 Bezeichnung **Zone1**
- 4 Wochentag und Uhrzeit
- 5 Modus
- 6 Status **Zone1**
- 7 Aktive Seite
- 8 Symbol **Zone1**

Abb.18 Startbildschirm Zone2 (nur wenn die optionale Leiterplatte SCB-04 angeschlossen ist)

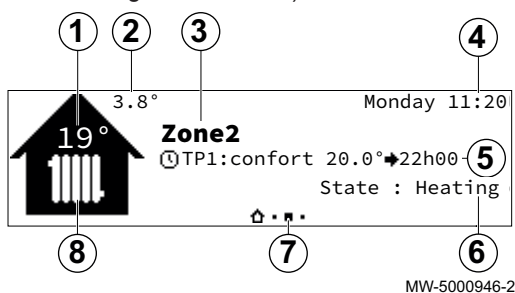

- 1 Temperatur von **Zone2** (nur wenn in dem Heizkreis ein Raumtemperaturfühler vorhanden ist)
- 2 Außentemperatur
- 3 Bezeichnung **Zone2**
- 4 Wochentag und Uhrzeit
- 5 Modus
- 6 Status **Zone2**
- 7 Aktive Seite
- 8 Symbol **Zone2**

Abb.19 Startbildschirm für die Trinkwasserseite (nur wenn der Trinkwasserfühler angeschlossen ist)

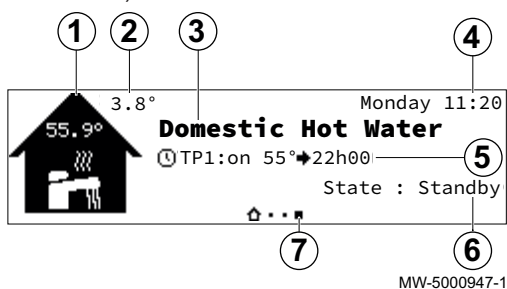

- 1 Symbol für Trinkwasser
- 2 Außentemperatur
- 3 Bezeichnung für Trinkwasser
- 4 Wochentag und Uhrzeit
- 5 Modus
- 6 Status für Trinkwasser
- 7 Aktive Seite

4.3.4 Beschreibung des Symbolbandes (Schnellzugriff)

Abb.20



Das Symbolband ermöglicht einen schnellen Zugang zum Schaltfeld-Hauptmenü.

Das Symbolband wird durch Drücken der Hauptmenütaste (☰) angezeigt. Scrollen Sie von rechts nach links durch das Menü, indem Sie den Wahlschalter (⦿) drehen.

Tab.23

Aufrufbare Menüs	Beschreibung	 Verweis: Kapitel
	Heizung Ein/Aus	Ein-/Ausschalten der Heizung Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Trinkwarmwasser Ein/Aus	Aus-/Einschalten der Trinkwasserbereitung Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Heiztemperatur	Einstellen der Temperatur für die Aktivitäten Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Wassertemperatur	Ändern der Trinkwasser-Solltemperaturen Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Vorübergehende Heiztemperaturänderung	Vorübergehendes Ändern der Raumtemperatur Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Trinkwasserboost	Trinkwasserbereitung erzwingen Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Ferienbetrieb System	Abwesenheitszeiten oder Ferien Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Benutzereinstellungen	
	Heizkreiseinstellungen	Ändern der Bezeichnung und des Symbols eines Heizkreises Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Trinkwarmwassereinstellungen	Ändern der Trinkwasser-Solltemperaturen Bedienungsanleitung für den Betreiber
	HK-Funktion ein/aus	Ein-/Ausschalten der Heizung Bedienungsanleitung für den Betreiber
	TWW-Funktion ein/aus	Aus-/Einschalten der Trinkwasserbereitung Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Außentemp.fühler	Untermenü Außentemp.fühler
	Energiezähler	Stromverbrauch kontrollieren Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Ferienbetrieb System	Abwesenheitszeiten oder Ferien Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Testbetrieb	Schornsteinfegerbetrieb Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Fachmann	Liste der Parameter des Heizungsfachmannmenüs Einzelheiten des Heizungsfachmannmenüs sind in der "Parameterliste" Kapitel aufgeführt
	Suche	Verwenden der Parameter-Suchfunktion
	Sollwerte Signalstatus	Auslesen der Betriebsdaten
	Energiezähler	Stromverbrauch kontrollieren Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Einstellungen	Anpassen des Schaltfeldes Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Versionsinformation	Versionsdaten Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Bluetooth® SMART ANTENNA	Aktivieren/Deaktivieren von Bluetooth

4.4 Lieferumfang

Folgender Inhalt befindet sich im Lieferumfang:

- ein Öl-Brennwertkessel mit einem Schaltfeld,
- ein Außentemperaturfühler
- Eine Installations- und Wartungsanleitung;
- Eine Bedienungsanleitung.

4.5 Zubehör und Optionen

Je nach Konfiguration der Anlage und Land sind verschiedene Optionen erhältlich:


Tab.24 Liste der Optionen

Beschreibung	Paket
110 l Trinkwasserspeicher	ER590
160 l Trinkwasserspeicher	ER592
Hydraulisches Anschlusset für 110l/160 l Trinkwasserspeicher	MY925
Anschlusset für unabhängigen Trinkwasserspeicher	ER599
Trinkwassertemperaturfühler	AD212
Anodentester	MY456
Fremdstromanode	MY475
Verbrennungslufteinlassset für raumluftunabhängigen Betrieb	MY435
Satz Pumpe + Druckausdehnungsgefäß (18 Liter) und Rücklauffühler	MY445
Anschlussschlauchset	MY470
Sicherheitsgruppenet	MY480
Leiterplatte für Zusatzkreis	MY440
Zubehör für Abgassysteme	Siehe geltende Preisliste/Katalog
Ölfilter	MT11

5 Anwendungsbeispiel

5.1 Ein Pumpenheizkreis mit Set

Abb.21

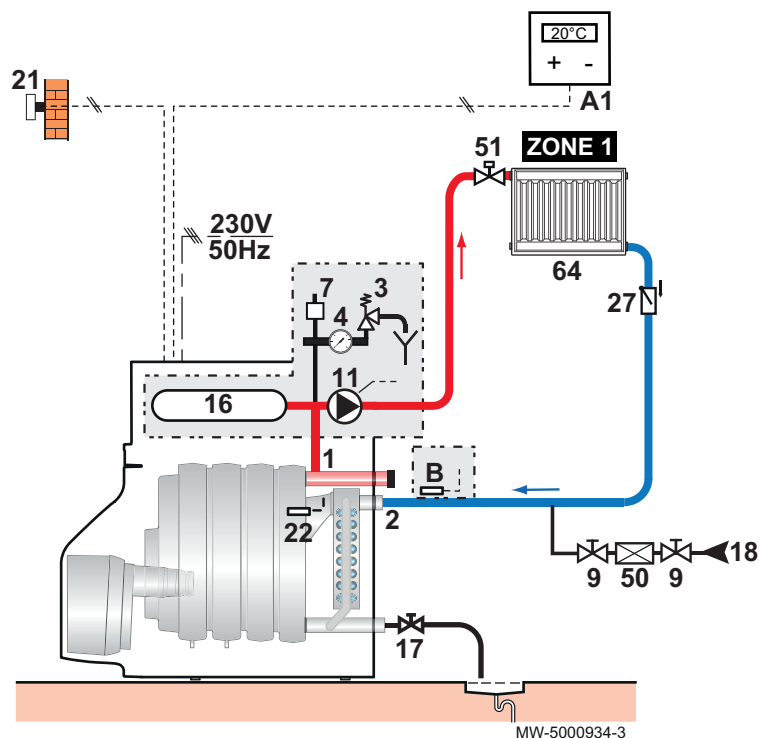

- | | |
|--|---|
| A1 Programmierbares Raumgerät | 7 Schnellentlüfter |
| B Rücklaufftemperaturfühler | 9 Absperrventil |
| 1 Heizungsvorlauf | 11 Heizungspumpe |
| 2 Heizungsrücklauf | 16 Geschlossenes Membranausdehnungsgefäß |
| 3 Sicherheitsventil 0,3 MPa (3 bar) | 17 Entleerungshahn |
| 4 Manometer | 18 Füllpunkt des Heizkreises |

- 21

Außentemperaturfühler
- 22

Kesseltemperaturfühler
- 27


Rückschlagventil
- 50

Absperrventil
- 51

Thermostatventil
- 64

Pumpenheizkreis (Heizkörper)

Abb.22

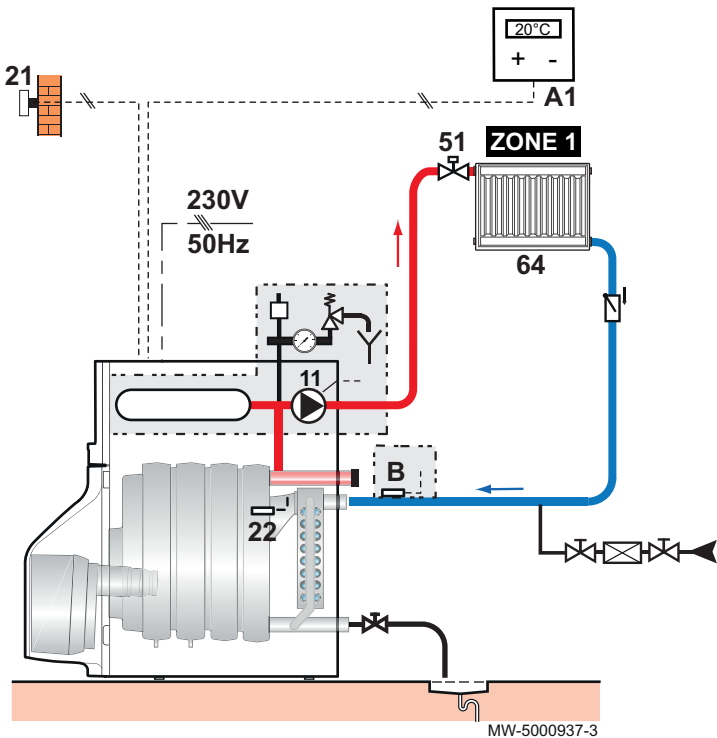


- A1

Raumgerät
- B

Rücklauftemperaturfühler
- 21

Außentemperaturfühler

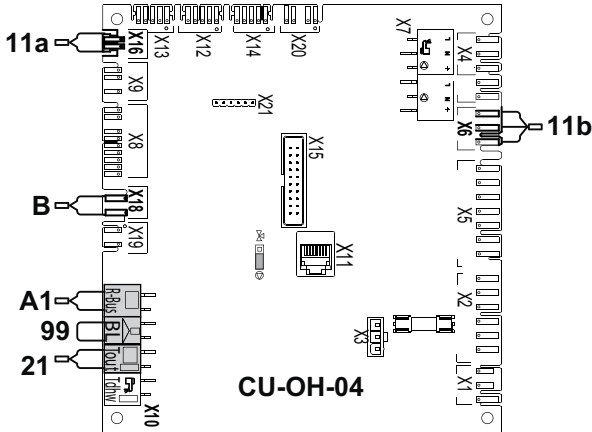

- 11a

Stromversorgung Pumpe
- 11b

Pumpensteuerung
- 99

Überbrückung

Tab.25 Erforderliches Zubehör

Pumpe + Satz mit Membranausdehnungsgefäß (18 Liter)	MY445
---	-------


5.2 Ein ungemischter Heizkreis mit Mischventil + ein Trinkwarmwasserspeicher



Wichtig:

Bei Fußbodenheizung muss der Anschluss über ein Mischventil erfolgen. Direktanschluss verboten.

Abb.23

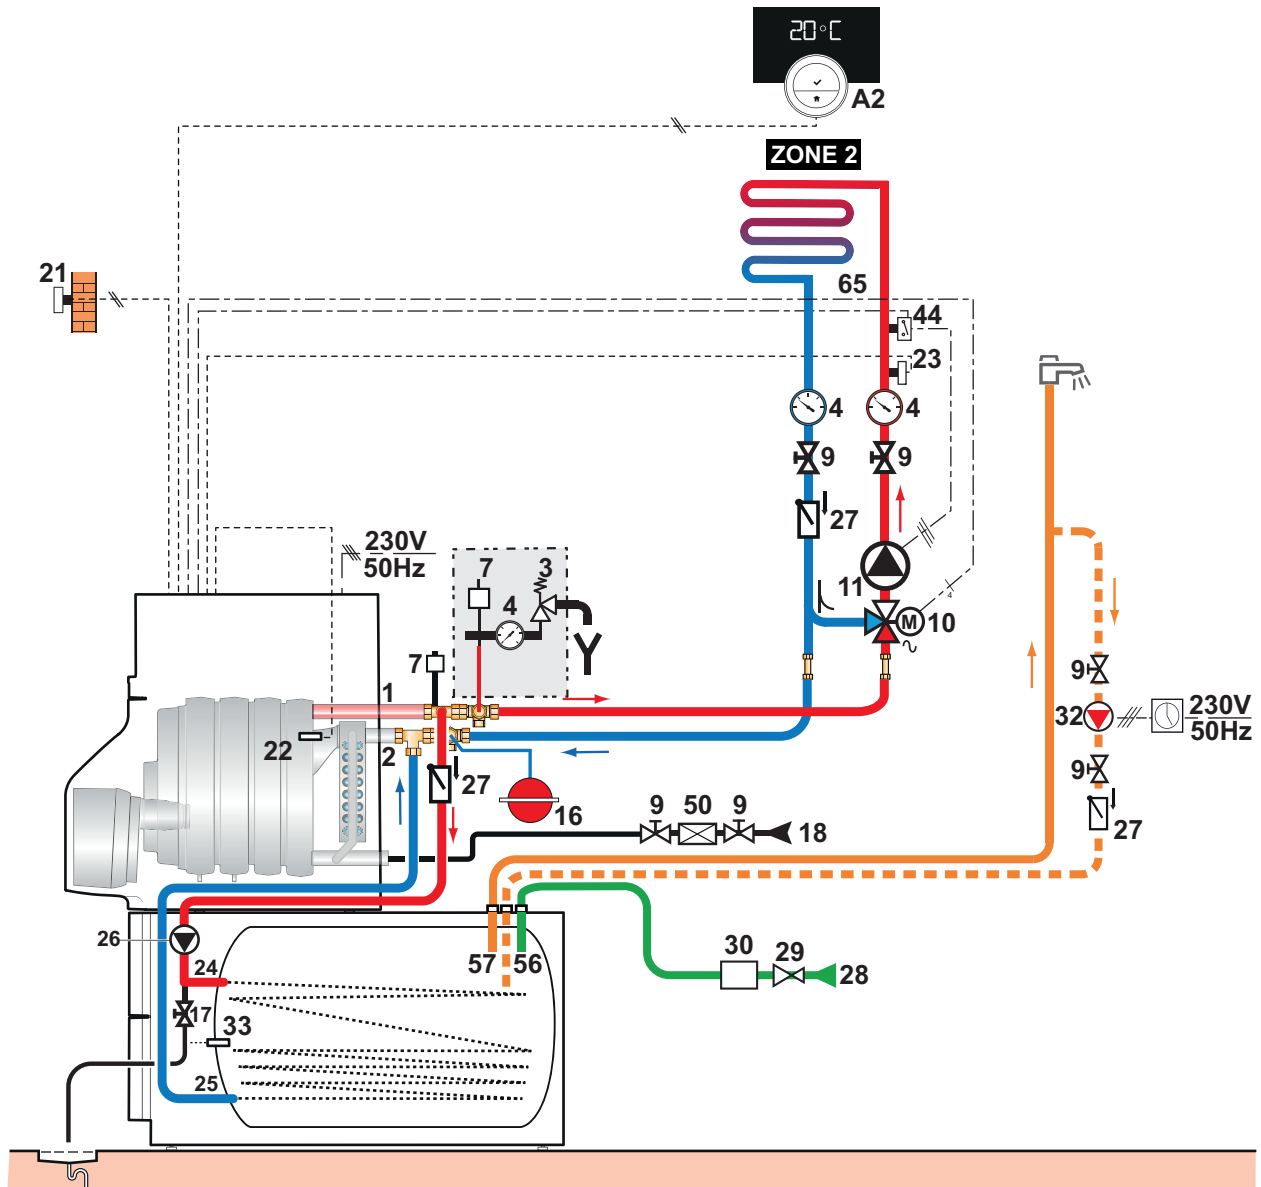


MW-5000935-3

- | | |
|--|--|
| A2 Programmierbares Raumgerät | 25 Wärmetauscher Ausgang - Trinkwasserspeicher |
| 1 Heizungsvorlauf | 26 WW-Förderpumpe |
| 2 Heizungsrücklauf | 27 Rückschlagventil |
| 3 Sicherheitsventil 0,3 MPa (3 bar) | 28 Kaltwasseranschluss |
| 4 Manometer | 29 Druckminderer – wenn der Betriebsüberdruck 80 % der Nennleistung des Sicherheitsventils überschreitet |
| 7 Schnellentlüfter | 30 Trinkwasser-Sicherheitsgruppe |
| 9 Absperrventil | 32 Trinkwasser-Zirkulationspumpe (Zirkulationsschleife optional mit Programmiervorrichtung) |
| 10 3-Wege-Mischer | 33 Trinkwassertemperaturfühler |
| 11 Heizungspumpe | 44 Sicherheitstemperaturbegrenzer |
| 16 Geschlossenes Membranausdehnungsgefäß | Andere Länder: Sicherheitsvorrichtung zum Schutz vor Überhitzung der Fußbodenheizung, gemäß den geltenden Bestimmungen. |
| 17 Entleerungshahn | 50 Absperrventil |
| 18 Füllpunkt des Heizkreises | |
| 21 Außentemperaturfühler | |
| 22 Kesseltemperaturfühler | |
| 23 Temperaturfühler hinter Mischventil | |
| 24 Wärmetauschereingang - Trinkwasserspeicher | |


- 56 WW-Zirkulationsrücklauf
- 57 Trinkwasser Ausgang

- 65 Heizkreis mit Mischventil, kann Niedertemperatur-Heizkreis sein (Fußbodenheizung oder Heizkörper).

Abb.24

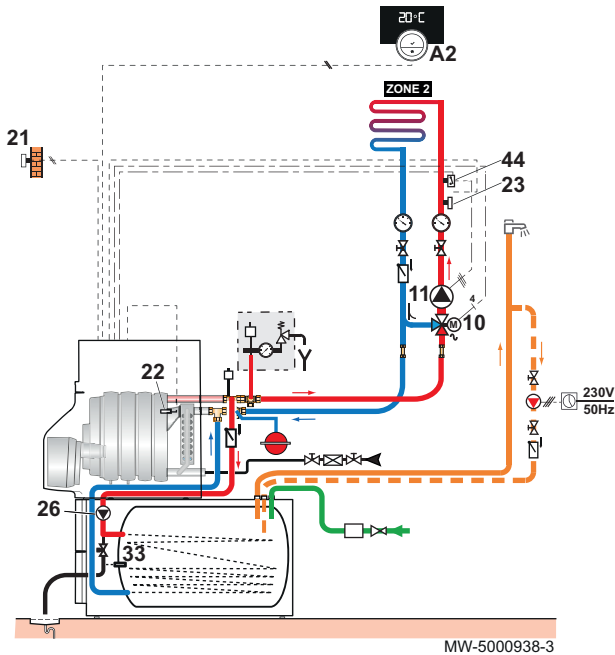

- A2 Programmierbares Raumgerät
- 10 3-Wege-Mischer
- 11 Heizungsumwälzpumpe
- 21 Außentemperaturfühler
- 23 Temperaturfühler hinter Mischventil

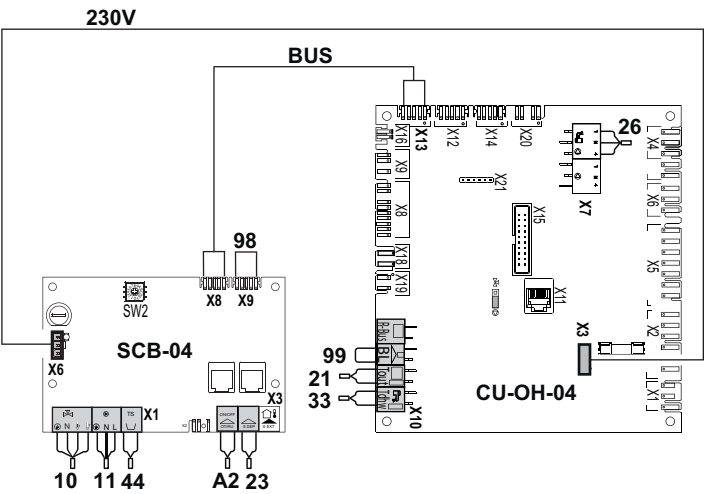

- 33 Trinkwassertemperaturfühler
- 44 Sicherheitstemperaturbegrenzer
- 98 BUS-Klemme
- 99 Überbrückung

Tab.26 Erforderliches Zubehör


Pumpe + Satz mit Mebranausdehnungsgefäß (18 Liter)	MY445
Trinkwasserspeicher	ER590 (110 l) oder ER592 (160 l)
Anschlusset Kessel	MY925

5.3 Zwei Heizkreise davon einer mit einem Mischventil + einem Trinkwarmwasserspeicher


Wichtig:

Bei Fußbodenheizung muss der Anschluss über ein Mischventil erfolgen. Direktanschluss verboten.

Abb.25

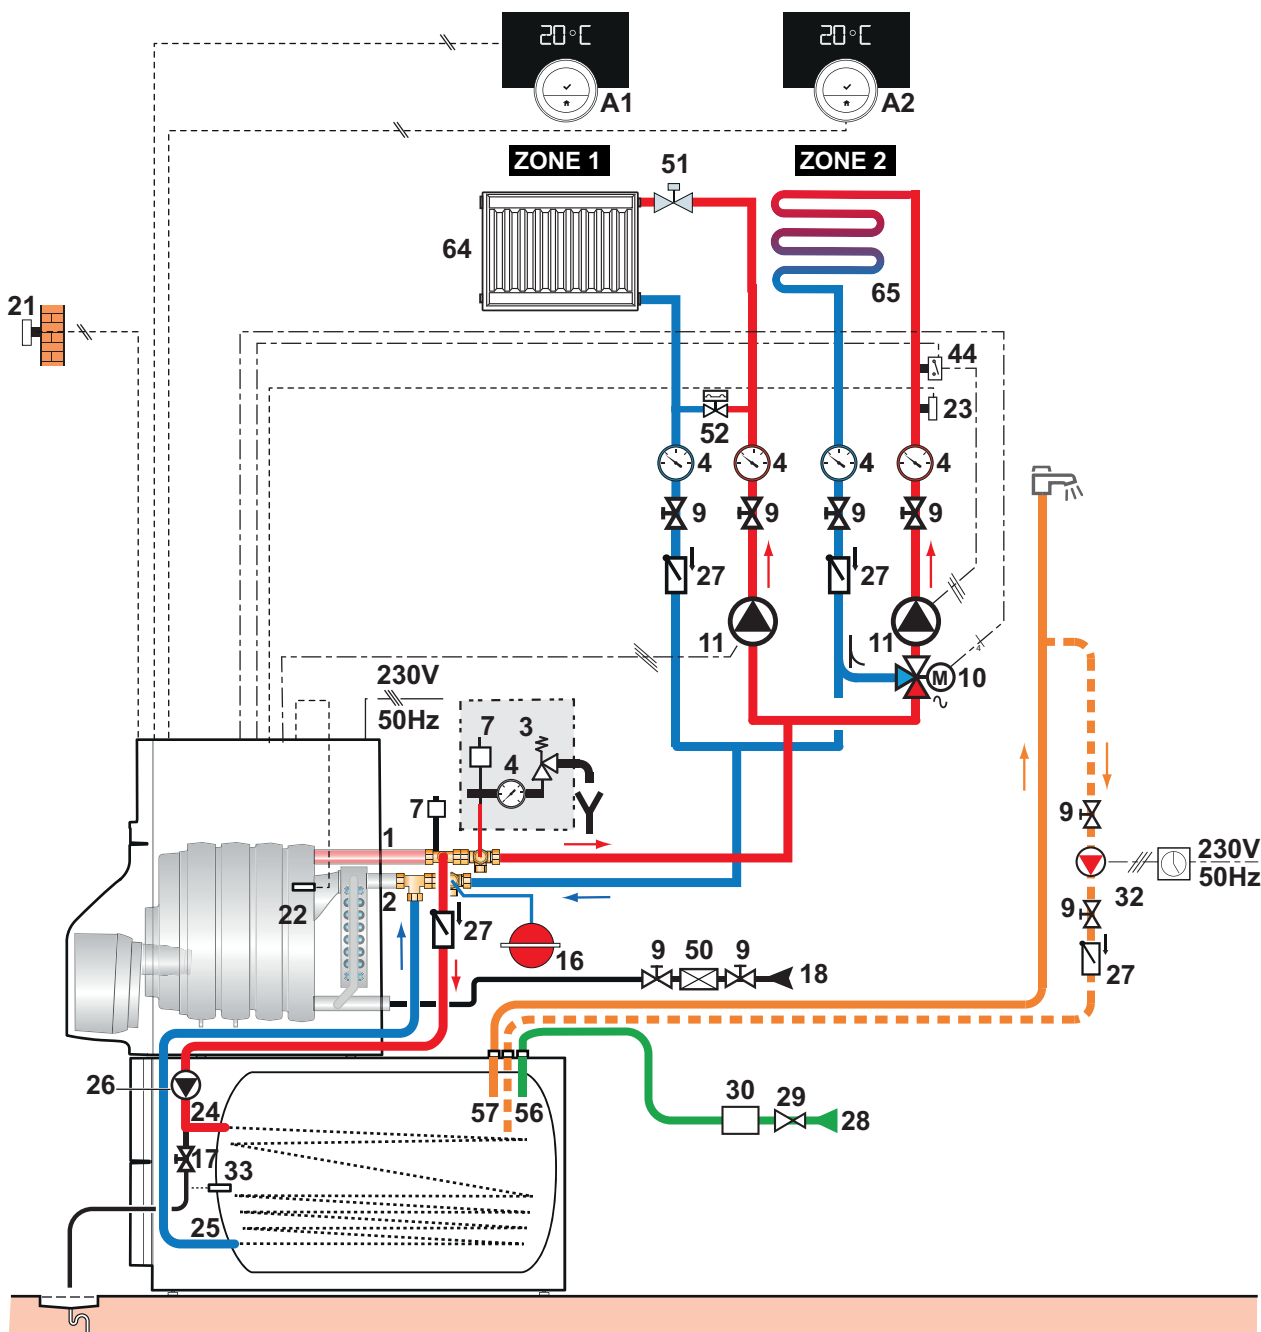


MW-5000936-3

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|---|
| A1 | Programmierbares Raumgerät | 18 | Füllpunkt des Heizkreises |
| A2 | Programmierbares Raumgerät | 21 | Außentemperaturfühler |
| 1 | Heizungsvorlauf | 22 | Kesseltemperaturfühler |
| 2 | Heizungsrücklauf | 23 | Vorlauftemperaturfühler hinter Mischventil |
| 3 | Sicherheitsventil 0,3 MPa (3 bar) | 24 | Wärmetauschereingang - Trinkwasserspeicher |
| 4 | Manometer | 25 | Wärmetauscherausgang - Trinkwasserspeicher |
| 7 | Schnellentlüfter | 26 | WW-Förderpumpe |
| 9 | Absperrventil | 27 | Rückschlagventil |
| 10 | 3-Wege-Mischer | 28 | Kaltwasseranschluss |
| 11 | Heizungspumpe | 29 | Druckminderer – wenn der Betriebsüberdruck 80 % der Nennleistung des Sicherheitsventils überschreitet |
| 16 | Geschlossenes Membranausdehnungsgefäß | | |
| 17 | Entleerungshahn | | |


- 30 Trinkwasser-Sicherheitsgruppe
- 32 Trinkwasser-Zirkulationspumpe (Zirkulationsschleife optional mit Programmervorrichtung)
- 33 Trinkwassertemperaturfühler
- 44 Sicherheitstemperaturbegrenzer

- Andere Länder:** Sicherheitsvorrichtung zum Schutz vor Überhitzung der Fußbodenheizung, gemäß den geltenden Bestimmungen.
- 50 Absperrventil
 - 51 Thermostatventil
 - 52 Differenzdruckventil
 - 56 WW-Zirkulationsrücklauf
 - 57 Trinkwasseraustritt
 - 64 Ungemischter Heizkreis (Heizkörper)
 - 65 Heizkreis mit Mischventil, kann Niedertemperatur-Heizkreis sein (Fußbodenheizung oder Heizkörper)

Abb.26

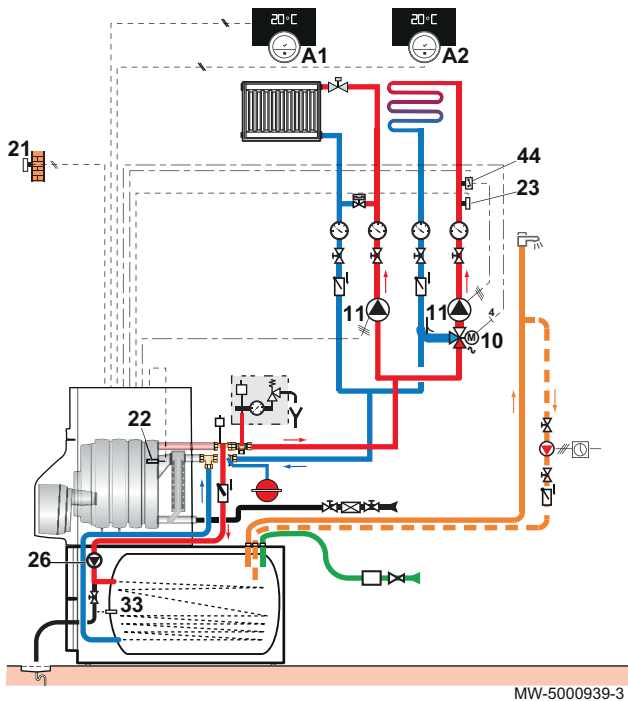

- A1 Programmierbares Raumgerät
- A2 Programmierbares Raumgerät: SmartTC°
- 10 3-Wege-Mischer
- 11 Heizungsumwälzpumpe
- 21 Außentemperaturfühler
- 23 Vorlauftemperaturfühler hinter Mischventil
- 26 WW-Förderpumpe

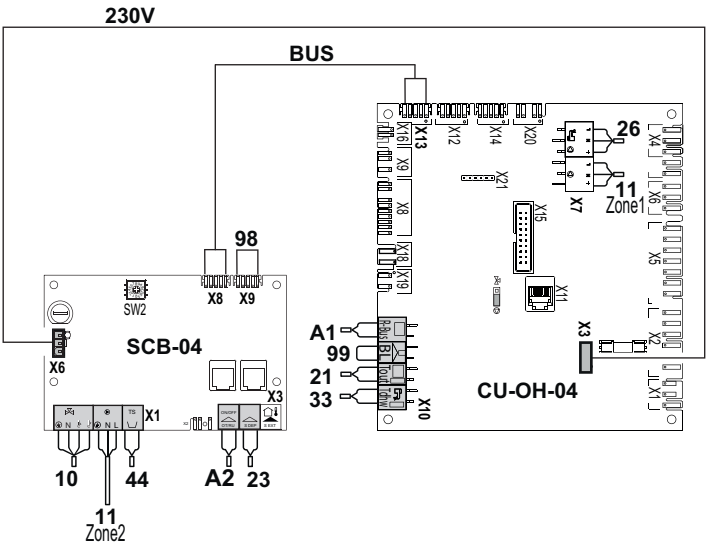

- 33 Trinkwassertemperaturfühler
- 44 Sicherheitstemperaturbegrenzer
- 11 Wärmepumpe Zone1
- 11 Wärmepumpe Zone2
- 98 BUS-Klemme
- 99 Überbrückung

Tab.27 Erforderliches Zubehör

Pumpe + Satz mit Mebranausdehnungsgefäß (18 Liter)	MY445
Trinkwasserspeicher	ER590 (110 l) oder ER592 (160 l)
Anschlusset Kessel	MY925

6 Installation

6.1 Installationsvorschriften


Vorsicht!

Die Installation des Trinkwasserspeichers muss durch einen qualifizierten Fachmann gemäß den geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften erfolgen.

Tab.28 Öffentliches Gebäude

Belgien	• NBN B 61-001: Heizkesselräume und Schornsteine • NBN D 61-002: Zentralheizungskessel mit einer Nennausgangsleistung von unter 70 kW - Anweisungen zu Installationsort, Belüftung, Luftzufuhr und Abgasfortleitung. • Elektroinstallation gemäß AREI
----------------	---


6.2 Auswahl des Aufstellungsortes

Bei der Auswahl der idealen Installationsposition alle gesetzlichen Vorgaben und den vom Gerät benötigten Raumbedarf berücksichtigen.

- Das Gerät auf festen, tragfähigen Untergrund installieren, die das Gewicht des mit Wasser befüllten Gerätes und der gesamten Ausrüstung tragen kann.
- Bei der Wahl des Aufstellungsortes des Heizkessels die zulässige Position der Abgasableitungsöffnungen und der Luftansaugöffnungen berücksichtigen.
- Den Heizkessel nicht in der Nähe einer Wärmequelle installieren.

6.2.1 Typschild

Abb.27

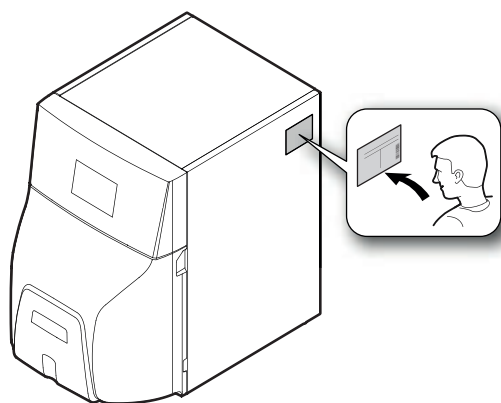

Das Typschild identifiziert das Produkt und nennt die folgenden Informationen:

- Produkttyp
- Herstellungsdatum (Jahr - Woche)
- Seriennummer
- Spannungsversorgung
- Betriebsdruck
- Elektrische Leistung
- Schutzart
- Konfigurationsnummer des Kessels CN1 und CN2


MW-5000859-1

**Wichtig:**

Für den Fall, dass das Typschild nicht zugänglich ist, befindet sich ein zweites Typschild im Beutel mit den Dokumenten. Das Typschild an einer Stelle anbringen, die leicht ablesbar ist.

6.2.2 Abmessungen des Kessels

Abb.28

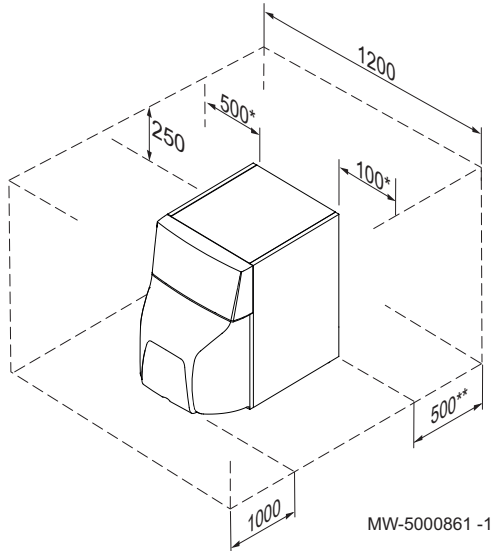


Um den Kessel herum muss genügend Raum vorgesehen werden, um einen guten Zugang zum Gerät zu erlauben und die Wartung zu erleichtern.

* Die Abmessungen links und rechts können vertauscht werden.

** 1000 mm, wenn das Abgasleistungsset für raumluftunabhängigen Betrieb installiert ist.

6.2.3 Belüftung

Abb.29

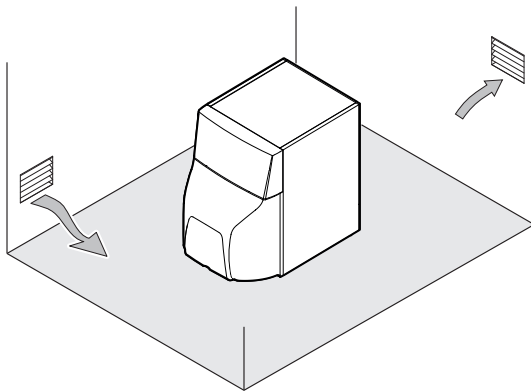

Um die Aufnahme von Verbrennungsluft zu ermöglichen, muss für eine ausreichende Belüftung des Heizraums gesorgt sein. Querschnitt und Anordnung der Belüftungsöffnungen müssen den geltenden Vorschriften entsprechen:

Tab.29

Belgien	• NBN D 51-003: Mit Erdgas betriebene Innenanlagen und Platzierung der Benutzergeräte. • NBN B 61-001: Heizkesselräume und Schornsteine • NBN D 61-002: Zentralheizungskessel mit einer Nennausgangsleistung von unter 70 kW - Anweisungen zu Installationsort, Belüftung, Luftzufuhr und Abgasfortleitung.
----------------	---

**Wichtig:**


Keine Chlor- oder Fluorverbindungen in der Nähe des Kessels lagern. Sie sind teilweise korrosiv und können die Verbrennungsluft kontaminieren. Chlor- oder Fluorverbindungen sind in Aerosol-Sprays, Anstrichen, Lösungsmitteln, Reinigungsprodukten, Waschprodukten, Tensiden, Klebstoffen, Streusalzen enthalten.

**Wichtig:**

Die Leitungen für Luftzufuhr, Abgasleitung und die Kondenswasserleitung nicht blockieren (auch nicht teilweise). Vermeiden Sie Tiefpunkte im Abgassystem und Kondenswasserleitung um jegliche Kondenswasserbildung auszuschließen.

6.2.4 Anbringen des Außentemperaturfühlers

Abb.30

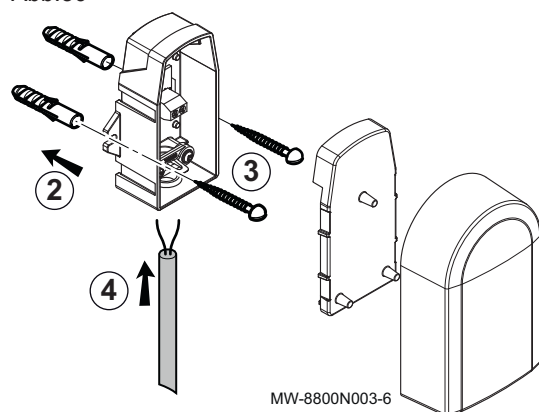

Der Anschluss eines Außentemperaturfühlers ist zwingend notwendig für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts.

Dübeldurchmesser 4 mm/Bohrerdurchmesser 6 mm


1. Einen empfehlungsgemäßen Aufstellungsort für den Außentemperaturfühler wählen.
2. Die beiden mit dem Fühler gelieferten Dübel anbringen.
3. Den Fühler mit den mitgelieferten Schrauben befestigen (Durchmesser 4 mm).
4. Das Kabel an den Außentemperaturfühler anschließen.

■ Empfohlene Montageorte


Den Außenfühler an einer Stelle mit folgenden Eigenschaften anbringen:

- An einer Außenwand des zu beheizenden Bereichs, möglichst an einer Nordwand.
- In mittlerer Höhe der Wand des zu beheizenden Gebäudeabschnitts.
- Den Wettereinflüssen ausgesetzt.
- Geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Leicht zugänglich.

Abb.31

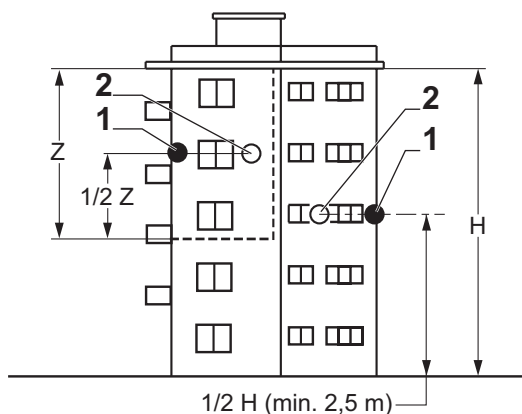

- 1 Optimaler Aufstellungsort
2 Möglicher Montageort

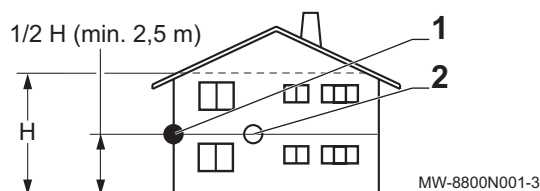


- H Bewohnte und vom Fühler kontrollierte Höhe
Z Bewohner und vom Fühler kontrollierter Bereich

■ Nicht empfohlene Montageorte

Eine Montage des Außenfühlers an einer Stelle mit folgenden Eigenschaften vermeiden:

- Hinter einem verdeckenden Gebäudeelement (Balkon, Dachvorsprung usw.).
- In der Nähe einer störenden Wärmequelle (direkte Sonneneinstrahlung, Schornstein, Belüftungsgitter usw.).

Abb.32

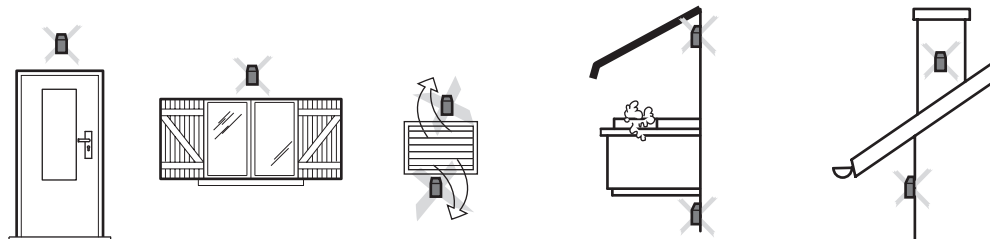


MW-3000014-2

6.3 Transport

- Die Heizkesselpalette mit einem manuellen oder elektrischen Hubwagen transportieren.
- Zum Bewegen des Heizkessels sind Tragestangen (nicht im Lieferumfang enthalten) zu verwenden.

6.4 Auspacken und Vorbereiten des Kessels


Abb.33

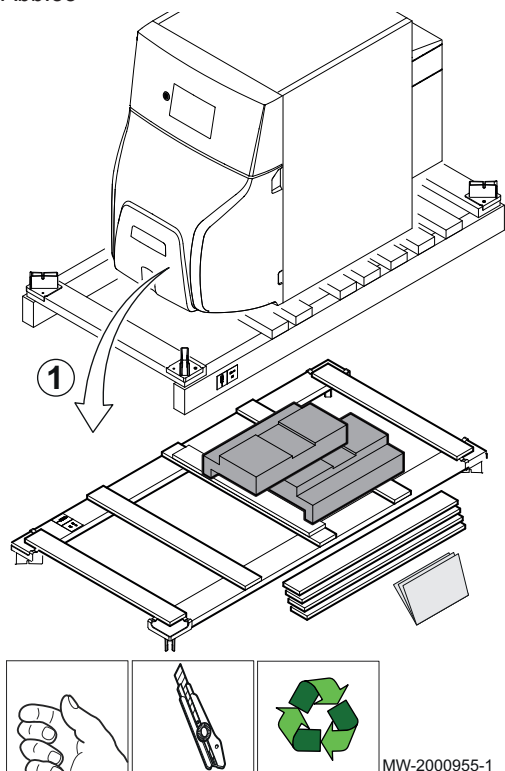

Wichtig:


- Für diesen Arbeitsschritt sind vier Personen erforderlich.
 - Beim Bewegen des Kessels Handschuhe tragen.
1. Die Verpackung vom Kessel entfernen, diesen dabei jedoch auf der Transportpalette lassen.

Abb.34

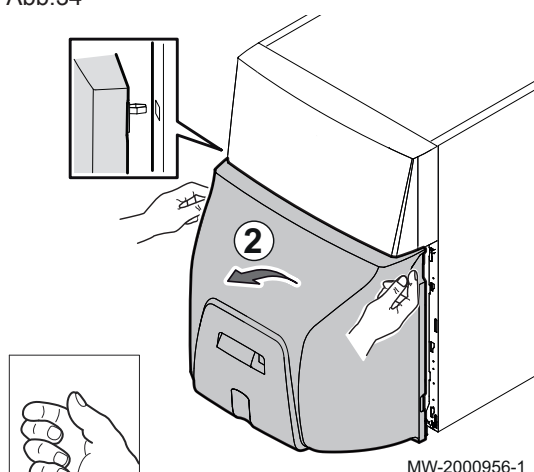


2. Die Verkleidungsvorderwand durch festes Ziehen an beiden Seiten abnehmen.

Abb.35

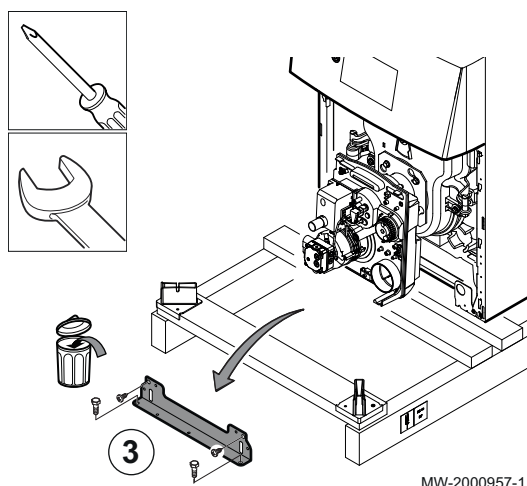


3. Die vordere Transporthalterung abnehmen.

Abb.36

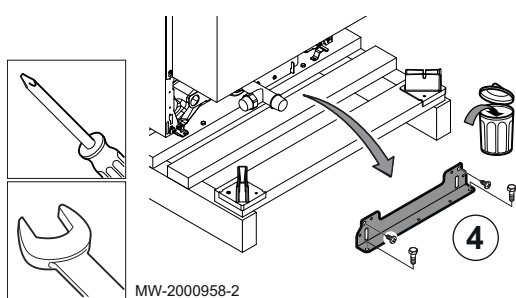

4. Die hintere Transporthalterung abnehmen.


Abb.37

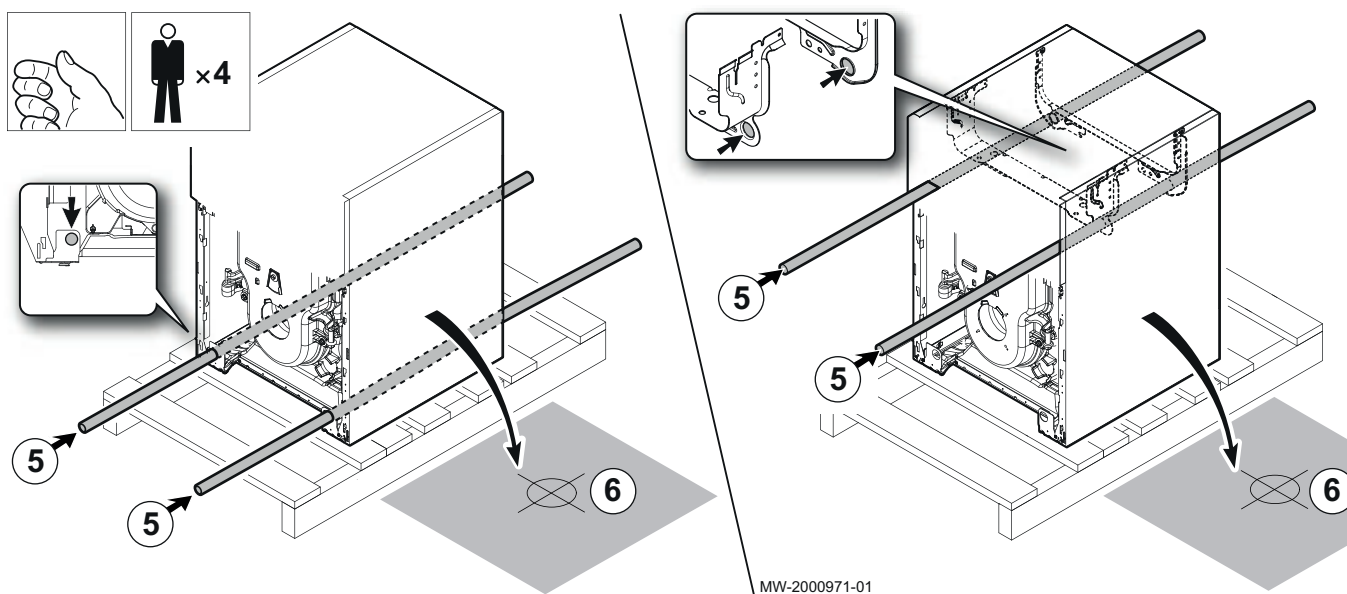

5. Den Kessel mithilfe von Hebestangen von der Transportpalette heben. Hierfür Stahlrohre mit einem Durchmesser von 1/2" und einer Länge von 1400 mm verwenden. Es ist nicht erforderlich, zum Einsetzen der Hebestangen den Brenner zu entfernen.

6. Den Kessel auf den dafür vorgesehenen Sockel setzen.

Abb.38

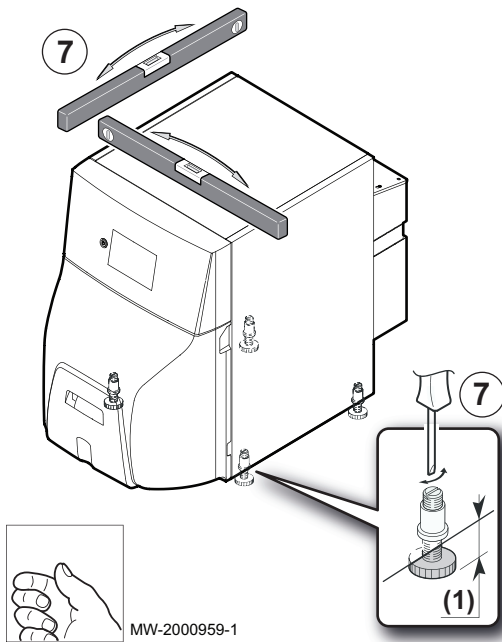

7. Den Kessel mit den verstellbaren Füßen waagrecht ausrichten.

- (1) Einstellbare Füße
Werkseinstellung: 30 mm - Einstellbereich: 20 bis 40 mm


6.5 Montage

Je nach der Konfiguration der Anlage die folgende Montagereihenfolge einhalten:

1. Den Trinkwasserspeicher aufstellen.
2. Bringen Sie den Zubehörsatz am Heizkessel an.
3. Den Heizkessel aufstellen.
4. Den Heizkessel/Trinkwasserspeicher-Verbindungssatz montieren.

6.5.1 Blende montieren

Abb.39

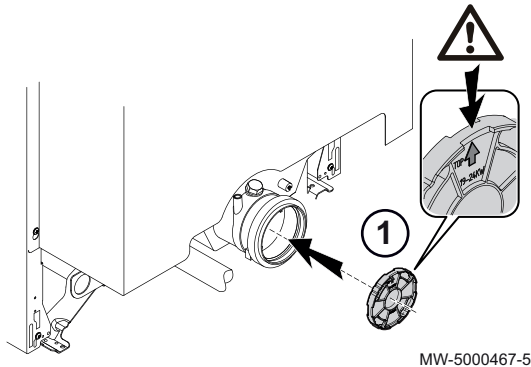

1. Die Blende im Abgasstutzen montieren (TOP Pfeil muss nach oben weisen).

6.6 Hydraulische Anschlüsse

6.6.1 Anschluss des Heizkreises

Vor dem Anschließen den Heizkreis spülen, um jegliche Verunreinigungen zu entfernen, die Komponenten wie Sicherheitsventile, Pumpen, Hähne usw. beschädigen könnten.

In älteren Heizungsanlagen wird dringend empfohlen, einen Magnetit- und Schlammabscheider im Heizungsrücklauf am Heizkesselanschluss anzubringen.

**Vorsicht!**

Es dürfen sich keine vollständig oder teilweise schließbare Absperreinrichtungen zwischen dem Heizkessel und den Sicherheitsventilen befinden.

**Vorsicht!**

Heizanlagen müssen so entworfen und installiert sein, dass jeder Rückfluss des in die Heizanlage eingeführten Wassers und der diesem zugegebenen Produkte in das Trinkwassernetz verhindert wird. Gemäß geltenden Vorschriften muss ein Systemtrenner zum Füllen der Anlage installiert sein.

**Vorsicht!**

Bei Anlagen mit Thermostatschutz dürfen ausschließlich Sicherheitsventile der Klasse „H“ angeschlossen werden, und dann nur am Vorlaufanschluss. Ihre Entleerungsleistung muss auf die Kesselnennwärmeleistung abgestimmt sein.

1. Zum Befüllen der Anlage ein T-Stück mit einem Kugelventil am Heizungsrücklauf montieren.
2. Einen Systemtrenner zum Befüllen des Heizkreises installieren.
3. Alle Elemente gemäß den Anschlussplänen anschließen.

6.6.2 Anschluss an Trinkwarmwasser

**Verweis:**

Zum Anschluss eines Trinkwarmwasserspeichers die Anleitung des Anschlusssets beachten.

6.6.3 Anschluss des Ausdehnungsgefäßes

1. Das Volumen des Ausdehnungsgefäßes in Abhängigkeit vom Volumen der Anlage bestimmen.
2. Das Ausdehnungsgefäß am Heizungsrücklauf anschließen.

■ Volumen des Ausdehnungsgefäßes für die Anlage

Tab.30 Volumen des Ausdehnungsgefäßes in Abhängigkeit vom Volumen der Anlage

Vordruck des Ausdehnungsgefäßes	Anlagenvolumen (in Litern)							
	100	125	150	175	200	250	300	> 300
50 kPa (0,5 bar)	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	12,0	14,4	Volumen der Anlage x 0,048
100 kPa (1 bar)	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	20,0	24,0	Volumen der Anlage x 0,080
150 kPa (1,5 bar)	13,3	16,6	20,0	23,3	26,6	33,3	39,9	Volumen der Anlage x 0,133

Bedingungen für die Gültigkeit:

- Geeichte Sicherheitsgruppe für 0,3 MPa (3 bar).
- Mittlere Wassertemperatur: 70 °C.
- Vorlauftemperatur Heizkreis: 80 °C.
- Rücklauftemperatur Heizkreis: 60 °C.
- Der Fülldruck des Systems ist kleiner oder gleich dem Vordruck des Ausdehnungsgefäßes.

6.6.4 Befüllen und Anbringen des Siphons


Gefahr!

Im Fall des Betriebs mit leerem Siphon treten die Abgase in den Raum aus, in dem der Kessel aufgestellt ist.

Abb.40


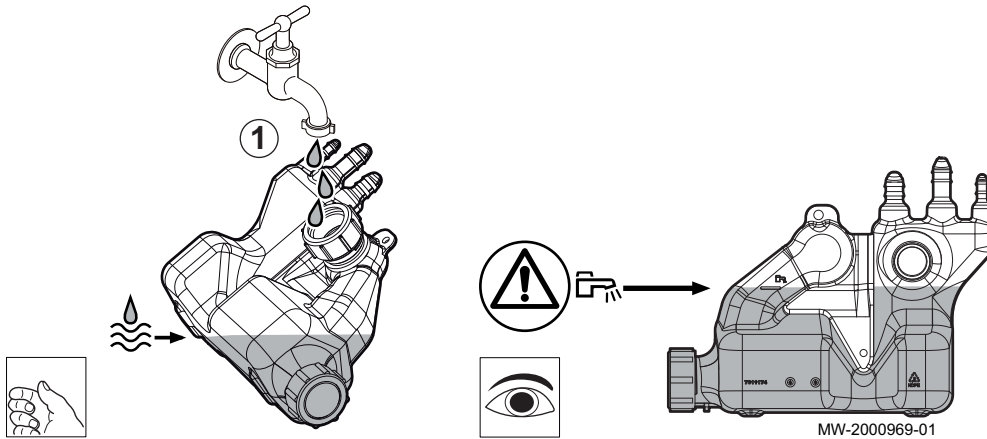



Abb.41

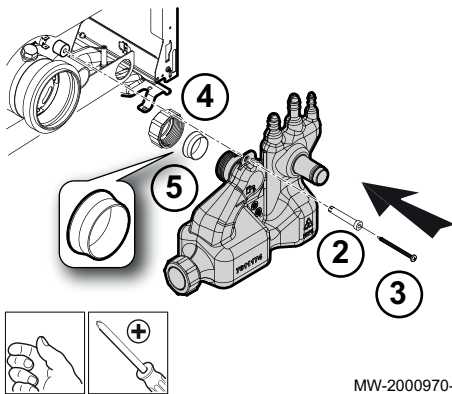

1. Den Siphon ganz bis zur Markierung  mit Wasser füllen.
2. Das Kunststoff-Abstandsstück am Siphon befestigen.
3. Die Schraube im Kunststoff-Abstandsstück befestigen.
4. Die Haltermutter auf den Ausgang des Abgaswärmetauschers setzen.
5. Die Dichtung am Ausgang des Abgaswärmetauschers befestigen.
6. Den Einlass des Siphons in die Dichtung am Ausgang des Abgaswärmetauschers stecken.
7. Die Schraube festziehen.
8. Die Schraube am Nippel des Abgaswärmetauschers anziehen (nicht zu fest).

6.6.5 Anschluss des Kondenswasserablaufs

Abb.42

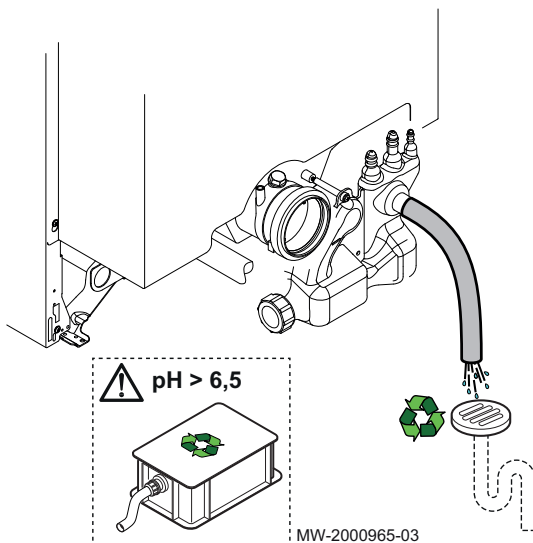

Eine Neutralisierungsanlage verwenden, um einen pH-Wert von mehr als 6,5 zu erreichen (um geltende Bestimmungen einzuhalten).

Das Kondenswasser über einen Siphon direkt in den Abwasseranschluss entsorgen. Angesichts des Säuregrads (pH 2,5 bis 3) darf der Kondenswasserablauf nur aus geeignetem Kunststoffmaterial bestehen.

1. Eine Kunststoff-Ablaufleitung mit einem Nenndurchmesser von 32 mm oder mehr montieren, die zum Abwasseranschluss führt.
2. Den Kondenswasserablauf mit ausreichendem Gefälle über einen Siphon mit dem Abwassernetz verbinden. Die Neigung des Kondenswasserablaufs beträgt mindestens 30 mm pro Meter bei einer maximalen horizontalen Länge von 5 Metern.
3. Eine Geruchssperre oder einen Siphon in der Ablaufleitung installieren.


Wichtig:

Hinsichtlich der Notwendigkeit der Durchführung von Wartungsarbeiten am Siphon keinen fest installierten Anschluss vornehmen.


Wichtig:

Das Kondenswasser nicht in eine Dachrinne leeren.

6.7 Anschluss Ölversorgung

6.7.1 Allgemeines

Zur Ölversorgung ist ausschließlich das 1-Strang-System mit einer Heizölfilter-Heizöhlüfter-Kombination zugelassen.

- Die Verwendung einer schwimmenden Entnahme wird dringend empfohlen, um das Ansaugen von Ablagerungen vom Boden des Behälters zu vermeiden. Wenn der Heizkessel ausgewechselt wird, den Lagertank reinigen.
- Heizölkategorien beachten.

6.7.2 Öl-Zufuhr

Vor der Installation des Kessels sicherstellen, dass der Öltank gefüllt ist und dass dieses Öl das für den installierten Brenner empfohlene Öl ist.

6.7.3 Anschluss der Ölzufuhrleitung

1. Eine Heizölfilter-Heizöhlüfter-Kombination verwenden. Wir empfehlen die Verwendung eines Entlüfterfilters.

Kesseltyp	Sieb (max.)
CFU C 19	40 µm
CFU C 24	70 µm
CFU C 32	70 µm

2. Die Ölversorgungsleitung an die Heizölfilter-Heizöhlüfter-Kombination anschließen und dabei darauf achten, dass die vom Hersteller empfohlenen und in der Anleitung des Filters aufgeführten Leitungsdurchmesser eingehalten werden.

Kesseltyp	Öldurchflussrate
CFU C 19	1,60 kg/h
CFU C 24	2,00 kg/h
CFU C 32	2,70 kg/h



Wichtig:

Wenn ein Entlüfterfilter verwendet wird, muss die Ölzuführung über ein einzelnes Rohr (ein Einzelrohr zwischen Tank und Ölfilter) erfolgen, das über einen geringeren Durchmesser als eine Doppelrohrleitung verfügt.

Beispiel: Bei CFU C 24 (Durchflussrate von 2,00 kg/h) muss sich bei einer Saughöhe von 2,0 m und einer Rohrleitungslänge von 26 m der Innenquerschnitt des Rohrs auf 4 mm belaufen.

3. Luftdichtheit zwischen Öltank und Ölfilter prüfen.

6.8 Anschlüsse Luftzufuhr/Abgasstutzen

6.8.1 Allgemeines

- Teile können demontiert werden, um die Inspektion der gesamten Abgasleitung zu ermöglichen.
- Ein Rohr anbringen, das leicht abmontiert werden kann, um die jährliche Wartung der Abgasblende durchführen zu können.
- Die abgasseitigen horizontalen Leitungsabschnitte sind mit einem Gefälle von 3° (ca. 5 %) zum Kessel hin zu verlegen. Das sich in den Rohren bildende Kondensat wird zum Siphon des Kessels geleitet.
- Der freie Querschnitt muss der geltenden Norm entsprechen.
- Der Schornstein muss gereinigt werden, bevor die Abgasleitung installiert wird.

- Um jegliche Weiterleitung von Betriebsgeräuschen des Kessels in die Wohnräume zu vermeiden, dürfen die Rohre des Abgassystems nicht in die Wände einzementiert werden. Eine Manschette verwenden.
- Die Leitungen mit Schellen und Halterungen an der Wand befestigen. Die Rohre werden bei jedem Einschalten des Systems belastet und können sich schließlich von ihren Anschlüssen lösen. In diesem Fall läuft der Kessel weiter und verunreinigt die Luft am Aufstellungsort. Dieses Risiko steigt mit zunehmender Länge der Abgasleitungen bis zur Wand oder zum Schornstein.

6.8.2 Längen der Abgasleitungen

Die in der Tabelle angegebenen Maximallängen (L_{max}) gelten für Rohre, deren horizontale Abschnitte insgesamt einen Meter nicht überschreiten (außer C₁₃). Für jeden zusätzlichen Meter horizontalen Rohrs muss bei der Berechnung der Gesamtlänge L mit einem Koeffizient von 1,2 multipliziert werden. Die Gesamtlänge L errechnet sich als Summe der Längen der geraden Luft-/Abgasleitungen und den Äquivalentlängen der anderen Komponenten.



Wichtig:

Es muss sichergestellt werden, dass L geringer als L_{max} ist.

Tab.31 Längen der Luft-/Abgasleitungen

Konfiguration	Beschreibung	Materialien	Durchmesser	L _{max} (m)
B _{23P}	Einzelne (starre) Leitungen im Schornstein, Verbrennungsluftzufuhr aus dem Raum	PPS	80 mm	15
B _{23P}	Einzelne (flexible) Leitungen im Schornstein, Verbrennungsluftzufuhr aus dem Raum	PPS	80 mm	15 ⁽¹⁾
C ₁₃	Konzentrische starre Leitungen, die an eine horizontale Luft/Abgasführung angeschlossen sind	PPS	80/125 mm	12 ⁽²⁾
C ₃₃	Konzentrische starre Leitungen, die an eine vertikale Luft/Abgasführung angeschlossen sind	PPS	80/125 mm	12
C ₅₃	Doppelfluss-Adapter und getrennte einfache starre Luft/Abgasleitungen (Verbrennungsluftzufuhr von außen)	PPS	80 mm	L1 max = 16 m L2 max = 8 m
C ₅₃	Doppelfluss-Adapter und getrennte einfache flexible Luft/Abgasleitungen (Verbrennungsluftzufuhr von außen)	PPS	80 mm	L1 max = 16 m L2 max = 8 m
C ₉₃	• Konzentrische Leitungen in Heizräumen • Einfache starre Leitungen im Schornstein (Verbrennungsluft in Gegenströmung)	PPS	80/125 mm 80 mm	15 ⁽¹⁾
C ₉₃	• Konzentrische Leitungen in Heizräumen • Einfache flexible Leitungen im Schornstein (Verbrennungsluft im Gegenstrom)	PPS	80/125 mm 80 mm	15 ⁽¹⁾
(1) 12 m bei Anlage mit 3 Bögen				
(2) mit einem horizontalen Rohr mit max. 8 m Länge				

Äquivalente Längen der PPS-Leitungen in Metern	Durchmesser 80/125 mm Durchmesser 80 mm
87° Bogen	2,0 m
45° Bogen	1,0 m
Revisionsstück gerade	0,3 m
Revisionsbogen 87°	2,0 m
Revisions-T-Stück	2,5 m
Revisionsstück für flexible Leitung	0,3 m



Verweis:

Die Liste des Zubehörs für das Abgassystem und die entsprechenden Längen entnehmen Sie bitte der geltenden Preisliste.

6.8.3 Anschlüsse Typ B

Abb.43 Anschluss Typ B₂₃ und B_{23P} starr - Abgasrohr (raumluftabhängig)


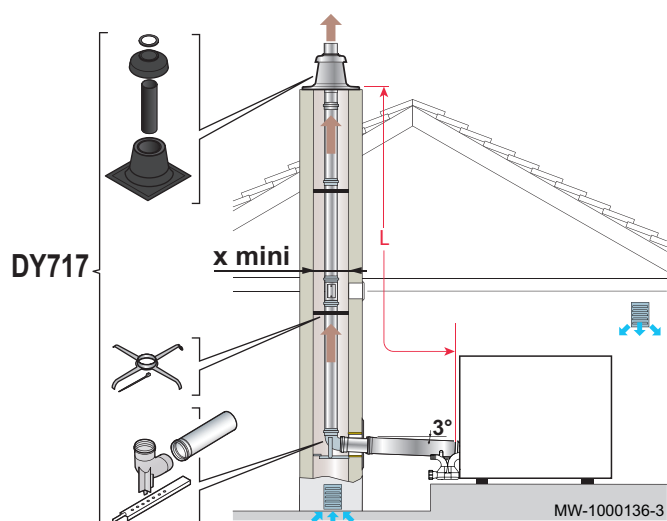


Abb.44 Anschluss Typ B_{23P} flexibel - Abgasrohr (raumluftabhängig)

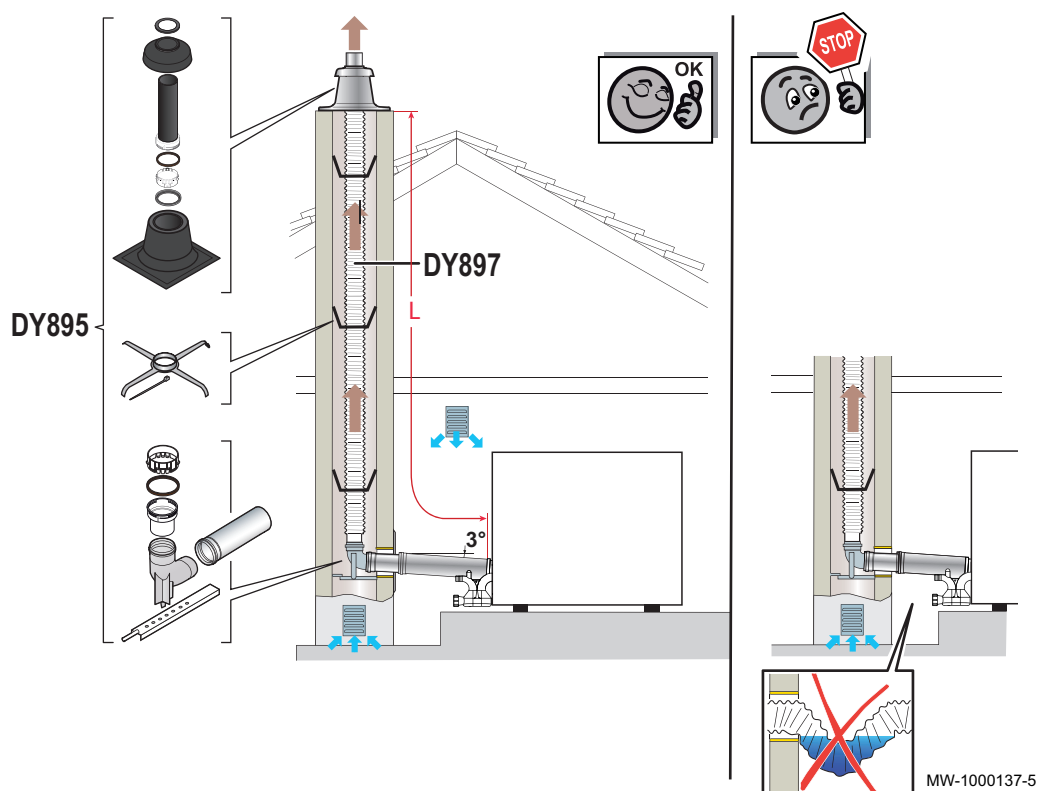

- L** Für jeden zusätzlichen Meter horizontalen Rohr
1,2 m von der vertikalen Länge L_{max} abziehen.

6.8.4 Anschlüsse Typ C


Vorsicht!

Das Luftleitblech (mitgeliefert in dem vorn am Kessel befestigten Beutel) an der Klemme für Anschluss Typ C13 befestigen.

Abb.45 Anschluss Typ C13 – Luft/Abgasführung über konzentrische horizontale Doppelzüge (Verbindung zu Außenmauer oder mit Dachausgang)



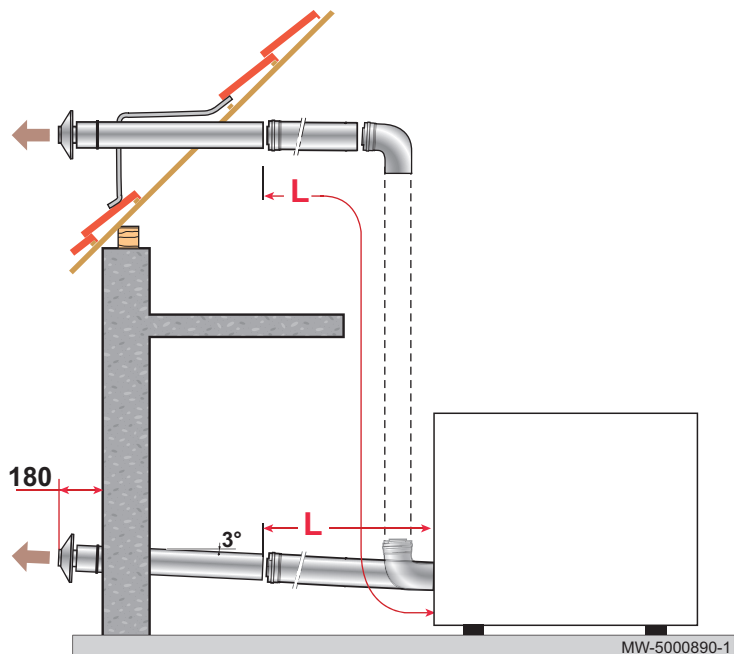


Abb.46 Anschluss Typ C33 – Luft/Abgasführung über konzentrische vertikale Doppelzüge (Verbindung zu geneigtem Dach oder Flachdach)

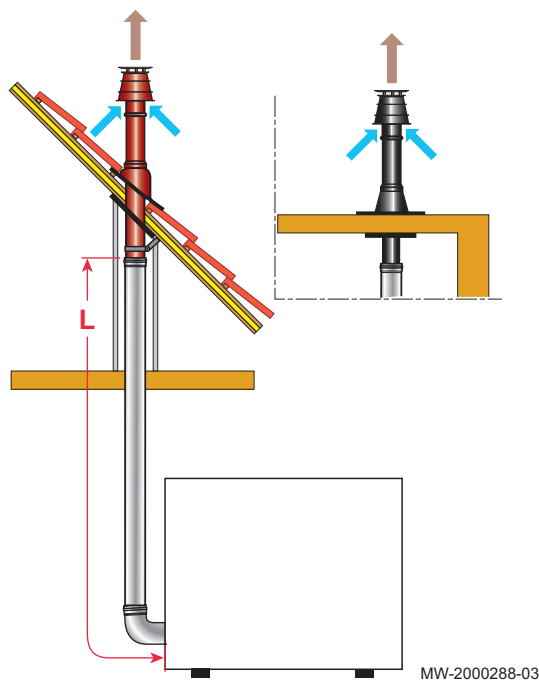

- L** Für jeden zusätzlichen Meter horizontalen Rohr 1,2 m von der vertikalen Länge L_{max} abziehen.


Abb.47 Anschluss Typ C53 – Doppelfluss-Adapter und getrennte einfache Luft/Abgasleitungen (Verbrennungsluftzufuhr von außen)

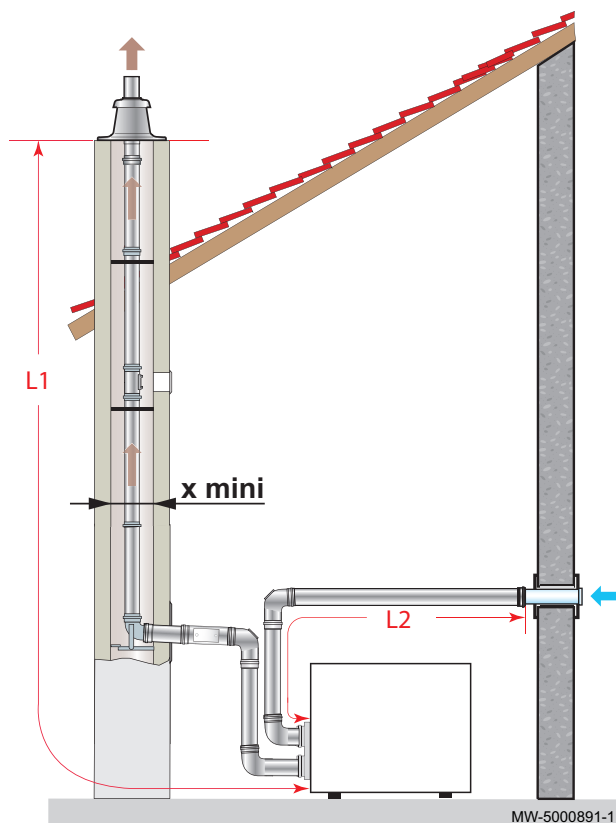

X - Quadratischer Querschnitt: Mindestens 140 x 140 mm

- Runder Kanal: Mindestens 160 mm

Abb.48 Anschluss Typ C93 – Konzentrische Doppelzüge im Heizraum oder einzügige Rohre im Schornstein (Verbrennungsluft-Rückspülung)

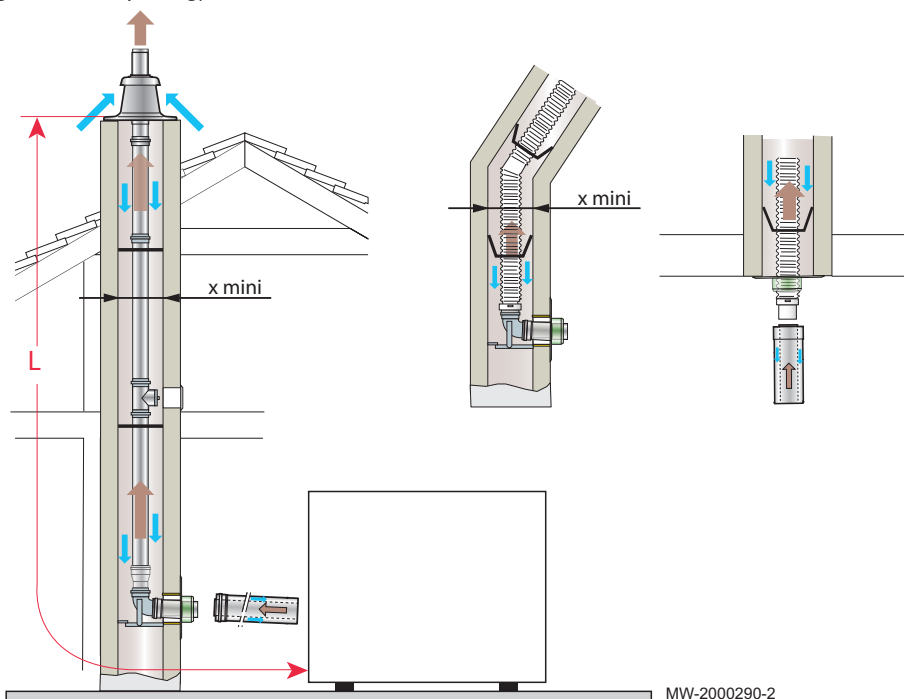

L Für jeden zusätzlichen Meter horizontalen Rohr 1,2 m von der vertikalen Länge L_{max} abziehen.

X - Quadratischer Querschnitt: Mindestens 140 x 140 mm

- Runder Kanal: Mindestens 160 mm

6.9 Elektrische Anschlüsse

6.9.1 Bestimmungsgemäße Verwendung



Warnung!

Die elektrischen Anschlüsse des Geräts gemäß den geltenden Normen, den Angaben in den mit dem Gerät gelieferten Schaltplänen und den Empfehlungen dieser Anleitung vornehmen. Die Elektroanschlüsse müssen unbedingt spannungslos von einem Elektrofachmann durchgeführt werden.

Der Erdungsanschluss muss vor allen anderen elektrischen Anschlüssen vorgenommen werden.

Vor jedem Eingriff am Gerät oder an an dieses angeschlossenen Zubehör die Versorgungsleitungen des Stromnetzes trennen.

Der Heizkessel ist vollständig vorverkabelt. Die internen Anschlüsse des Schaltfelds nicht verändern.

Der Netzanschluss erfolgt über das im Gerät vorverkabelte Anschlusskabel.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Fachhandwerkern ersetzt werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden.

Das Gerät über einen Stromkreis versorgen, der einen allpoligen Schalter mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm aufweist.

Alle anderen externen Anschlüsse können an den Anschluss-Steckern (Niederspannung) vorgenommen werden.

Tab.32

Belgien	Die Erdung ist gemäß der Norm RGEI vorzunehmen
----------------	--



Vorsicht!

- Sowohl im Kessel als auch außerhalb des Kessels müssen Fühler- und 230V-führende Kabel voneinander getrennt verlegt werden.
- Die Anlage muss mit einem Hauptschalter versehen sein.

Alle Anschlüsse erfolgen an den dafür vorgesehenen Klemmleisten im Anschlusskasten des Heizkessels.

Die pro Ausgang verfügbare Leistung beträgt 450 W (2 A, mit $\cos \phi = 0,7$) und der Einschaltstrom muss unter 16 A betragen. Wenn die Last einen dieser Werte überschreitet, muss die Regelung mit einem Schaltschütz versehen werden, der in keinem Fall am Schaltfeld installiert werden darf. Die Summe der Ströme aller Ausgänge darf 4 A nicht überschreiten.




Wichtig:

Die Nichteinhaltung dieser Regeln kann Störungen verursachen und zu Fehlfunktionen der Regelung führen, bis hin zur Zerstörung der elektronischen Schaltkreise.


6.9.2 Zugriff auf die Leiterplatte

Abb.49

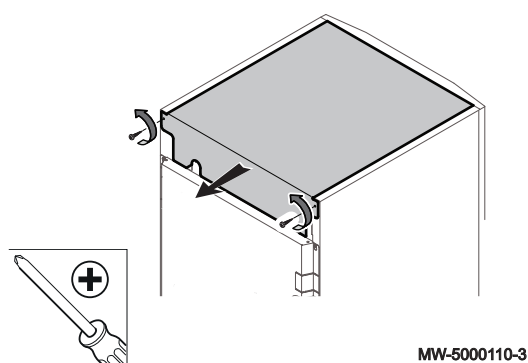


1. Die Schrauben der oberen Verkleidung lösen und die Verkleidung entfernen.

Abb.50

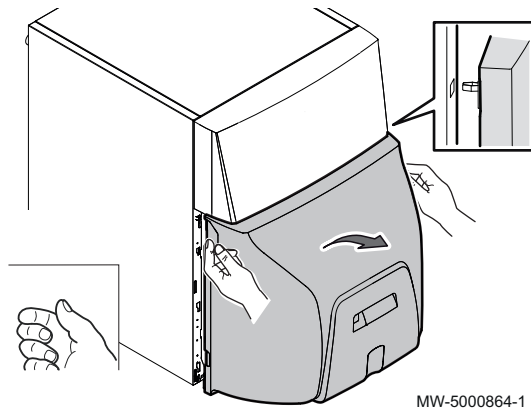


2. Die untere Vorderwand entfernen.

Abb.51

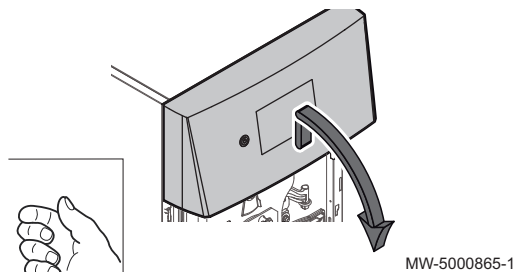

3. Die obere Vorderwand vorsichtig anheben.
4. Die obere Vorderwand entfernen.

Abb.52

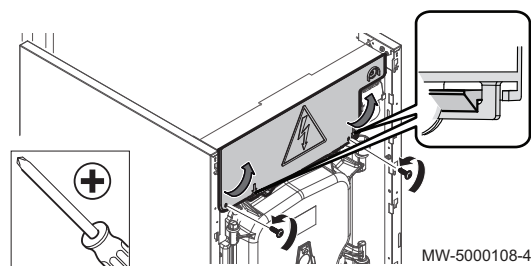

5. Abdeckblende des Schaltfeldes anheben.

Abb.53


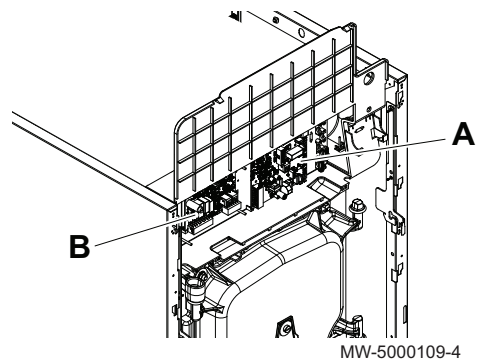


Abb.54

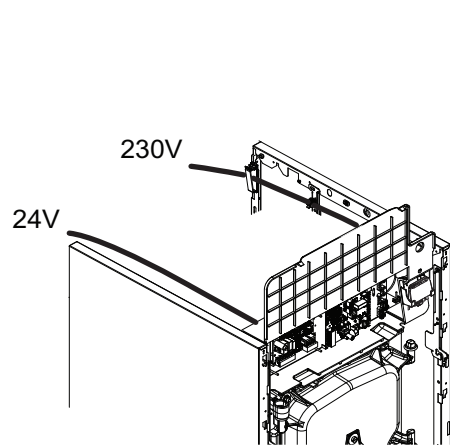


6. Zugriff auf das Leiterplattengehäuse.

Pos. Nr.	Beschreibung
A	CU-OH-04 Hauptleiterplatte
B	SCB-04 optionale Leiterplatte, falls angeschlossen

7. Zurücksetzen durchführen, wenn die Leiterplatte ausgetauscht wird.



Verweis:
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

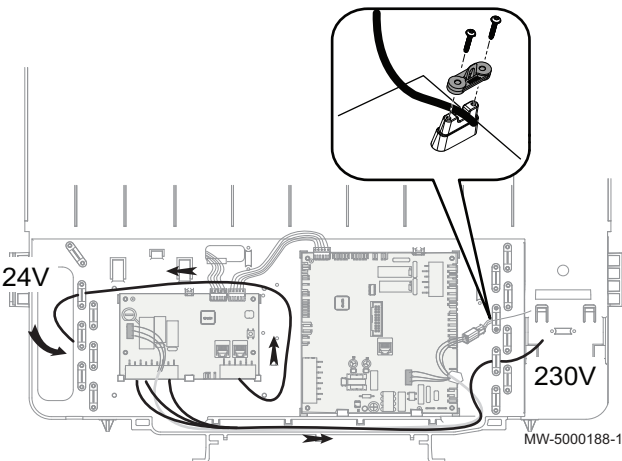

8. Beim Austausch der Leiterplatte das/die Kabel mit Zugentlastungen sichern.



Gefahr!
Die Fühlerkabel müssen getrennt von den 230 V führenden Netzkabeln verlegt werden.



Siehe auch
Wiederherstellen der Werkseinstellungen, Seite 75

6.9.3 Stromversorgung

Tab.33

Versorgungsspannung	230 V AC/50 Hz
Stromversorgung	Einphasig
Sicherungen	4 A für die Hauptleiterplatte CU-OH-04 2,5 A für die optionale Leiterplatte SCB-04 Die Sicherungen schützen die Regelungsleiterplatten.
Netzanschlusskabel	Werkseitig montiert im Kessel

**Vorsicht!**

- Die an den Klemmen angegebenen Polaritäten einhalten: Phase (L), Nullleiter (N) und Schutzleiter ($\div$)
- Wenn sich der Kesselschalter in AUS-Stellung befindet, steht die Anlage weiterhin unter Strom. Vor jeglichen Arbeiten muss die Stromversorgung des Kessels am Schutzschalter ausgeschaltet werden.
- Der Netzanschluss des Heizkessels muss über einen Leitungsschutzschalter mit einer maximalen Belastbarkeit von 6 A verfügen.

6.10 Befüllung der Anlage

6.10.1 Wasseraufbereitung

In vielen Fällen können der Heizkessel und die Heizungsanlage mit unbehandeltem Leitungswasser befüllt werden.

**Vorsicht!**

Keine chemischen Produkte zum Wasser der Heizungsanlage hinzufügen, ohne einen Experten für Wasseraufbereitung konsultiert zu haben. Beispiele: Frostschutzmittel, die Wasserhärte reduzierende Mittel, Produkte zum Erhöhen oder Verringern des pH-Werts, chemische Zusätze und/oder Hemmstoffe. Diese können zu Fehlern am Heizkessel führen und den Wärmetauscher beschädigen.

**Wichtig:**

- Die Anlage mit mindestens dem 3-fachen des Wasservolumens spülen, das in der Heizungsanlage enthalten ist.
- Die Trinkwasserrohre mindestens mit dem 20-fachen ihres Wasservolumens spülen.

Das Wasser in der Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen:

Tab.34 Anforderungen an das Heizungswasser

Spezifikation	Einheit	Gesamtausgangsleistung der Anlage (kW)			
		≤ 70	70 - 200	200 - 550	> 550
Säuregrad (unbehandeltes Wasser)	pH	6,5 - 8,5	7,5 - 9,5	7,5 - 9,5	7,5 - 9,5
Säuregrad (behandeltes Wasser)	pH	7,0 - 9,0	7,5 - 9,5	7,5 - 9,5	7,5 - 9,5
Leitfähigkeit bei 25 °C	μS/cm	≤ 800	≤ 800	≤ 800	≤ 800
Chlorid	mg/Liter	≤ 150	≤ 150	≤ 150	≤ 150
Sonstige Inhaltsstoffe	mg/Liter	< 1	< 1	< 1	< 1
Gesamthärte des Wassers ⁽¹⁾	°f	1 - 35	1 - 20	1 - 15	1 - 5
	°dH	1,5 - 20,0	0,5 - 11,2	0,5 - 8,4	0,5 - 2,8
	mmol/Liter	0,1 - 3,5	0,1 - 2,0	0,1 - 1,5	0,1 - 0,5
(1) Bei Anlagen, die bei einer konstanten maximalen Systemausgangsleistung von 200 kW beheizt werden, beträgt die maximale geeignete Gesamthärte des Wassers 8,4°dH (1,5 mmol/l, 15°f). Bei Anlagen mit über 200 kW beträgt die maximale geeignete Gesamthärte des Wassers 2,8°dH (0,5 mmol/l, 5°f).					

**Wichtig:**

Wenn eine Wasseraufbereitung sich als notwendig erweist, empfiehlt De Dietrich die folgenden Hersteller:

- Cillit
- Climalife
- Fernox
- Permo
- Sentinel

6.10.2 Spülen von neuen und weniger als 6 Monate alten Anlagen

Vor dem Befüllen der Heizungsanlage ist es unbedingt erforderlich, alle Ablagerungen (Kupfer, Abdicht- und Lötflussmittel) aus der Anlage zu entfernen.

1. Die Anlage mit einem kräftigen Universalreiniger reinigen.
2. Die Anlage mit mindestens dem 3-fachen des Wasservolumens spülen, das in der Heizungsanlage enthalten ist (bis das Wasser klar ist und keine Verunreinigungen aufweist).


6.10.3 Spülen einer vorhandenen Anlage

Vor dem Befüllen der Heizungsanlage müssen sämtliche Ablagerungen, die sich im Laufe der Jahre im Heizkreis angesammelt haben, entfernt werden.

1. Die Anlage vollständig entschlammern.
2. Die Anlage mit mindestens dem 3-fachen des Wasservolumens spülen, das in der Heizungsanlage enthalten ist (bis das Wasser klar ist und keine Verunreinigungen aufweist).

6.10.4 Füllen der Heizungsanlage

Abb.55

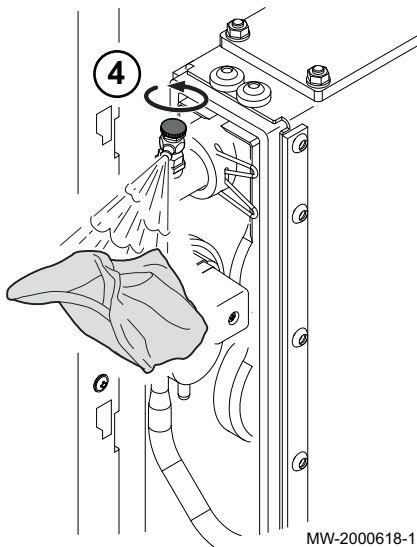

Vor dem Befüllen der Heizungsanlage diese gründlich spülen.

1. Das Heizungssystem füllen, bis ein Druck zwischen 0,15 und 0,2 MPa (1,5 und 2 bar) erreicht ist.
2. Die Dichtheit der wasserseitigen Anschlüsse überprüfen.
3. Für optimalen Betrieb den Heizkreis komplett entlüften.
4. Das manuelle Entlüftungsventil des Kondensators betätigen.

6.11 Abschließende Installationsarbeiten

1. Sicherstellen, dass die Heizkesselausrüstung und die Thermostaten ordnungsgemäß funktionieren.
2. Sicherstellen, dass die Thermostate richtig eingestellt sind.
3. Die Vorderverkleidung(en) wieder anbringen.
4. Verpackungsmaterial wegräumen oder entsorgen.
5. Dem Endbenutzer alle Anleitungen aushändigen.

7 Inbetriebnahme

7.1 Allgemeines

Das Inbetriebnahmeverfahren des Heizkessels muss bei der ersten Verwendung, nach einer längeren Abschaltung (über 28 Tage) oder nach jedem Ereignis, das eine vollständige Neuinstallation des Heizkessels erfordert, durchgeführt werden. Die Inbetriebnahme des Heizkessels ermöglicht dem Benutzer den Heizkessel völlig sicher einzuschalten und dabei die verschiedenen Einstellungen und durchzuführenden Kontrollen zu überprüfen.

7.2 Checkliste vor der Inbetriebnahme

1. Überprüfen, dass die Anlage und der Heizkessel ordnungsgemäß mit Wasser gefüllt und entlüftet sind.
2. Überprüfen, dass der Tank mit Heizöl gefüllt ist und dass das gelieferte Heizöl dem empfohlenen Heizöl entspricht.
3. Die Dichtheit der Ölleitung überprüfen.
4. Die Heizölzuleitung vom Tank bis zum Ölfiler im Heizkessel entlüften.
5. Den Wasserdruck in der Heizungsanlage kontrollieren. Der empfohlene Wasserdruck liegt unter 0,15 MPa (1,5 bar).
6. Dichtheit der Rohranschlüsse (Heizöl und Wasser) überprüfen.
7. Die elektrischen Anschlüsse überprüfen.

7.3 Vorgehen bei der Inbetriebnahme

7.3.1 Erstmalige Inbetriebnahme




Vorsicht!

Die Erstinbetriebnahme muss von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden.

Wenn das Schaltfeld zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann während des Einschaltzyklus ein Entlüftungszyklus gestartet werden. Im Display werden verschiedene Kurzinformationen zur Kontrolle angezeigt. Diese Informationen werden nacheinander angezeigt.


1. Den Ölzulauf öffnen.
2. Den Kessel mit dem Ein/Aus-Schalter einschalten.
⇒ Der Kessel ist eingeschaltet. Es wird die Meldung **Willkommen** angezeigt.
3. Land auswählen.
4. Sprache auswählen.
5. Einstellen von: Datum und Uhrzeit.
6. Wählen: **Bestätigen**, um die Einstellungen zu speichern.
7. Die Komponenten (Thermostate, Regelung) so einstellen, dass sich eine Wärmeanforderung ergibt.
8. Der Kessel startet den Einschaltzyklus.
9. Der Entlüftungszyklus wird automatisch durchgeführt beim Einschalten des Gerätes, wenn ein Fehler auftritt oder während einer manuellen Entstörung, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
 - Trinkwasserfühler angeschlossen;
 - Trinkwassertemperatur unter 35 °C;

Abb.56

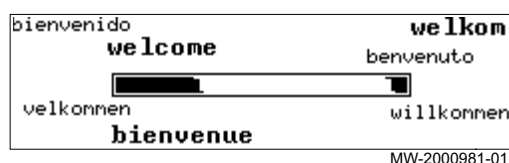

MW-2000981-01

Abb.57

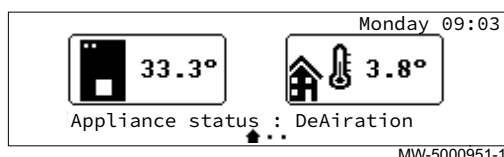

MW-5000951-1

7.3.2 Konfiguration der Installation über das Kesselschaltfeld

1. Folgendes Menü aufrufen: **HK/Verbrauch., Fkt.**

Tab.35

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Die Taste  drücken → Wählen:  Fachmann → Wählen: Anlage einrichten → Wählen: Zone1 → Wählen: HK/Verbrauch., Fkt.

2. Die gewünschte **HK/Verbrauch., Fkt.** mit dem Wahlschalter  auswählen.
 - 0 = Aus: Zone1 ist nicht aktiviert.
 - 1 = Direkt: Zone1 ist in einem ungemischten Kreis konfiguriert.
3. Den Wahlschalter  drücken, um den Wert zu bestätigen.
4. Zur Rückkehr zur Hauptanzeige die Zurück-Taste  drücken.



Siehe auch

Zugang zur Fachmannebene, Seite 60

7.3.3 Inbetriebnahmevergung mit Smartphone



Vorsicht!

Die Inbetriebnahme darf nur von einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden.


Um Ihnen die Inbetriebnahme und Einstellung der Parameter der Heizungsanlage zu erleichtern, haben wir eine Smartphone-App entwickelt.

1. Laden Sie diese App **De Dietrich START** über **Google Play** oder im **App Store** herunter.
2. Sicherstellen, dass die **Bluetooth**-Funktion am Kessel aktiviert ist.

Abb.58



Abb.59 Bluetooth-Verbindungscode

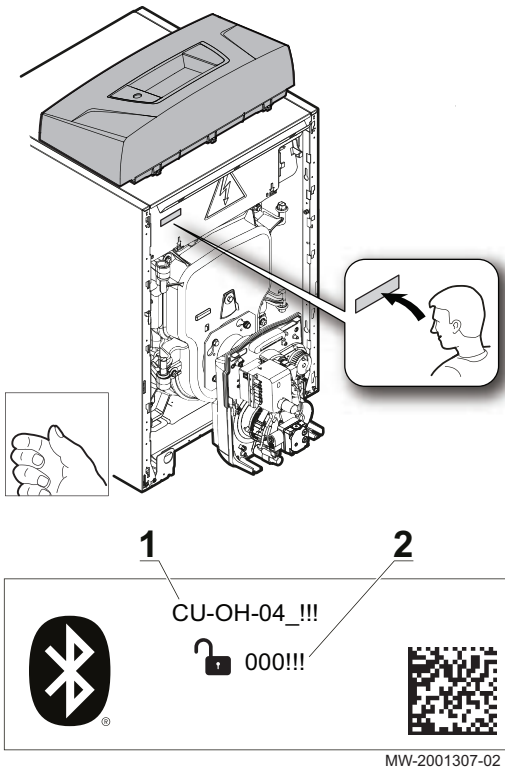

3. Zur Inbetriebnahme und Konfiguration der Heizungsanlage die Anweisungen der App auf Ihrem Smartphone befolgen.

Um die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Smartphone und dem Kessel herzustellen, die Informationen auf dem Bluetooth-Etikett verwenden.

- 1 Gerätebezeichnung
- 2 Verbindungscode

Nach diesem Vorgang ist Ihre Anlage vollständig konfiguriert.

7.4 Einstellungen Ölversorgung

7.4.1 Werte der Werkeinstellung

Tab.36

Kesseltyp	Einheit	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
Brennerausgangsleistung	kW	19	24	32
Einspritzdüsenart		Danfoss 0,40/60°S	Danfoss 0,45/60°S	Danfoss 0,60/60°S
Öldruck	bar	17	16	13
O ₂ ⁽¹⁾	Volumen-%	4	4	4
Luftdruck am Kopf ⁽²⁾	mbar	3,0	5,0	5,3
Luftklappe		10	50	55
(1) Nur zur Information: CO ₂ Wert = 12,5%				
(2) Der Wert wird nur zur Information angegeben. Diesen Wert nicht als Kriterium zur Einstellung verwenden				

7.4.2 Einstellung des Brenners

Abb.60


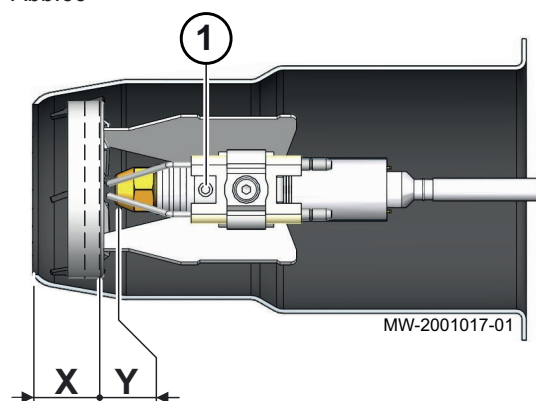


Abb.61

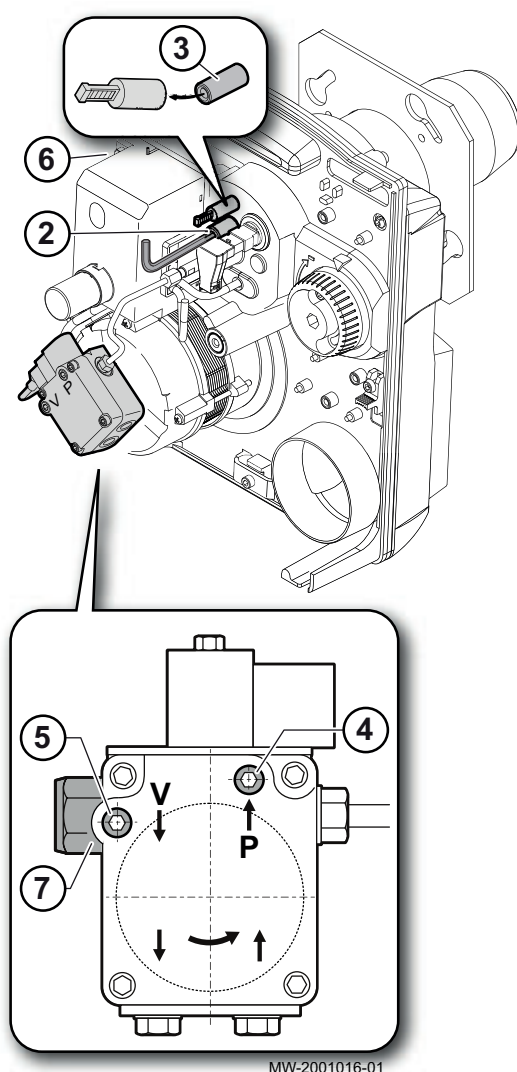

1. Das Maß Y prüfen und gegebenenfalls mithilfe der Schraube ändern.

Tab.37 Maße X und Y

	Einheit	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
Kopfeinstellung (Maß X)	mm	20	20	25
Abmessung Y	mm	6	6	6

2. Das Maß X prüfen und gegebenenfalls mithilfe der Schraube ändern.
3. Manometer zum Messen des Luftdrucks am Kopf anschließen.
4. Manometer zum Prüfen des Öldrucks an der Ölpumpe anbringen.
5. Vakuummeter zum Prüfen des Vakuums an der Ölpumpe anbringen.
6. Brenner starten.
⇒ Sicherstellen, dass die LED leuchtet.
7. Den Öldruck mit der Einstellschraube an der Brennerölpumpe einstellen.

**Wichtig:**

Die Öldruckwerte entsprechend der Brennerleistung einhalten.

8. Unterdruck messen.


**Wichtig:**

Der Unterdruck darf 0,35 bar nicht überschreiten.

9. Verbrennungsmessung durchführen.
10. Die Luftklappeneinstellungen ändern, um O₂ (CO₂) wie gewünscht anzupassen.
11. Den Start des Brenners überprüfen.

7.4.3 Einstellung der Verbrennung des Brenners

Abb.62

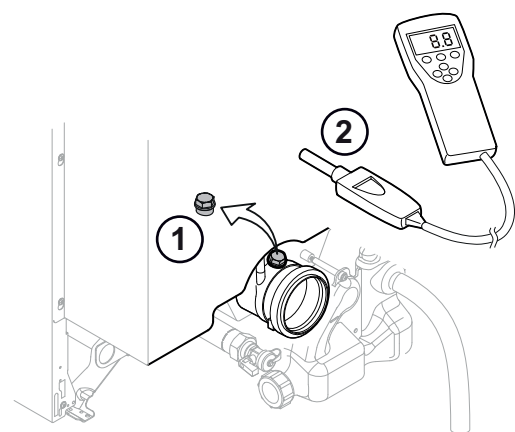

MW-2000964-02

Die Verbrennung durch Messung des O₂-Gehalts (CO₂) in der Abgasleitung überprüfen.

- Um jegliche Messfehler auszuschließen, muss der von den Verbrennungsprodukten genommene Weg zwischen Schornstein und Abgasstutzen am Kessel leckdicht sein.
- Der Kessel muss mindestens 5 Minuten laufen, wenn der Kessel Betriebstemperatur hat, und 10 Minuten, wenn der Kessel kalt ist.

1. Den Stopfen des Abgasmesspunktes herausschrauben.
2. Das Abgasanalysegerät anschließen, dabei darauf achten, dass die Öffnung um die Sonde herum während der Messung gut abgedichtet ist.
3. Den O₂-Gehalt (CO₂) in den Abgasen messen.



Wichtig:

Bei Anlagen in Höhenlage (über 2000 m) und/oder mit langer Luft-/Abgasführung, wenn die Luftklappe vollständig geöffnet ist (Position 150) den Pumpendruck reduzieren, um die Brennerleistung zu begrenzen und den gewünschten O₂ (CO₂)-Gehalt zu erhalten.

4. Tragen Sie die gemessenen Werte in die folgende Tabelle ein.

Tab.38 Messwerte

	Gerät	Messwerte
Brennerausgangsleistung ⁽¹⁾	kW	
Öldruck	MPa (bar)	
O ₂	%	
CO ₂	%	
Luftdruck am Brennerkopf	mbar	
Vakuum	bar	
Anzahl Distanzscheiben	/	
(1) Dieser Wert wird nicht gemessen, sondern durch das Kesselmodell festgelegt		

5. Wenn der O₂ (CO₂)-Gehalt nicht dem gewünschten Wert entspricht, die O₂ (CO₂)-Konzentration durch Einstellung der Luftklappe und Fixierung mit der Befestigungsschraube korrigieren.
6. Passen Sie gegebenenfalls die Verbrennungshygiene-Einstellungen über die X-Achse an, um die in Ihrem Land geltenden Anforderungen zu erfüllen.
7. Nach Abschluss der Messung den Verschluss des Abgasmesspunktes wieder anbringen.




Siehe auch

Schornstiefegerbetrieb, Seite 78

7.4.4 Verwendung des Brennereinstellwerkzeugs

Abb.63

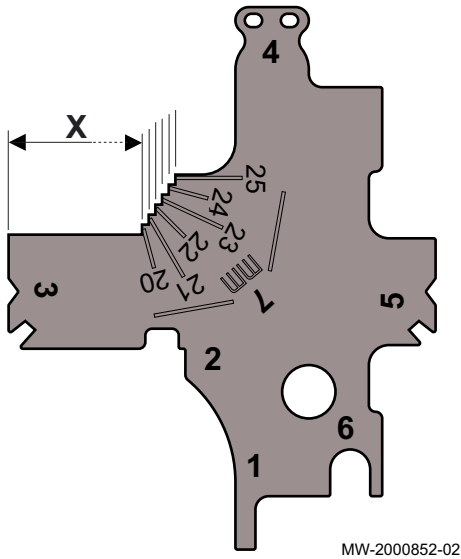

MW-2000852-02

- 1 Elektrodenabstand (Flammrohr ausgebaut)
- 2 Winkel der Elektroden im ausgebauten Zustand
- 3 Winkel der Elektroden (Flammrohr eingebaut)
- 4 Elektrodenabstand
- 5 Winkel der Elektroden (Flammrohr ausgebaut)
- 6 Mindestabstand zwischen den Elektroden und dem Deflektor
- 7 Kopfeinstellung (Maß X)

Der Kessel wird:

- mit eingebautem Brenner geliefert,
- werkseitig voreingestellt.

Das Brennereinstellwerkzeug wird im Beipack geliefert.

Folgende Zündelektrodenpositionen prüfen, um einen korrekten Betrieb sicherzustellen:


- bei der ersten Inbetriebnahme des Kessels,
- bei der Wartung des Brenners.



Wichtig:

Die folgenden Schritte können unabhängig voneinander durchgeführt werden.


Abb.64

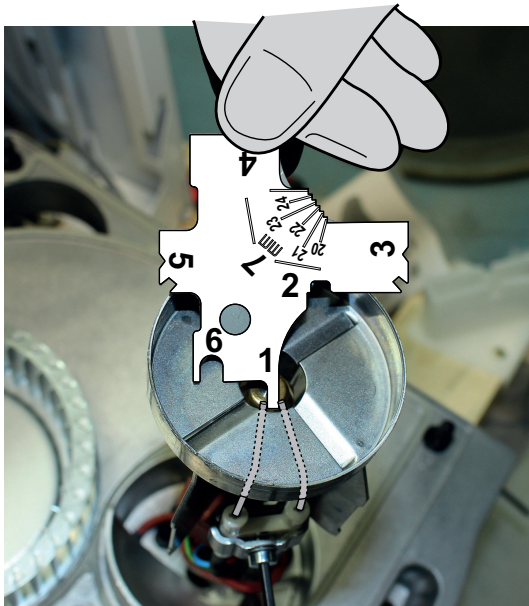

MW-2000853-02

1. Einstellung 1: Elektrodenabstand.
 - 1.1. Das Flammrohr abnehmen.
 - 1.2. Elektrodenabstand einstellen: Markierung Nr. 1 muss sich zwischen den beiden Elektroden befinden.
 - 1.3. Das Flammrohr wieder anbringen.

Abb.65

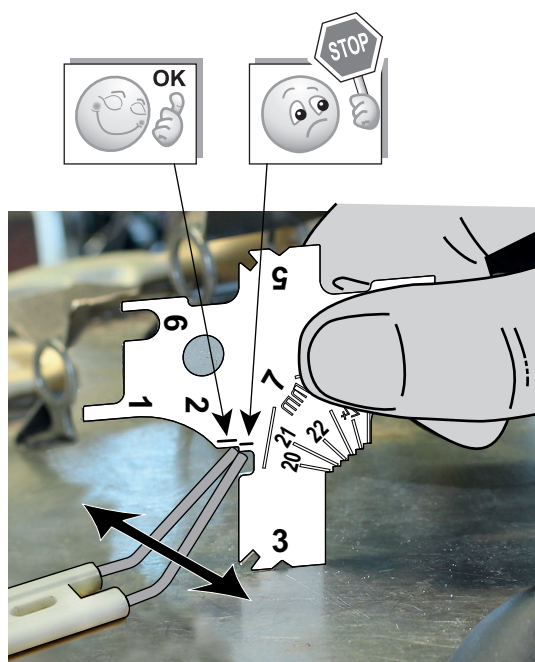


MW-2000855-03

2. Einstellung 2: Winkel der Elektroden.

- 2.1. Die Elektroden auf eine ebene Fläche legen.
- 2.2. Markierung Nr. 3 des Werkzeugs auf der gleichen ebenen Fläche anlegen.
- 2.3. Die Elektroden so anpassen, dass sie in Position Nr. 2 passen.

Abb.66

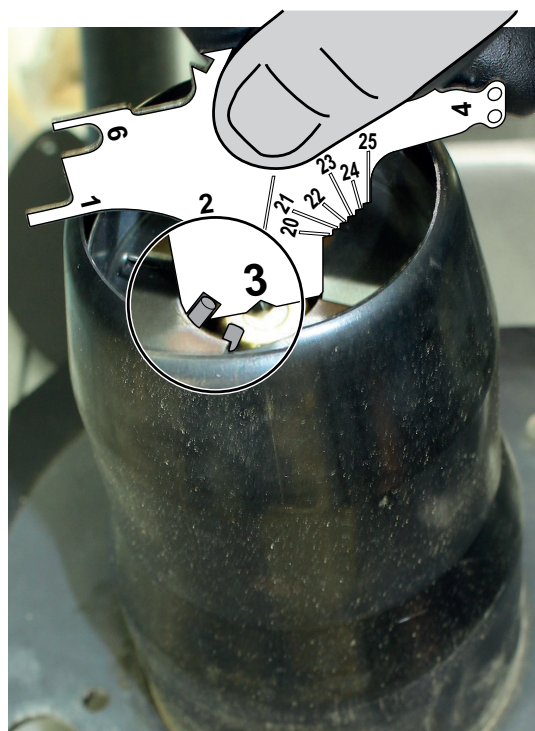


MW-2000858-02

3. Einstellung 3: Winkel der Elektroden (Flammrohr eingebaut)

- 3.1. Das Werkzeug vollständig an der Einspritzdüse positionieren.
- 3.2. Die Elektroden durch Schwenken des Werkzeugs so anpassen, dass sie in die Aussparung Nr. 3 passen.

Abb.67

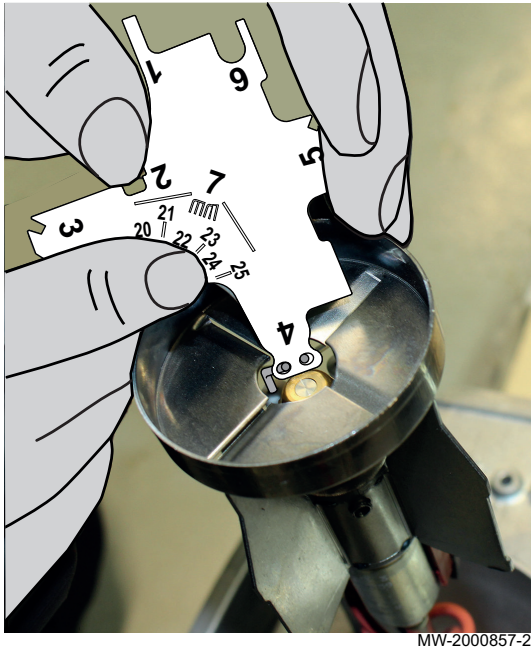


MW-2000857-2

4. Einstellung 4: Elektrodenabstand.

- 4.1. Die Elektroden so anpassen, dass sie in Aussparungen Nr. 4 passen.
- 4.2. Der Abstand zwischen den zwei Elektroden und zwischen den Elektroden und der Einspritzdüse muss eingehalten werden.

Abb.68

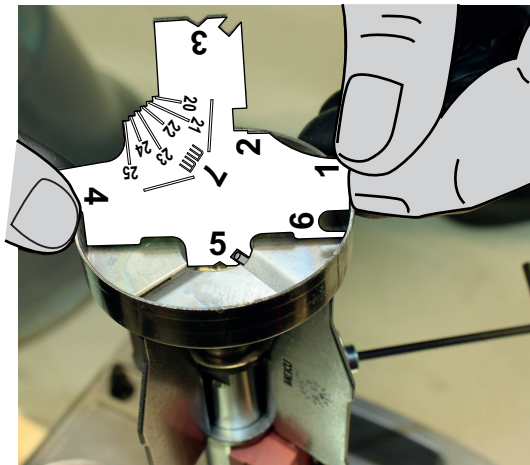


MW-2000856-02

5. Einstellung 5: Winkel der Elektroden (Flammrohr ausgebaut).

- 5.1. Das Werkzeug auf dem Deflektor vollständig an der Einspritzdüse positionieren.
- 5.2. Die Elektroden durch Schwenken des Werkzeugs so anpassen, dass sie durch die Aussparung Nr. 5 passen.

Abb.69

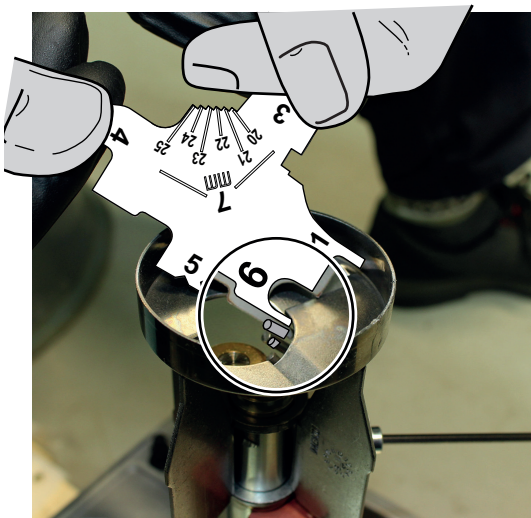


MW-2000854-03

6. Einstellung 6: Mindestabstand zwischen den Elektroden und dem Deflektor.

- 6.1. Das Werkzeug positionieren.
- 6.2. Die Elektroden so einstellen, dass die Lasche Nr. 6 zwischen die Elektroden und den Deflektor passt.

Abb.70

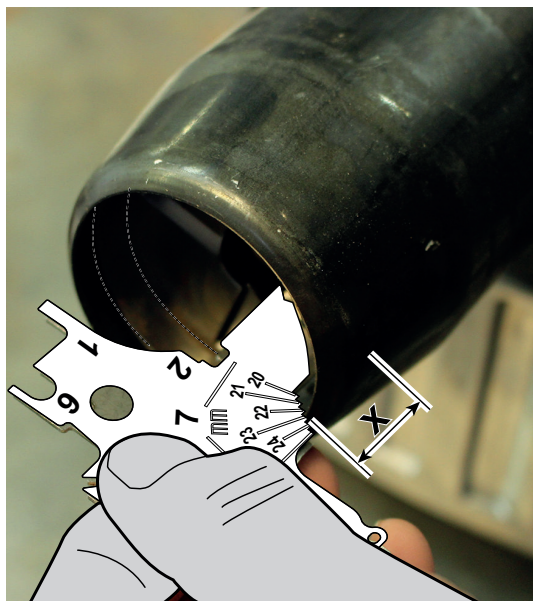

MW-2000930-01

7. Einstellung 7: Kopfeinstellung (Maß X).

7.1. Das Werkzeug positionieren.

7.2. Das Maß X anpassen.

**Siehe auch**

Einstellung des Brenners, Seite 50

7.5 Liste der Einstellungen nach der Inbetriebnahme

1. Die installationsspezifischen Parameter einstellen.
2. Die Heizkennlinie einstellen.

**Siehe auch**

Einstellen der Heizkennlinie, Seite 72


7.6 Abschließende Anweisungen für Inbetriebnahme

1. Die Vorderverkleidung(en) wieder anbringen.
2. Die Heizungsanlage auf etwa 50 °C aufheizen.
3. Den Kessel auf Automatikbetrieb einstellen.
4. Nach etwa 10 Minuten die Heizungsanlage entlüften.
5. Den Wasserdruck kontrollieren. Falls erforderlich, den Wasserstand im Heizungssystem nachfüllen (empfohlener Wasserdruck zwischen 0,15 und 0,18 MPa (1,5 und 1,8 bar)).
6. Die Position der Abgasblende überprüfen.
7. Den Benutzer in die Funktionsweise des Systems, Kessels und des Schaltfeldes einweisen.
8. Den Benutzer über die Häufigkeit der erforderlichen Wartungsarbeiten informieren.
9. Dem Benutzer alle Anleitungen aushändigen.
⇒ Die Inbetriebnahme des Kessels ist hiermit abgeschlossen.

8 Bedienung

8.1 Vorgehen bei der Programmierung

Abb.71 Standby-Anzeige




MW-5000949-2

Eine beliebige Taste drücken oder den Wahlschalter  drehen, um die Hintergrundbeleuchtung für die Bedienfeld-Anzeige einzuschalten.

**Wichtig:**


Wenn drei Minuten lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung des Bedienfelds wieder aus.

Abb.72 Hauptmenü aufrufen

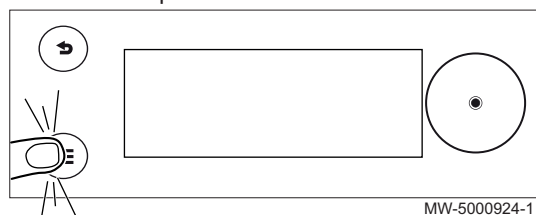

Zum Aufrufen des Hauptmenüs die Taste drücken.


Abb.73 Auswahl

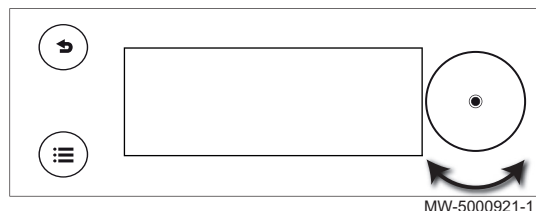

Den Wahlschalter drehen zur Auswahl:

- eines Menüs,
- einer Seite auf dem Hauptbildschirm,
- eines Parameters,
- eine Einstellung.


Abb.74 Bestätigung

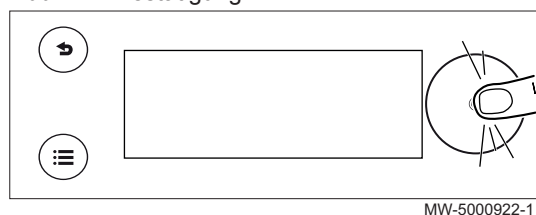

Den Wahlschalter drücken zur Bestätigung:

- eines Menüs,
- einer Seite auf dem Hauptbildschirm,
- eines Parameters,
- eine Einstellung.

Abb.75 Zurück zum Hauptbildschirm

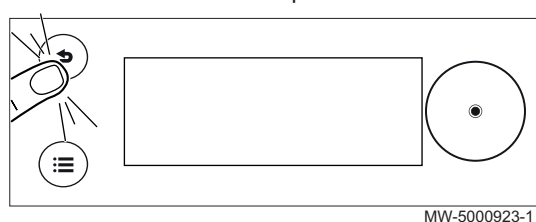

Die Zurück-Taste so oft drücken, bis der Hauptbildschirm angezeigt wird.

Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, die Zurück-Taste gedrückt halten.

8.1.1 Schnellzugriff-Baumstruktur Heizkreis

Tab.39

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	→ Den Wahlschalter drücken → Zum Zugang zu den verschiedenen Heizkreise den Wahlschalter drehen
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	Nicht verfügbar

Tab.40

Anzeige	Verfügbare Parameter	Verweis: Kapitel
Hauptstartbildschirm	Ferienbetrieb System	Abwesenheitszeiten oder Ferien Bedienungsanleitung für den Betreiber
	HK-Funktion ein/aus	Ein-/Ausschalten der Heizung Bedienungsanleitung für den Betreiber
	TWW-Funktion ein/aus	Aus-/Einschalten der Trinkwasserbereitung Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Sommer erzwungen Ein/Aus	Anpassen des Schaltfeldes Bedienungsanleitung für den Betreiber

Anzeige	Verfügbare Parameter	 Verweis: Kapitel
Zone1	Heiztemperaturen einstellen	Einstellung der Temperaturen für die Aktivitäten Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Betriebsart	Auswählen der Betriebsart Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Zeitprogramme Heizen	Aktivieren und Konfigurieren eines Zeitprogramms Bedienungsanleitung für den Betreiber
Zone2 (nur wenn die optionale Leiterplatte SCB-04 angeschlossen ist)	Heiztemperaturen einstellen	Einstellung der Temperaturen für die Aktivitäten Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Betriebsart	Auswählen der Betriebsart Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Zeitprogramme Heizen	Aktivieren und Konfigurieren eines Zeitprogramms Bedienungsanleitung für den Betreiber
Trinkwasser	Heiztemperaturen einstellen	Einstellung der Temperaturen für die Aktivitäten Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Betriebsart	Auswählen der Betriebsart Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Zeitprogramme Heizen	Aktivieren und Konfigurieren eines Zeitprogramms Bedienungsanleitung für den Betreiber

8.1.2 Schnellzugriff-Baumstruktur fürs Hauptmenü

Tab.41

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Die Taste  drücken → Zum Zugang zu den verschiedenen Menüs den Wahlschalter  drehen

Tab.42

Aufrufbare Menüs	Beschreibung	 Verweis: Kapitel
	Heizung Ein/Aus • Aus • Ein	Ein-/Ausschalten der Heizung Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Trinkwarmwasser Ein/Aus • Aus • Ein	Aus-/Einschalten der Trinkwasserbereitung Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Heiztemperatur • Zone1 • Zone2 (nur wenn die optionale Leiterplatte SCB-04 angeschlossen ist)	Einstellen der Temperatur für die Aktivitäten Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Wassertemperatur • Komfort TWW Sp. • Reduziert TWW Sp.	Ändern der Trinkwasser-Solltemperaturen Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Vorübergehende Heiztemperaturänderung • Zone1 • Zone2 (nur wenn die optionale Leiterplatte SCB-04 angeschlossen ist)	Vorübergehendes Ändern der Raumtemperatur Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Trinkwasserboost	Trinkwasserbereitung erzwingen Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Ferienbetrieb System	Abwesenheitszeiten oder Ferien Bedienungsanleitung für den Betreiber

Aufrufbare Menüs	Beschreibung	 Verweis: Kapitel
	Benutzereinstellungen	
	Heizkreiseinstellungen	Ändern der Bezeichnung und des Symbols eines Heizkreises Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Trinkwarmwassereinstellungen	Ändern der Trinkwasser-Solltemperaturen Bedienungsanleitung für den Betreiber
	HK-Funktion ein/aus	Ein-/Ausschalten der Heizung Bedienungsanleitung für den Betreiber
	TWW-Funktion ein/aus	Aus-/Einschalten der Trinkwasserbereitung Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Außentemp.fühler	Untermenü Außentemp.fühler
	Energiezähler	Stromverbrauch kontrollieren Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Ferienbetrieb System	Abwesenheitszeiten oder Ferien Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Testbetrieb	Schornsteinfegerbetrieb Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Fachmann	Liste der Parameter des Fachhandwerker-Menüs
	Suche	Verwenden der Parameter-Suchfunktion
	Sollwerte Signalstatus	Auslesen der Betriebsdaten
	Energiezähler	Stromverbrauch kontrollieren Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Systemeinstellungen	Anpassen des Schaltfeldes Bedienungsanleitung für den Betreiber
	Versionsinformation	Versionsdaten Bedienungsanleitung für den Betreiber

8.2 Einschalten des Kessels

1. Sicherstellen, dass der Tank mit Brennstoff gefüllt ist.
2. Das Ölzulauf-Ventil öffnen.
3. Kessel einschalten.
4. Den am Bedienfeld angezeigten Wasserdruck der Anlage kontrollieren.



Wichtig:

Der empfohlene Wasserdruck beträgt 0,15 MPa bis 0,2 MPa (1,5 bar bis 2,0 bar).

5. Die Auswahl durch Drücken des Auswahlschalters  bestätigen.
⇒ Wenn der Kessel mit einem Trinkwasserspeicher verbunden ist, startet der Kessel einen automatischen Entlüftungszyklus, der etwa 3 Minuten dauert und bei jeder Stromunterbrechung wiederholt wird. Im Falle einer Störung wird eine Fehlermeldung auf dem Startbildschirm angezeigt.

8.3 Ausschalten des Kessels

Der Kessel muss in bestimmten Situationen ausgeschaltet werden, zum Beispiel während einem Eingriff an der Anlage. In anderen Situationen, wie einer längeren Abwesenheitsperiode, empfehlen wir die Verwendung der Betriebsart  **Ferienbetrieb System** um die Antiblockierfunktion des Kessels zu nutzen und die Anlage vor Frost zu schützen..

Zum Ausschalten des Kessels:

1. Den Kessel abschalten.

8.4 Frostschutz


Vorsicht!

Der Frostschutz arbeitet nicht, wenn der Heizkessel ausgeschaltet ist.


Vorsicht!

Das integrierte Schutzsystem schützt nur den Kessel, nicht die Heizungsanlage.


Vorsicht!

Den Heizkessel und das Heizungssystem entleeren, wenn das Haus längere Zeit unbewohnt ist und Frostgefahr besteht.


Wichtig:

Um das Einfrieren der Anlage und der Heizkörper an frostgefährdeten Orten zu verhindern (z. B. in einer Garage oder einem Geräteraum), empfehlen wir, einen Außentemperaturfühler an den Kessel anzuschließen.

Wenn die Temperatur des Kessels zu sehr absinkt, wird die integrierte Schutzvorrichtung ausgelöst. Diese Vorrichtung arbeitet wie folgt:

Tab.43

Wasser-temperatur	Betriebsbeschreibung
< 7 °C	Die Umwälzpumpe schaltet ein und wenn die Wassertemperatur über 10°C liegt, schaltet sie ab. Die Umwälzpumpe läuft noch einen kurzen Moment nach.
<4°C	Der Kessel schaltet ein und wenn die Wassertemperatur über 35 °C liegt, schaltet er ab.

9 Einstellungen

9.1 Definition des Begriffs „Heizkreis“


Heizkreis: Begriff für die verschiedenen hydraulischen Kreise (**Zone1**, **Zone2**). Er bezeichnet mehrere Räume, die vom selben Heizkreis versorgt werden.

① **Zone1**

② **Zone2** (nur wenn die optionale Leiterplatte angeschlossen ist)

Alle Heizkreissymbole und Bezeichnungen können geändert werden.

Abb.76

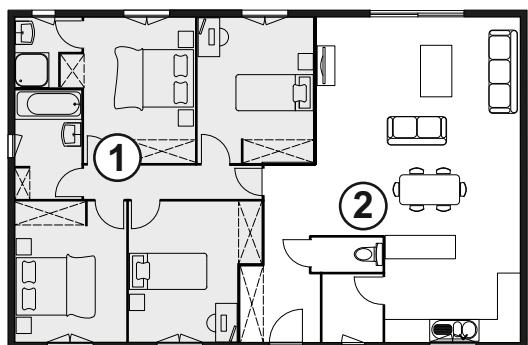

MW-1001145-2

Tab.44 Verfügbare Symbole

Symbol	Symbolwert	Symbolzuordnung
	0	Keine
	1	Alle
	2	Schlafzimmer
	3	Wohnzimmer
	4	Arbeitszimmer
	5	Außen
	6	Küche
	7	Erdgeschoss


Tab.45 Verfügbare Symbole (nur wenn die optionale Leiterplatte angeschlossen ist)

Symbol	Symbolwert	Symbolzuordnung
	8	Schwimmbad
	9	TWW-Speicher
	10	Elektr. TWW-Speicher
	11	TWWSchichtenspeicher
	12	Internal Boiler Tank
	13	Zeitprogramm

9.2 Definition des Begriffs "Aktivität"

Aktivität: Dieser Begriff wird bei der Programmierung von Zeitbereichen verwendet. Er bezieht sich auf das Komfortlevel des Kunden für verschiedene Aktivitäten im Laufe des Tages. Mit jeder Aktivität ist eine Solltemperatur verknüpft. Die letzte Aktivität des Tages gilt bis zur ersten Aktivität des folgenden Tages.

Abb.77

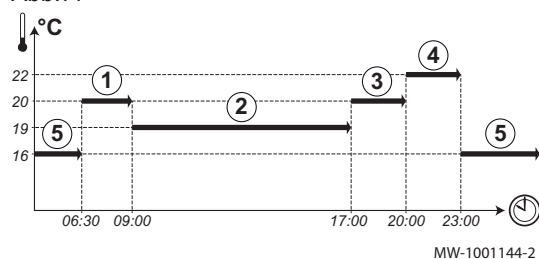

Tab.46 Beispiel

Start der Aktivität	Aktivität	Raumtemperatur-Sollwert
6:30	Morgens ①	20 °C
9:00	Abwesend ②	19 °C
17:00	Zu Hause ③	20 °C
20:00	Abends ④	22 °C
23:00	Schlafen ⑤	16 °C

9.3 Zugang zur Fachmannebene

Bestimmte Parameter, welche die Funktion des Gerätes beeinträchtigen können, sind durch einen Zugriffscode geschützt. Nur der Heizungsfachmann darf diese Parameter ändern.

1. Folgendes Menü aufrufen: **Fachmann**.

Tab.47

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Die Taste  drücken → Wählen:  Fachmann

2. Den Code **0012** eingeben.
⇒ Sie befinden sich in folgendem Menü: **Fachmann**.

Wenn 30 Minuten lang keine Eingabe erfolgt, verlässt das System die Fachmannebene automatisch.

9.4 Parameterliste

9.4.1 Liste der Untermenüs des Fachmannmenüs

Die Geräteparameter werden direkt in der Benutzerschnittstelle beschrieben. Einige der Parameter sind in den folgenden Kapiteln mit zusätzlichen Informationen sowie ihren Standwerten aufgelistet.

Tab.48

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Die Taste  drücken → Wählen:  Fachmann

Tab.49

Untermenü	Parameter	Beschreibung	 Verweis: Kapitel
Anlage einrichten		Zone1	Untermenü Zone1
		Zone2 (nur wenn die optionale Leiterplatte SCB-04 angeschlossen ist)	Untermenü Zone2
		Trinkwarmwasser	Untermenü Trinkwarmwasser
		Außentemp.fühler Außentemperaturfühler (Typ: AF60 oder QAC34)	Untermenü Außentemp.fühler
		Ölheizkessel Parameter und Variablen für Ölheizkessel mit einstufigen Brenner	Untermenü Ölheizkessel
Signale		Zone1	Auslesen der Betriebsdaten
		Zone2 (nur wenn die optionale Leiterplatte SCB-04 angeschlossen ist)	
		Trinkwarmwasser	
		Außentemp.fühler Außentemperaturfühler (Typ: AF60 oder QAC34)	
		Ölheizkessel Parameter und Variablen für Ölheizkessel mit einstufigen Brenner	
Zähler		Zone1	Liste der Parameter im Zählermenü
		Zone2 (nur wenn die optionale Leiterplatte SCB-04 angeschlossen ist)	
		Trinkwarmwasser	
		Ölheizkessel Parameter und Variablen für Ölheizkessel mit einstufigen Brenner	
Inbetriebnahme		Testbetrieb	Inbetriebnahmemenü
		Ausgangstest	
		Eingangstest	

Untermenü	Parameter	Beschreibung	 Verweis: Kapitel
Wartungshinweis anzeigen	AP010	Wartungsmeldung Die Art von erforderlicher Wartung entsprechend Brenner- und Netzbetriebsstunden	Konfigurieren der Wartungsmeldung
	AC002	Brennstd. s. Service Betriebsstunden, die das Gerät seit der letzten Wartung Wärme erzeugt hat	
	AC003	Betriebsstd. Service Anzahl der Stunden seit der letzten Wartung des Gerätes	
	AC004	Anzahl Brennerstarts Anzahl der Erzeugerstartvorgänge seit der letzten Wartung	
	AC001	Stunden am Netz Anzahl der Stunden, die das Gerät am Netz betrieben wurde	
Fehlerhistorie			Anzeigen und Löschen des Fehler-speichers
Details Fachmann	AP089	Name FHW Name des Fachhandwerkers	Anpassen des Schaltfeldes Bedienungsanleitung für den Betreiber
	AP090	Telefonnr. FHW Telefonnummer des Fachhandwerkers	
Erweitertes Menü		Automatische Erkennung	Rücksetzen und Speichern von Einstellungen
		Konfigurationszahl eingeben	
		Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	
		Suche	
Fachmannbetrieb verlassen		Ermöglicht es dem Heizungsfachmann, in den Benutzermodus zurückzukehren	

■ Untermenü Zone1

Diese Parameter befinden sich auf der Hauptleiterplatte **CU-OH-04**.

CP : Circuits Parameters = Heizkreisparameter

Tab.50

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Die Taste  drücken → Wählen:  Fachmann Den Code 0012 eingeben → Wählen: Anlage einrichten → Wählen: Zone1

Tab.51

Untermenü	Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung
HK/Verbrauch., Fkt.	CP020	Art des angeschlossenen ungemischten Kreises • 0 = Aus • 1 = Direkt	1
Heiztemperaturen einstellen	CP080	Schlafen: Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbar von 5 °C bis 30 °C	16
	CP081	Zu Hause: Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbar von 5 °C bis 30 °C	20
	CP082	Abwesend: Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbar von 5 °C bis 30 °C	6
	CP083	Morgens: Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbar von 5 °C bis 30 °C	21
	CP084	Abends: Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbar von 5 °C bis 30 °C	22
HK, Betriebsart	CP320	Heizkreisbetrieb, Betriebsart • 0 = Zeitprogramm • 1=Manuell • 2 = Frostschutz • 3 = Temporär	0
Zeitprogramme Heizen		• Zeitprogramm 1 • Zeitprogramm 2 • Zeitprogramm 3	
 Verweis: Kapitel: Einstellen der Heizkennlinie	CP230	Steigung der Heizkennlinie des Heizkreises	1,5
	CP210	Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises	15
	CP220	Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises	15
	CP000	Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur	90
Allgemein		HK-Name	Zone1
		Heizkreis-Kurzbezeichnung	CIRCA
	CP660	Wähle das Icon, das für den Heizkreis angezeigt werden soll	3
	CP040	Pumpennachlauf des Heizkreises	3
	CP070	Nachttemperatur-Sollwert je Heizkreis	16
	CP340	Heizkreisbetrieb in der Nacht. 1: Mit reduziertem Sollwert fortsetzen. 0: Nur Frostschutz • 0 = Kein Heizbetrieb • 1 = HK, Nachtbetrieb	1
	CP640	Logikpegel-Kontakt	1
	CP780	Auswahl der Regelungsstrategie des Heizkreises: Raumgeführt und/oder witterungsgeführt	0
Erweitertes Menü	CP750	Maximale Vorheizzeit Heizkreis	0
	CP520	Leistungssollwert je Zone	100
	CP670	Konfiguration der Zuordnung Raumgerät zu Heizkreis	
Kommerzieller Geräte-Name L-Bus. Beim S-Bus wird ein benutzerdefinierter Name verwendet.			

■ Untermenü Zone2

Diese Parameter befinden sich auf der optionalen Leiterplatte **SCB-04**.

Nur wenn die optionale Leiterplatte **SCB-04** angeschlossen ist.

CP : Circuits Parameters = Heizkreisparameter

Tab.52

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Die Taste  drücken → Wählen:  Fachmann Den Code 0012 eingeben → Wählen: Anlage einrichten → Wählen: Zone2

Tab.53

Untermenü	Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung
HK/Verbrauch., Fkt.	CP020	Art des angeschlossenen ungemischten Kreises • 0 = Aus • 1 = Direkt • 2 = Mischerheizkreis • 3 = Schwimmbad • 4 = Hochtemperatur • 5 = Lufterhitzer • 6 = TWW-Speicher • 7 = TWW elektrisch • 8 = Zeitprogramm	2
Heiztemperaturen einstellen	CP080	Schlafen: Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbar von 5 °C bis 30 °C	16
	CP081	Zu Hause: Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbar von 5 °C bis 30 °C	20
	CP082	Abwesend: Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbar von 5 °C bis 30 °C	6
	CP083	Morgens: Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbar von 5 °C bis 30 °C	21
	CP084	Abends: Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises Einstellbar von 5 °C bis 30 °C	22
HK, Betriebsart	CP320	Heizkreisbetrieb, Betriebsart • 0 = Zeitprogramm • 1 = Manuell • 2 = Frostschutz • 3 = Temporär	0
Zeitprogramme Heizen		• Zeitprogramm 1 • Zeitprogramm 2 • Zeitprogramm 3	
 Verweis: Kapitel: Ein- stellen der Heizkennli- nie	CP230	Steigung der Heizkennlinie des Heizkreises	0,7
	CP210	Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises	15
	CP220	Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises	15
	CP000	Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur	50

Untermenü	Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung
Allgemein		Heizkreis-Bezeichnung	
		Heizkreis-Kurzbezeichnung	
	CP660	Wähle das Icon, das für den Heizkreis angezeigt werden soll	3
	CP040	Pumpennachlauf des Heizkreises	4
	CP030	Bandbreite des Mischventils des Heizkreises, in der die Modulation erfolgt.	12
	CP050	Mischerüberhöhung zur Ausregelung der berechneten Heizkreisvorlauftemperatur	4
	CP070	Nachttemperatur-Sollwert je Heizkreis	16
	CP340	Heizkreisbetrieb in der Nacht. 1: Mit reduziertem Sollwert fortsetzen. 0: Nur Frostschutz • 0 = Kein Heizbetrieb • 1 = HK, Nachtbetrieb	1
	CP640	Logikpegel-Kontakt	1
	CP780	Auswahl der Regelungsstrategie des Heizkreises: Raumgeführt und/oder witterungsgeführt	0
Estrichtrocknung	CP470	HK, Estrich, Dauer Einstellung des Estrichtrocknungsprogramms	0
	CP480	EstrichStartTemp Einstellung der Starttemperatur für das Estrichtrocknungsprogramm	20
	CP490	EstrichStoppTemp Einstellung der Stopptemperatur für das Estrichtrocknungsprogramm	20
Erweitertes Menü	CP330	Antriebslaufzeit des Mischerventils zur vollen Öffnung.	60
	CP750	Maximale Vorheizzeit Heizkreis	2
	CP770	HK mit Pufferspeicher	1
	CP520	Leistungssollwert je Zone	100
	CP670	Bus-Kanal RG zu HK Konfiguration der Zuordnung Raumgerät zu Heizkreis	
Kommerzieller Name der Anlage			

■ Untermenü Trinkwarmwasser

Zur Anzeige dieser Parameter muss ein Trinkwasserfühler an die Hauptleiterplatte CU-OH-04 angeschlossen sein.

DP : Direct Hot Water Parameters = Trinkwasserspeicher-Parameter

Tab.54

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Die Taste  drücken → Wählen:  Fachmann Den Code 0012 eingeben → Wählen: Anlage einrichten → Wählen: Trinkwarmwasser

Tab.55

Untermenü	Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung
Heiztemperaturen einstellen	DP070	Komfort TWW Sp.: Komfortsollwert Trinkwasserspeicher	55
	DP080	Reduziert TWW Sp.: Reduziertsollwert Trinkwasserspeicher	10

Untermenü	Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung
TWW Betriebsart	DP200	aktuelle primäre Einstellung Trinkwasserbetrieb • 0 = Zeitprogramm • 1=Manuell • 2 = Frostschutz • 3 = Temporär	0
Zeitp für TWW	DP060	Ausgewähltes Zeitprogramm für Trinkwasser 0 = Zeitprogramm 1 1 = Zeitprogramm 2 2 = Zeitprogramm 3	0
Legionellenschutz	DP004	LegionellenHeizschl.: Legionellenbetrieb Heizschlangenschutz • 0 = deaktiviert • 1 = Wöchentlich • 2 = Täglich	0
	DP160	TWW AntiLeg Sollw.: Temperatursollwert Antilegionellenfunktion Einstellbar von 60 °C bis 90 °C	65
Allgemein	DP046	TWWMaxTemp: Maximale Trinkwarmwassertemperatur Einstellbar von 0 °C bis 95 °C	90
	DP213	WwPumpennachlauf: Einschaltzeit der Warmwasserpumpe nach Ende der Wärmeanforderung für Warmwasser Einstellbar von 0 Min bis 99 Min	3
	DP337	TWW-Feriensollwert: Ferien-Temperatursollwert für den Warmwasserspeicher Einstellbar von 10 °C bis 60 °C	10
	DP005	Abw. TVorl. Heizschl: Vorlauf-Sollwertabweichung Heizschlange Einstellbar von 0 °C bis 30 °C	20
	DP006	Hyst Heizschl.Sens.: Ein/Ausschalten des Wärmeanforderungs-Hysteresis für Heizschlange Einstellbar von 2 °C bis 15 °C	6
	DP034	TWWHeizschl.Abw.: Abweichung für Heizschlangensensor Einstellbar von 0 °C bis 10 °C	0
Wasserdurchfluss und -druck	DP037	TWWPumpendrehz.Min.: Mindestwert Pumpendrehzahl bei Trinkwarmwasserbereitung Einstellbar von 0 % bis 100 %	40
	DP038	TWWPumpendrehz.Max.: Maximaldrehzahl Trinkwarmwasserpumpe Einstellbar von 20 % bis 100 %	100
Erweitert	DP007	TWW 3-WV-Standby: Position des Dreiwegeventils während der Standbyzeit • 0 = Heizkreis • 1 = Trinkwarmwasser	0
	DP055	TWWKSAVorh: Bei Wert 0 erfolgt keine TKSA-Sperre • 0 = Nein • 1 = Ja	1
	DP140	Trinkwasserladeart: Trinkwasser Ladeart (0: Kombi, 1: Solo) • 0 = Kombi (Sofort) • 1 = Alleine	1
	DP150	TWW Thermostat: Freigabe Trinkwasser Thermostat Funktion (0: TWW Sensor, 1: TWW Thermostat) • 0 = Aus • 1 = Ein	1

■ Untermenü Außentemp.fühler

Diese Parameter befinden sich auf der Hauptleiterplatte CU-OH-04.

CP : Circuits Parameters = Heizkreisparameter

Tab.56

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Die Taste  drücken → Wählen:  Fachmann Den Code 0012 eingeben → Wählen: Anlage einrichten → Wählen: Außentemp.fühler

Tab.57

Bezeichnung des Parameters	Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung
ErzwSommerbetrieb	AP074	Die Heizung wird abgeschaltet. Warmwasserbereitung bleibt aktiv. Erzwungener Sommerbetrieb • 0 = Aus • 1 = Ein	0
SommerWinter	AP073	Außentemperatur: Obergrenze für Heizung Einstellbar von 15 °C bis 30,5 °C	22
Frost min Auß.Temp	AP080	Außentemp. Unter der die Frostschutzfunktion aktiviert wird • Einstellbar von -30 °C bis 20 °C • Eingestellt auf -30 °C = Funktion deaktiviert	3
Gebäudezeitkonstante	AP079	Gebäudezeitkonstante für den Aufheizgradient Einstellbar von 0 bis 10 • 0 = 10 Stunden bei einem Gebäude mit geringer thermischer Trägheit, • 3 = 22 Stunden bei einem Gebäude mit normaler thermischer Trägheit, • 10= 50 Stunden bei einem Gebäude mit hoher thermischer Trägheit. Eine Änderung der Werkseinstellung ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll.	3
Außentempf. Präs.	AP056	De-/Aktivieren Aussentemperaturfühler Präsenz • 0 = Kein Außenfühler • 1 = AF60 • 2 = QAC34 Beim Anschluss des Fühlers ändert sich der Parameter automatisch.	0
Verbind. Außenfühler	AP091	Art der für den Außenfühler zu verwendenden Verbindung • 0 = Automatisch • 1=Verkabelter Sensor • 2 = nicht verfügbar • 3=Internet gemessen • 4=Keine	0

■ Untermenü Ölheizkessel

Diese Parameter befinden sich auf der Hauptleiterplatte CU-OH-04.

CP : Circuits Parameters = Heizkreisparameter

Tab.58

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Die Taste  drücken → Wählen:  Fachmann Den Code 0012 eingeben → Wählen: Anlage einrichten → Wählen: Ölheizkessel

Tab.59

Untermenü	Beschreibung
Allgemein	 Verweis: Die folgenden Tabellen beachten
Wasserdurchfluss und -druck	 Verweis: Die folgenden Tabellen beachten
Sperreingang	 Verweis: Die folgenden Tabellen beachten
Manuelle Heizaufforderung	 Verweis: Die folgenden Tabellen beachten
Serviceeinstellungen	 Verweis: Die folgenden Tabellen beachten
Erweitert	 Verweis: Die folgenden Tabellen beachten

Tab.60 Allgemein

Bezeichnung des Parameters	Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung
HK Max.	AP063	Maximaler Vorlauftemperatur-Sollwert für den Heizungsbetrieb Einstellbar von 20 °C bis 90 °C	90
HK-Funktion ein/aus	AP016	Aktivieren oder Deaktivieren der Verarbeitung der Wärmeanforderung für den Heizbetrieb • 0 = Aus • 1 = Ein	1
TWW-Funktion ein/aus	AP017	Aktivieren oder Deaktivieren der Verarbeitung der Wärmeanforderung für die Trinkwarmwasserbereitung • 0 = Aus • 1 = Ein	1
Kesselpumpenfunkt.	AP102	Konfiguration der Kesselpumpe als Heizkreis- oder Systempumpe • 0 = Nein • 1 = Ja	1
Nachlaufz. Pumpe Hzg	PP015	Nachlaufzeit Pumpe Heizkreis, 99 = Dauerbetrieb Pumpe Einstellbar von 0 Min bis 99 Min	0
Pumpentyp	AP068	Pumpenkonfiguration ein/aus oder Modulation über PWM • 0=Schaltend • 1=Modulierend Wenn ein Rücklauffühler angeschlossen ist, wechselt der Parameter automatisch auf 1.	0

Tab.61 Wasserdurchfluss und -druck

Bezeichnung des Parameters	Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung
Max. Pump.drehz. Hzg	PP016	Maximale Pumpendrehzahl für Heizung Einstellbar von 20 % bis 100 %	100
min. Pump.drehz. Hzg	PP018	Minimale Pumpendrehzahl für Heizung Einstellbar von 20 % bis 100 %	40

Bezeichnung des Parameters	Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung
De-/Akt. Wasserdr	AP097	De-/Aktiviere Präsenz des Wasserdrucksensors • 0 = Nein • 1 = Ja	0
Entlüftungszyklus	AP101	Vorauswahl Entlüftungsfunktion ermöglichen (1) oder sperren (0) • 0 = Aus • 1 =Automatisch • 2 =Ein	1

Tab.62 Sperreingang BL-Eingang > BL-Funktion auswählen

Bezeichnung des Parameters	Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung
Sperrfunkt.	AP001	Funktion Sperreingang • 1 = Vollständig gesperrt • 2 = Teilweise gesperrt • 3=NutzerResetVerrieg. • 4 = Zusatz entlastet • 5=Wärmepumpe entlastet	1

Tab.63 Manuelle Heizaufforderung

Bezeichnung des Parameters	Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung
Manuelle Wärmeanf.	AP002	Aktivieren der manuellen Wärmeanforderungsfunktion • 0 = Aus • 1 = Mit Sollwert • 2=AußenT-Regelung	0
T Vorlauf man. Eins.	AP026	Sollwert Vorlauftemperatur für manuelle Wärmeanforderung Einstellbar von 7 °C bis 90 °C	40

Tab.64 Serviceeinstellungen

Bezeichnung des Parameters	Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung
Wartungsmeldung	AP010	Die Art von erforderlicher Wartung entsprechend Brenner- und Netzbetriebsstunden • 0=Keine • 1 = Angepasste Meldung	0
Netzbetriebsstunden	AP011	Betriebsstunden bei Netzspannung bis zur Auslösung einer Wartungsmeldung Einstellbar von 100 Stunden bis 25500 Stunden	8750

Tab.65 Erweitert

Bezeichnung des Parameters	Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung
Brennerleistung (W)	AP064	Brennerleistung (W) Einstellbar von 0 W bis 99000 W	24000

9.4.2 Untermenü im Zähler-Menü

Die Geräteparameter werden direkt in der Benutzerschnittstelle beschrieben. Einige der Parameter sind in den folgenden Kapiteln mit zusätzlichen Informationen sowie ihren Standwerten aufgelistet.

Tab.66

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Die Taste  drücken → Wählen:  Fachmann → Wählen: Zähler → Wählen: Ölheizkessel

Tab.67

Untermenü	Parameter	Beschreibung
Zone1		
Zone2 (nur wenn die optionale Leiterplatte SCB-04 angeschlossen ist)	CC001	Betriebsstd. Pumpe: Die Betriebsstunden der Pumpe
	CC010	Pumpenstarts HK: Die Anzahl der Pumpenstarts
Trinkwarmwasser	DC002	TWW 3WV. Zyklen: Anzahl von Trinkwasser Schaltzyklen des Dreiwegeventils
	DC003	Std. 3WV TWW Pos.: Anzahl Stunden in der das Umlenkventil in Trinkwasserposition ist
	DC004	TWW Brenner-Starts: Anzahl an Brennerstarts für Trinkwarmwasser
	DC005	TWW Brenner-Stunden: Anzahl der Brennerstunden im Trinkwarmwasserbetrieb
Ölheizkessel	AC026	Pumpenbetr.stunden: Zähler für die Anzahl der Pumpenbetriebsstunden
	AC027	Pumpenstarts: Zähler für die Anzahl der Pumpenstarts
	DC003	Std. 3WV TWW Pos.: Anzahl Stunden in der das Umlenkventil in Trinkwasserposition ist
	DC002	TWW 3WV. Zyklen: Anzahl von Trinkwasser Schaltzyklen des Dreiwegeventils
	AC005	HK Energieverbrauch: Energieverbrauch für Heizbetrieb in Kilowattstunden.
	AC006	TWW Energieverbrauch: Energieverbrauch für Warmwasserbereitung in Kilowattstunden
	PC003	Gesamtstd. Brennen: Gesamtzahl der Brennerstunden. Für Heizung und Trinkwarmwasser
	DC005	TWW Brenner-Stunden: Anzahl der Brennerstunden im Trinkwarmwasserbetrieb
	PC002	Brennerstarts gesamt: Gesamtzahl der Brennerstarts. Für Heizung und Trinkwarmwasser
	DC004	TWW Brenner-Starts: Anzahl an Brennerstarts für Trinkwarmwasser
	AC002	Brennstd. s. Service: Betriebsstunden, die das Gerät seit der letzten Wartung Wärme erzeugt hat
	AC003	Betriebsstd. Service: Anzahl der Stunden seit der letzten Wartung des Gerätes
	AC004	Anzahl Brennerstarts: Anzahl der Erzeugerstartvorgänge seit der letzten Wartung
	PC004	Flammenfehler: Flammenfehler

9.4.3 Versionsinformation

Tab.68

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Die Taste  drücken → Wählen:  Versionsinformation

Tab.69

Regelungsleiterplatte	Verfügbare Informationen
CU-OH-04 Leiterplatte	• Softwareversion • Hardwareversion • Version OBD • Seriennummer • Artikelnummer
Regelungsleiterplatte SCB-04	• Softwareversion • Hardwareversion • Version OBD • Seriennummer • Artikelnummer
Display E-pilot	• Softwareversion • Hardwareversion • Version OBD • Seriennummer • Artikelnummer


9.4.4 Aktivieren/Deaktivieren der Funktion Bluetooth des Gerätes

Der Fachmann kann alle Einstellungen über die Smartphone-App vornehmen. Aktivieren Sie dazu die **Bluetooth-Funktion**, um die Kommunikation zwischen dem Gerät und dem Smartphone zu ermöglichen.

1. Taste  drücken.
2.  **Fachmann** wählen.
3. **Anlage einrichten** wählen.
4. **Bluetooth** wählen.
5. Den Wert des Parameters Bluetooth ändern:

Ein	Bluetooth aktiviert
Aus	Bluetooth deaktiviert

Abb.78 Bluetooth-Netzwerk und
Verbindungscode

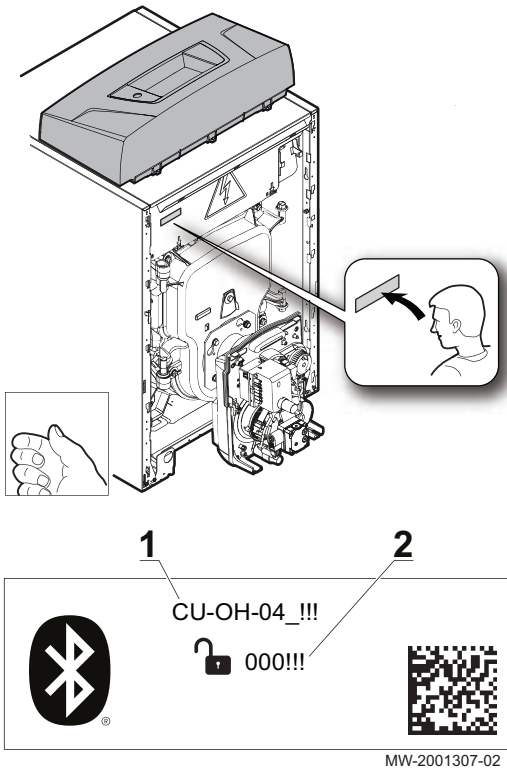

Um die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Smartphone und dem Kessel herzustellen, die Informationen auf dem Bluetooth-Etikett verwenden.

- 1 Name des Netzwerks
- 2 Verbindungscode

9.5 Parameter ändern

9.5.1 Einstellen der Heizkennlinie

Das Verhältnis zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur der Heizung wird über eine Heizkennlinie gesteuert. Diese kann entsprechend den Anforderungen der Anlage angepasst werden.

- 1. Folgendes Menü aufrufen: **Heizkennlinie**.

Tab.70

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Fachmann-Ebene aufrufen Den Code 0012 eingeben → Wählen: Anlage einrichten • Zone1 → Heizkennlinie • Zone2 → Heizkennlinie

2. Die folgenden Parameter einstellen:

Tab.71

Bezeichnung des Parameters	Parameter	Beschreibung
HK, Steigung Heizk	CP230	Steigung der Heizkennlinie des Heizkreises • Fußbodenheizkreis: Neigung zwischen 0,4 und 0,7 • Heizkörperkreis: Neigung von ca. 1,5
HK, Startp.Heizk.	CP210	Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises Standardwert: 15 °C = Automatikmodus Wenn die Grundtemperatur der Heizkennlinie auf 15 °C eingestellt ist, wird sie identisch mit der Raumsolltemperatur.
HK, Nachtw.Heizk.	CP220	Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises Standardwert: 15 °C = Automatikmodus Wenn die Grundtemperatur der Heizkennlinie auf 15 °C eingestellt ist, wird sie identisch mit der Raumsolltemperatur.
BereichTVorlSollwMax	CP000	Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur

3. Zur Rückkehr zur Hauptanzeige die Zurück-Taste  drücken.

9.5.2 Estrichtrocknung

Die Estrichtrocknungsfunktion verkürzt die Estrichtrocknungszeit für Fußbodenheizung. Diese Funktion kann für einzelne Heizkreise aktiviert werden.

Jeden Tag um Mitternacht wird die Sollwert-Temperatur neu berechnet und die Anzahl der verbleibenden Tage um einen verringert.

1. Folgendes Menü aufrufen: **Estrichtrocknung**.

Tab.72

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Fachmann-Ebene aufrufen  Den Code 0012 eingeben → Wählen: Anlage einrichten → Wählen: Zone2 → Wählen: Estrichtrocknung


2. Die folgenden Parameter einstellen:

Tab.73

Bezeichnung des Parameters	Parameter	Beschreibung
HK, Estrich, Dauer	CP470	Einstellung des Estrichtrocknungsprogramms
EstrichStartTemp	CP480	Einstellung der Starttemperatur für das Estrichtrocknungsprogramm
EstrichStoppTemp	CP490	Einstellung der Stopptemperatur für das Estrichtrocknungsprogramm

3. Die Zurück-Taste  drücken, um zur Hauptanzeige zurückzukehren.

Abb.79 Beispiel

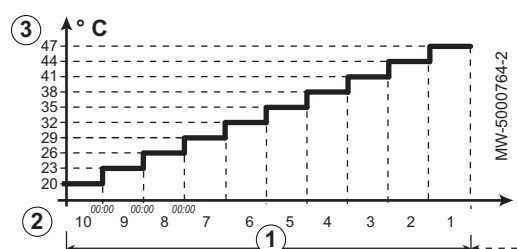

- 1 Anzahl der Tage für die Trocknung
- 2 Temperatur zu Beginn der Trocknung
- 3 Temperatur am Ende der Trocknung

Das Estrichtrocknungsprogramm wird sofort gestartet und für die ausgewählte Anzahl an Tagen fortgesetzt.

Am Ende des Programms wird wieder die gewählte Betriebsart aktiviert.

Tab.74 Beispiel: Anpassung der Temperatureinstellung alle 7 Tage

Tage	Anfangstemperatur	Endtemperatur	Temperaturänderung
1 bis 7	+25 °C	+55 °C	Tägliche Erhöhung der Temperatur um 5 °C
8 bis 14	+55 °C	+55 °C	Die Temperatur wird auf +55 °C gehalten ohne Nachtabfall
15 bis 21	+55 °C	+25 °C	Tägliche Senkung der Temperatur um 5 °C

9.5.3 Zurücksetzen oder Wiederherstellen der Parameter

■ CN1 und CN2 für den Kessel konfigurieren

Die Konfigurationszahlen müssen zurückgesetzt werden, wenn die Regelungsleiterplatte **CU-OH-04** ausgetauscht wird oder wenn ein Einstellungsfehler vorliegt.

1. Folgendes Menü aufrufen: **Konfigurationszahl eingeben**.

Tab.75

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Fachmann-Ebene aufrufen  Den Code 0012 eingeben → Wählen: Erweitertes Menü → Wählen: Konfigurationszahl eingeben → Wählen: CU-OH-04

2. Die Parameter einstellen:
 - **CN1**
 - **CN2**
Die Werte sind auf dem Typschild des Kessels angegeben.
3. Wählen: **Bestätigen**, um die Einstellungen zu speichern.
4. Zur Rückkehr zur Hauptanzeige die Zurück-Taste  drücken.

■ Automatisches Erkennen von Optionen und Zubehör

Diese Funktion sollte nach dem Austausch einer Kessel-Regelungsleiterplatte verwendet werden, damit alle an den lokalen (L-Bus)-Bus angeschlossenen Geräte automatisch erkannt werden.

1. Folgendes Menü aufrufen: **Konfigurationszahl eingeben**.

Tab.76

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Fachmann-Ebene aufrufen  Den Code 0012 eingeben → Wählen: Erweitertes Menü → Wählen: Automatische Erkennung → Wählen: CU-OH-04

2. Wählen: **Bestätigen** Damit die automatische Erkennung ausgeführt wird.
⇒ Das System startet automatisch neu.

■ Wiederherstellen der Werkseinstellungen

1. Folgendes Menü aufrufen: **Konfigurationszahl eingeben**.

Tab.77

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Fachmann-Ebene aufrufen  Den Code 0012 eingeben → Wählen: Erweitertes Menü → Wählen: Zurücksetzen auf Werkseinstellung

2. Wählen: **Bestätigen** um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
⇒ Das System startet automatisch neu.



Siehe auch
Typschild, Seite 29

9.5.4 Verwenden der Parameter-Suchfunktion

Mit dieser Funktion kann nach einem Parameter gesucht werden.

1. Folgendes Menü aufrufen:  **Suche**.

Tab.78

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Die Taste  drücken → Wählen:  Suche → Diesen Code eingeben: 0012

2. Den gewünschten Parameter mit dem Wahlschalter  auswählen.

Erste Stelle	Zweite Stelle	Dritte Stelle	Vierte Stelle	Fünfte Stelle
• A • C • D • P	• C • C • P	• 0 • bis • 9	• 0 • bis • 9	• 0 • bis • 9

3. Den Wahlschalter  drücken, um die Suche zu bestätigen.
⇒ Der gesuchte Parameter wird angezeigt.
4. Zur Rückkehr zur Hauptanzeige die Zurück-Taste  drücken.

9.5.5 > Bluetooth®

Im Untermenü Bluetooth befinden sich alle Parameter zur Bluetooth®-Verbindung.

Tab.79

Parameter	Beschreibung der Parameter	Werkseinstellung
Bluetooth AP129	Die Bluetooth-Funktion aktivieren, um die Kommunikation mit dem Gerät zu ermöglichen: • Ein: Bluetooth® aktiviert • Aus: Bluetooth® deaktiviert	Ein
Akt. Koppelungscode	Bluetooth® -Verbindungscode (gerätespezifisch)	–

9.6 Auslesen der Betriebsdaten

Tab.80

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	 -Ebene aufrufen Fachmann Den Code 0012 eingeben → Wählen: Signale

Tab.81

Untermenü	Parameter	Beschreibung der Parameter
Zone1	CM190	HK Sollwert TRaum: Raumtemperatursollwert des Heizkreises
	CM070	Temperatursollw. HK: Temperatursollwert des Heizkreises
	CM120	Betriebsart HK: Aktuelle Betriebsart des Heizkreises
	CM130	Akt. Funkt. HK: Aktuelle Einstellung des Heizkreises
	CM200	Akt. HeizBetrArt HK: Heizkreis, aktuelle Heizbetriebsart
	CM210	HK, Außentemp: Aktuelle Außentemperatur des Heizkreises
Zone2 (nur wenn die optionale Leiterplatte SCB-04 angeschlossen ist)	CM040	HK TVorlauf: Vorlauftemperatur des Heizkreises
	CM070	Temperatursollw. HK: Temperatursollwert des Heizkreises
	CM120	Betriebsart HK: Aktuelle Betriebsart des Heizkreises
	CM130	Akt. Funkt. HK: Aktuelle Einstellung des Heizkreises
	CM200	Akt. HeizBetrArt HK: Heizkreis, aktuelle Heizbetriebsart
	CM050	Pumpenbetrieb HK: Pumpenstatus der Zone
	CM290	HK, Sek.Schw.badpu.: Status der Sekundärpumpe, die für Schwimmbad genutzt wird
Trinkwarmwasser	DM001	TWWSp unten: Trinkwasserspeicher unten
	DM029	TWW Sollwert: Temperatursollwert für Warmwasser
	AM001	TWW aktiv: Befindet sich das Gerät derzeit im Trinkwarmwasserbetrieb?
	DM009	AktBetriebsartTWW: Aktuelle Betriebsart Trinkwasser
	DM019	akt. TWW Aktivität: aktuelle Trinkwasser Aktivität
	AM010	Pumpendrehzahl: Die aktuelle Drehzahl der Pumpe
	AM016	TVorlauf: Vorlauftemperatur des Gerätes. Die ausgehende Kesselwassertemperatur.
	AM018	TRücklauf: Rücklauftemperatur des Gerätes. Die Temperatur des in das Gerät eintretenden Wassers.
	DM007	TWwTasStatus: Status Korrosionsschutz Trinkwasserbereitung
Außentemp.fühler	AM027	Außentemperatur: Außentemperatur gemessen ohne Korrektur
	AM091	Jahreszeitenbetrieb: Jahreszeitenbetrieb aktiv (So/Wi)
		TaußenDurchschn.kurz: Drei-Minuten-Durchschnitt der Außentemperatur
		TaußenDurchschn.lang: Zwei-Stunden-Durchschnitt der Außentemperatur
	AP078	Außenfühler aktiv.: Außentemperaturfühler für die Anwendung aktiviert

Untermenü	Parameter	Beschreibung der Parameter
Ölheizkessel	AM012	Status: Aktueller Zustand des Gerätes
	AM014	Substatus: Aktueller Substatus des Gerätes
		St.Schornst.-Betrieb: Status des Schornstein-Betriebs
	AM101	Interner Sollwert: Interner Sollwert
	AM016	TVorlauf: Vorlauftemperatur des Gerätes. Die ausgehende Kesselwassertemperatur.
	AM018	TRücklauf: Rücklauftemperatur des Gerätes. Die Temperatur des in das Gerät eintretenden Wassers.
	AM015	Läuft die Pumpe?: Läuft die Pumpe?
	AM010	Pumpendrehzahl: Die aktuelle Drehzahl der Pumpe
	AM037	3-Wegeventil: Status des Dreiwegeventils
		Abgastemp.schalter: Abgastemperaturschalter Signal
		Abgasdruckschalter: Abgasdruckschalter Signal
		Brenner Relay: Status Brenner Relay (1: geschlossen)
		Flamme: Flammenpräsenz
		Sperreingang: Status des sperrenden Eingangs

10 Wartung

10.1 Allgemeine Hinweise

Wartungsarbeiten sind aus folgenden Gründen wichtig:

- Um eine optimale Leistung zu gewährleisten;
- Um die Lebensdauer des Kessels zu verlängern;
- Um eine Anlage bereitzustellen, die dem Kunden langfristig maximalen Komfort bietet.



Vorsicht!

Eine Inspektion **mindestens einmal jährlich** oder häufiger durchführen lassen, je nach der in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.



Vorsicht!

Damit die Garantie nicht erlischt, dürfen am Kessel keinerlei Veränderungen vorgenommen werden.



Vorsicht!

Wird das Gerät nicht gewartet, erlischt die Garantie.



Stromschlaggefahr!

Vor Beginn jeglicher Wartungsarbeiten den Kessel ausschalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.



Vorsicht!

Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.



Vorsicht!

Prüfen Sie nach der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten die gesamte Heizungsanlage, um sicherzustellen, dass keine Leckagen vorhanden sind.



Vorsicht!

Vor der Arbeit am Gerät sicherstellen, dass es ausgeschaltet und gesichert ist.

10.2 Konfigurieren der Wartungsmeldung

Auf dem Schaltfeld wird eine Meldung angezeigt, wenn eine Wartung erforderlich ist.

1. Folgendes Menü aufrufen: **Wartungshinweis anzeigen**.

Tab.82

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Die Taste  drücken → Wählen:  Fachmann → Wählen: Wartungshinweis anzeigen

2. Die gewünschte Art der Meldung auswählen:

Meldungsart:	Beschreibung
Keine	Keine Wartungsmeldung
Angepasste Meldung	Die Wartungsmeldung wird angezeigt, wenn die Betriebsstundenzahl des Kessels erreicht ist.

3. Wählen: **Angepasste Meldung**
4. **Netzbetriebsstunden** (AP011) wählen, um die Betriebsstunden einzustellen, nach denen eine Wartungsmeldung ausgegeben wird.
5. Zur Rückkehr zur Hauptanzeige die Zurück-Taste  drücken.

10.3 Standard-Inspektions- und -Wartungsarbeiten

Eine jährliche Inspektion mit Dichtheitsprüfung ist vorgeschrieben.

1. Nach jeder Reinigung die Verbrennung überprüfen.
2. Den Wasserdruck kontrollieren.
3. Die Dichtheit der Abgasleitung, der Luftzuleitung und der Kondenswasserleitung kontrollieren.
4. Den automatischen Entlüfter des Kessels überprüfen, falls installiert.
5. Das Umschalten des Druckwächters überprüfen.
6. Anschließen des Abgasbegrenzungsthermostats
7. Den Kesselkörper reinigen.
8. Die Abgasblende reinigen.
9. Den Abgaswärmetauscher reinigen.
10. Den Siphon reinigen.
11. Den Brenner reinigen.
12. Den Zustand der Elektroden kontrollieren. Ggfs. ändern.
13. Reinigung der Verkleidung.
14. Wartung der Leitungen für raumluftunabhängigen Betrieb.

10.3.1 Schornsteinfegeranweisungen

Bei jeder Reinigung die Verbrennung überprüfen.

1. Das Abgassystem reinigen.
2. Den Abgasmesspunkt zugänglich machen.
3. Den Verschluss des Abgasmesspunktes abschrauben.
4. Die Meßvorrichtung installieren.
5. Die Abgasmessung durchführen, um Verluste durch Abgase und Rauch zu bestimmen.
6. Stopfen am Abgasmesspunkt wieder einsetzen.

10.3.2 Schornsteinfegerbetrieb

Der Schornsteinfeger kann auf das Menü **Testbetrieb** zugreifen.

1. Folgendes Menü aufrufen: **Testbetrieb**.

Tab.83

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Die Taste  drücken → Wählen:  Testbetrieb

2. Einen der folgenden Parameter auswählen:

Tab.84

Bezeichnung des Parameters	Parameter	Beschreibung
St.Schornst.-Betrieb		Status des Schornstein-Betriebs • 0 = Aus • 2 = Mittlere Leistung
TVorlauf	AM016	Vorlauftemperatur des Gerätes. Die ausgehende Kesselwassertemperatur. Dieser Wert ist ein indikativer Wert.
Energieleistung	AM051	Relative Energieleistung der Anlage Dieser Wert ist ein indikativer Wert.
HK Max.	AP063	Maximaler Vorlauftemperatur-Sollwert für den Heizungsbetrieb Einstellbar von 20 °C bis 90 °C

3. Zur Rückkehr zur Hauptanzeige die Zurück-Taste  drücken.

10.3.3 Den Wasserdruck kontrollieren

1. Kontrollieren des Wasserdrucks in der Anlage
2. Wenn der Wasserdruck unter 0,08 MPa (0,8 bar) liegt, den Wasserstand im Heizungssystem nachfüllen, so dass der Wasserdruck zwischen 0,15 und 0,2 MPa (1,5 und 2,0 bar) beträgt.
3. Eine Sichtprüfung der wasserführenden Teile auf Undichtigkeit durchführen.

10.3.4 Die Dichtheit von Abgasabführung, Luftzufuhr und Kondenswasserleitung prüfen

1. Die Dichtheit der Anschlüsse der Abgasleitung, Luftzuleitung und Kondenswasserableitung kontrollieren.
2. Überprüfen, ob das Schutzgitter über dem Lufteinlass des Kesselraums verschmutzt ist.

10.3.5 Kontrolle des automatischen Entlüfters des Kessels

1. Den Stopfen des automatischen Entlüfters abnehmen.
2. Wenn im automatischen Entlüfter Wasser vorhanden ist, den automatischen Entlüfter ersetzen.

10.3.6 Kontrolle des Kondensatorentlüfters

1. Die Schrauben des oberen Teils der Rückwand lösen und die obere Rückwand entfernen.
2. Den Entlüfter öffnen, damit die gesamte Luft entweichen kann.


10.3.7 Reinigen des Kesselkörpers



Gefahr!


Die Stromversorgung des Kessels unterbrechen.

Abb.80

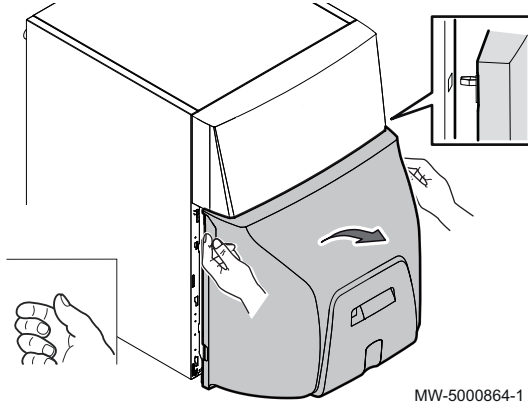


1. Die untere Vorderwand entfernen.

Abb.81

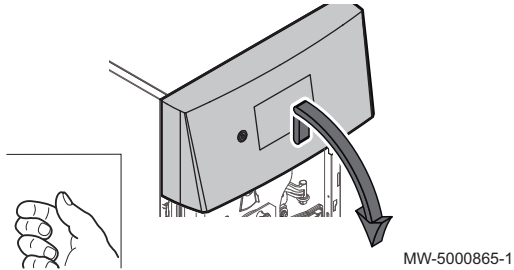


2. Die Bedieneinheit des Kessels abnehmen und entfernen.

Abb.82

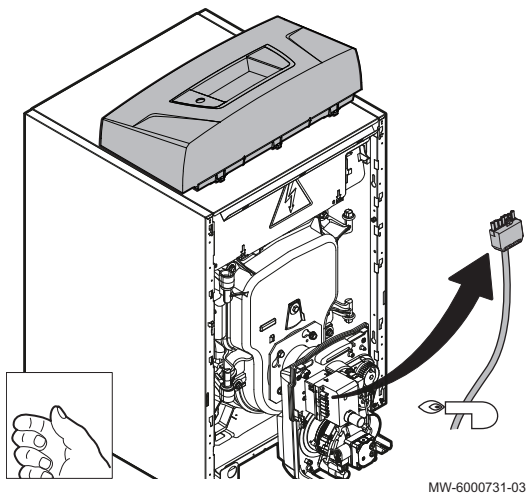


3. Das Brennerkabel lösen.

Abb.83

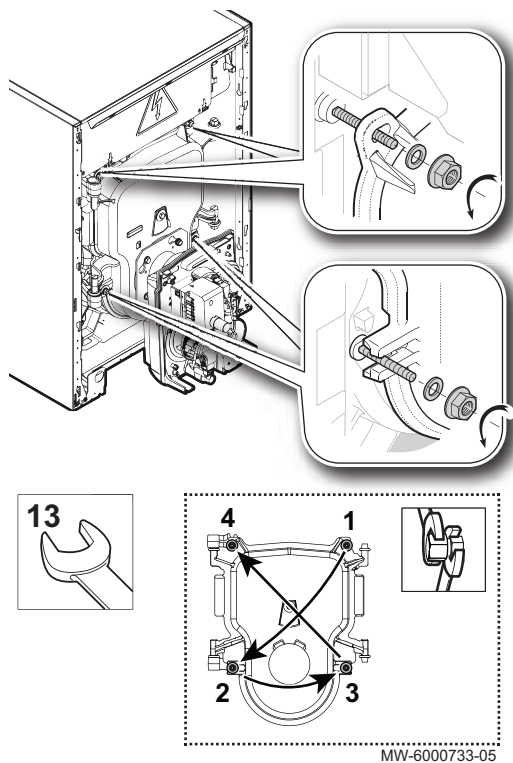

4. Die 4 Schrauben in der Feuerraumtür lösen (13-mm-Schlüssel). Beim Wiedereinbau ein Anzugsdrehmoment von 9 Nm gemäß der Anzugsreihenfolge anwenden.
5. Die Brennkammertür öffnen.


Abb.84

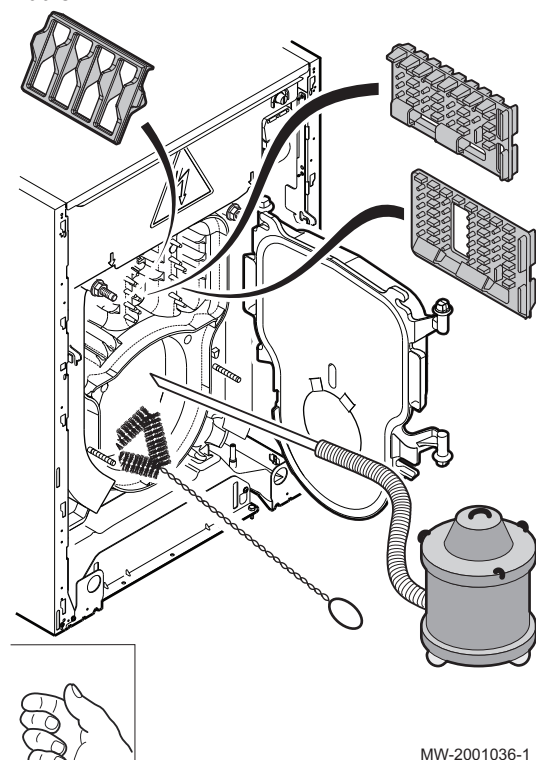

6. Die Wirbulatoren entfernen.
7. Die Abgaskanäle sorgfältig mit Hilfe der dafür vorgesehenen Bürste reinigen.
8. Die Brennkammer ausbürsten.
9. Den Ruß mithilfe eines Staubsaugers, dessen Saugrohrdurchmesser weniger als 40 mm beträgt, vom Boden der Abgaskanäle und der Brennkammer absaugen.
10. Die Wirbulatoren wieder einsetzen.
11. Die Brennkammertür schließen.
12. Beim Wiedereinbau in umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen.

10.3.8 Reinigung des Kondensators


Abb.85

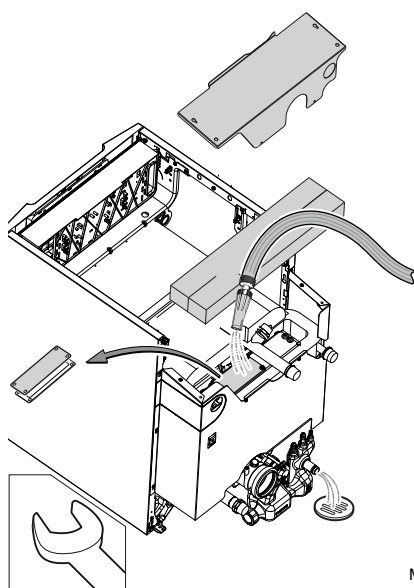

1. Die obere Abdeckung und die Rückwand entfernen.
2. Hintere Isolierung abnehmen.
3. Den Siphon direkt an den Abfluss anschließen.
4. Die 4 Muttern und Unterlegscheiben am Reinigungsdeckel lösen.
5. Die Reinigungsdeckel entfernen, um an die Rohre des Wärmetauschers zu kommen.
6. Den Wärmetauscher innen mit Wasser reinigen.
7. Die Dichtung am Reinigungsdeckel kontrollieren. Gegebenenfalls auswechseln.
8. Zum Wiedereinbau in umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen.

10.3.9 Die Blende am Abgasstutzen reinigen

Abb.86

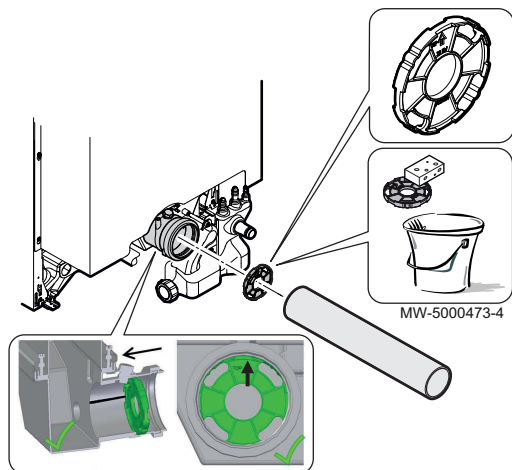

1. Das Abgasrohr aus dem Ausgang des Wärmetauschers entfernen.
2. Die Blende vom Abgasstutzen entfernen.
3. Die Abgasblende reinigen.
4. Die Blende wieder einsetzen (TOP Pfeil nach oben zeigend).
5. Das Abgasrohr am Ausgang des Wärmetauschers anschließen.

10.3.10 Reinigung des Siphons

1. Den Siphon entfernen.
2. Den Siphon mit Wasser spülen.
3. Den Siphon mit Wasser füllen.


Wichtig:

Der Siphon kann auch durch die Reinigungsöffnung des Wärmetauschers mit Wasser gefüllt werden.

4. Den Siphon wieder einsetzen.


Siehe auch

Befüllen und Anbringen des Siphons, Seite 36

10.3.11 Wartung des Brenners

Der Brenner muss jährlich geprüft, gereinigt und eingestellt werden.


Wichtig:

Ein deutlicher Anstieg der Abgastemperatur deutet darauf hin, dass der Kessel verschmutzt ist und gereinigt werden muss.

1. Den Hauptschalter des Heizungssystems ausschalten.
2. Den Brenner von der Stromversorgung trennen.
3. Den Zustand des Feuerraums und der Abgaskreise prüfen.
4. Gegebenenfalls Schornstein fegen.
5. Den Ölfilter überprüfen und reinigen.
⇒ Gegebenenfalls auswechseln.
6. Zustand der Einspritzdüse kontrollieren.
7. Zustand der Elektroden kontrollieren.
8. Die oberen und unteren Belüftungsöffnungen im Kesselraum überprüfen und reinigen.
9. Alle Brennerbauteile reinigen.

**Wichtig:**

Ein Reinigungsprodukt für den Brennerkopf ist als Ersatzteil verfügbar.

10. Beschädigte Teile austauschen.
11. Den Brenner in die Betriebsposition bringen.
12. Vakuummeter und Manometer an der Brennerpumpe anbringen.
13. Elektrische Anschlüsse am Brenner prüfen.
14. Den Hauptschalter des Heizungssystems einschalten.
15. Brenner starten.
16. Brenner einstellen.
17. Verbrennungsmessungen durchführen (Kessel in Betriebszustand).
18. Die Ergebnisse der Messungen und die ausgetauschten Teile auf dem Kontrollblatt notieren.
19. Eine finale Betriebsprüfung durchführen und die Endprüfungen abschließen.

**Siehe auch**

Werte der Werkeinstellung, Seite 49

■ Brennerstörung

Tab.85

Farbe der LED an der Reset-Taste	Brennerstatus
Rot	Brenner defekt

**Vorsicht!**

Der Feuerungsautomat ist eine Sicherheitsvorrichtung, die nicht geöffnet werden darf.

1. Zum Zurücksetzen die Reset-Taste des Feuerungsautomaten 1 Sekunde lang gedrückt halten.

**Wichtig:**

Die Reset-Taste ist nur bei eingeschaltetem Steuergerät aktiv.

Abb.87


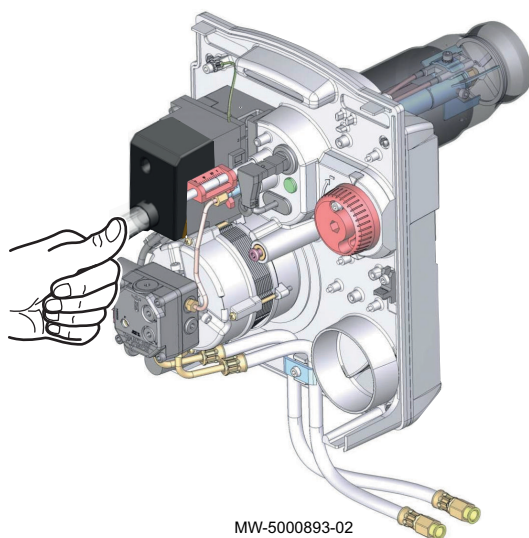


Abb.88

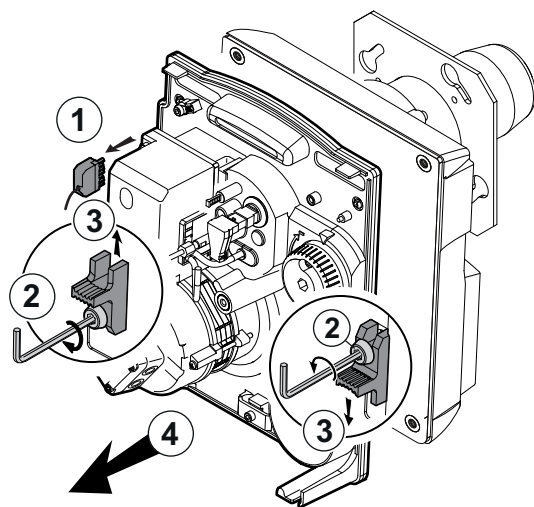

MW-2000966-1

- Brenner in Wartungsposition bringen

1. Den Stromstecker vom Anschluss lösen.
2. Die Schrauben der 2 Riegel um maximal 2 Umdrehungen lösen (4er Innensechskantschlüssel)
3. Den rechten Riegel nach unten und den linken Riegel nach oben verschieben.
4. Die Komponentenplatte aus dem Gehäuse entfernen.
5. Die Komponentenplatte auf den Gehäuseschrauben positionieren




Vorsicht!

Das Gebläserad auf keinen Fall als Ablage verwenden, dies könnte ein Verbiegen verursachen.

6. Das Innere des Flammrohrs mit einem Reinigungsmittel für Heizkessel reinigen.

Abb.89

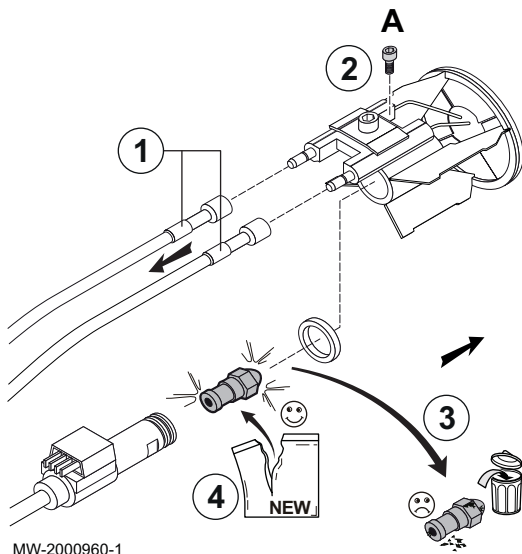

MW-2000960-1

- **Austausch der Öldüse**

Zur Wahl der Einspritzdüse, siehe Tabelle in Kapitel "Werte Öl-/Werkseinstellungen".


1. Lösen Sie die Kabel der Zündelektroden.
2. Den Flammkopf mit Schraube A entfernen (4er Innensechskantschlüssel).
3. Die Mischeinrichtung entfernen.
4. Die Einspritzdüse (16er Schraubenschlüssel) entfernen und recyceln.
5. Die Markierung an der Einspritzdüse gemäß der Kesselleistung kontrollieren.
6. Die Einspritzdüse austauschen.
7. Den Flammkopf wieder einbauen.
8. Die Zündelektroden anschließen.



Siehe auch

Werte der Werkeinstellung, Seite 49

Abb.90

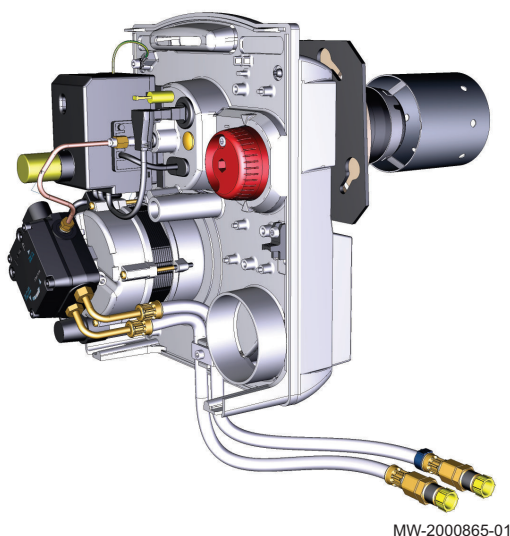

■ Reinigung des Brennerrohrs (nur bei CFU C 19)

1. Das Brennerrohr nach links drehen.
2. Das Brennerrohr herausziehen.
3. Das Brennerrohr mit einem Reinigungsmittel für Heizkessel reinigen.

■ Reinigung des Flammkopfes

1. Befüllen Sie einen Behälter mit einer Lösung aus 10 % NET05-Reinigungsprodukt und 90 % Wasser.
2. Tauchen Sie den Flammkopf 10 bis 20 Minuten lang vollständig in die Lösung ein.
3. Spülen Sie den Flammkopf gründlich mit reinem Wasser nach.
4. Entfernen Sie jegliche verbleibenden Rückstände mit einem Tuch oder einer Bürste.
5. Trocknen Sie den Flammkopf mit einem Tuch ab.

■ Reinigen des Gebläserades

1. Das Gebläserad und das Innere des Ansaugkastens mit einer geeigneten Bürste und Druckluft reinigen.
2. Die Einstellung der Luftklappe gemäß den Angaben im Kapitel „Einstellung der Luftklappe“ prüfen und erforderlichenfalls einstellen.
3. Zum Wiedereinbau in umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen.

Abb.91


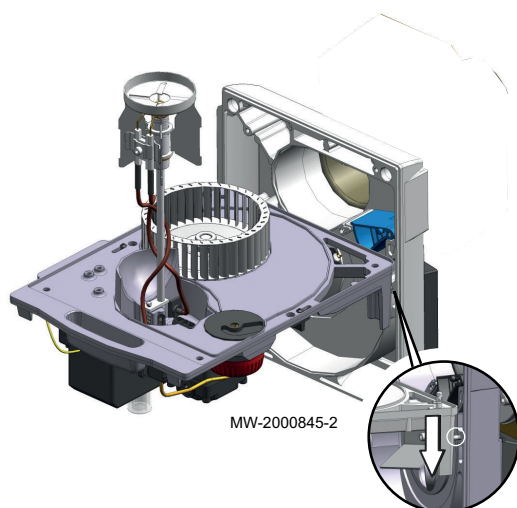


Abb.92

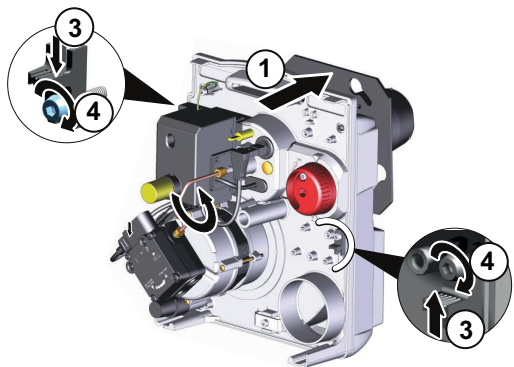

MW-6000725-2

■ Brenner in Betriebsposition bringen

1. Die Ölleitung vorsichtig in das Flammrohr einführen.
2. Die Komponentenplatte am Gehäuse anbringen.
3. Die beiden Bolzen wieder anbringen und fixieren.
4. Die beiden Schrauben festziehen.
5. Den Stromstecker anschließen.

10.3.12 Reinigung des Gehäuses

1. Die Außenflächen des Heizkessels mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen.

10.3.13 Wartung der Leitungen für raumluftunabhängigen Betrieb


1. Die Reinigungsdeckel öffnen oder die Leitungen abnehmen.
2. Sicherstellen, dass weder die Luftzufuhr- noch die Abgasleitung verstopft sind.
⇒ Falls erforderlich, die Abgasleitung reinigen.
3. Abgassystem auf Dichtheit prüfen.
4. Die Dichtungen ersetzen und, falls erforderlich, Leitungsabschnitte ersetzen, bis keine Leckagen mehr vorhanden sind.

10.4 Spezifische Wartungsarbeiten

Die Standard-Kontroll- und Wartungsmaßnahmen können aufdecken, dass zusätzliche Wartungsarbeiten notwendig sind.

10.4.1 Kontrolle der Position der Zündelektroden und der Mischeinrichtung


Abb.93

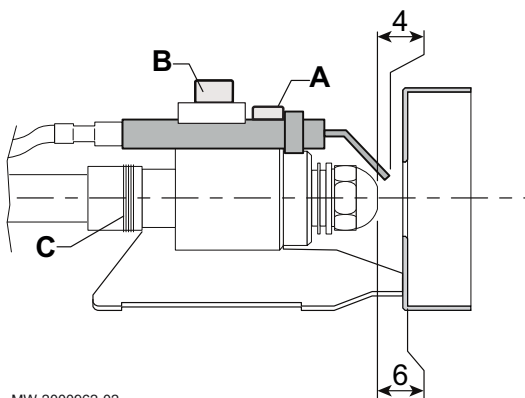

MW-2000962-02

1. Die nebenstehenden Abmessungen kontrollieren (die Abmessungen sind in mm angegeben):
2. Die Position der Zündelektroden durch Lösen mit der Spannschraube **B** ändern.
3. Das Maß zwischen Deflektor und Einspritzdüse mit der Schraube **A** und den 1 mm dicken Ringen **C** prüfen (falls erforderlich).

Abb.94

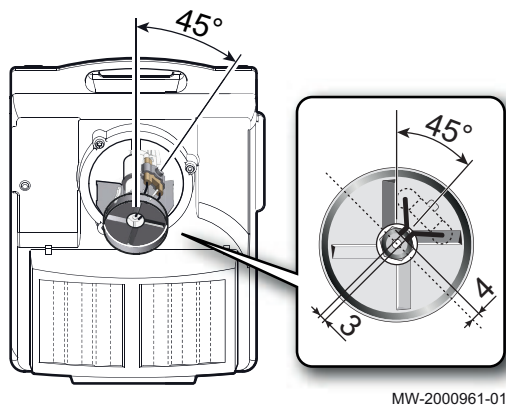

4. Den Brennerkopf ausrichten.
5. Die Ausrichtung des Brennerkopfes und die Position der Elektroden mit Hilfe des Elektrodenprüfwerkzeugs kontrollieren.
6. Die Schraube A festziehen.
7. Die Zündkabel um die Einspritzdüsenleitung wickeln.
8. Die Kabel der Zündelektroden anschließen.

**Wichtig:**

Sicherstellen, dass die Flamme sichtbar bleibt, um Probleme bei der Flammenüberwachung zu vermeiden.

**Siehe auch**

Verwendung des Brenneinstellwerkzeugs, Seite 52

10.4.2 Auswechseln der Zündelektroden

**Vorsicht!**

Jede Krafteinwirkung auf die Basis der Zündelektroden vermeiden, um einen Bruch des Porzellans zu verhindern.


**Vorsicht!**

Eine falsche Einstellung der Elektroden erhöht ihre Abnutzung und kann zu Kurzschlüssen führen.

1. Die Halteschrauben in den 2 Elektroden lösen (3er Innensechskantschlüssel).
2. Die 2 Zündelektroden gleichzeitig entfernen.
3. Die neuen Zündelektroden anbringen.
4. Den Elektrodenabstand einstellen.

10.4.3 Ersetzen des Gebläserades

Abb.95

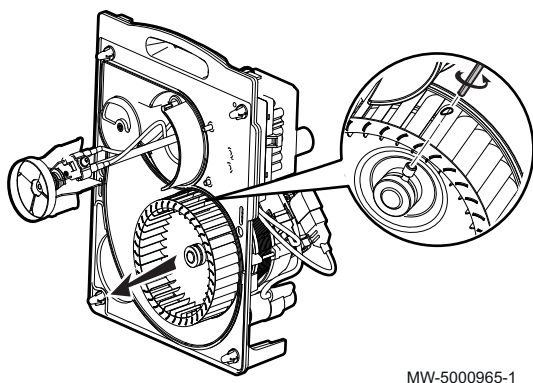

1. Das alte Gebläserad entfernen.
2. Das neue Gebläserad anbringen.
3. Die Befestigungsschrauben des Gebläserades wieder anziehen.
4. Die Positionierung des Gebläserades kontrollieren.
5. Zum Wiedereinbau in umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen.


**Wichtig:**

Die Entfernung des Gebläserades ermöglicht auch den Zugang zum Motor.

10.4.4 Ersetzen der Batterie im Schaltfeld

Wenn das Schaltfeld ausgeschaltet ist, läuft die Uhr über die Batterie des Schaltfelds weiter, um die richtige Zeit zu behalten.


Abb.96

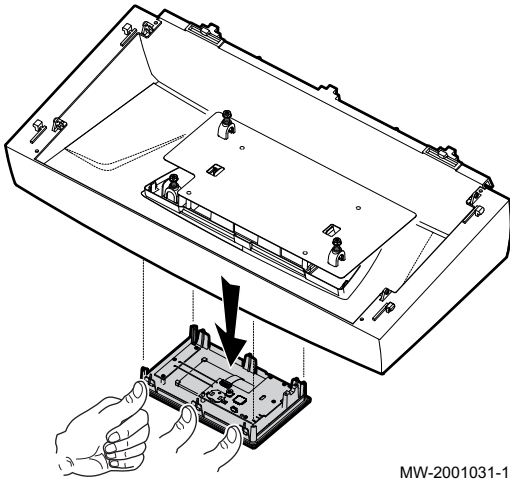

MW-2001031-1

1. Das Schaltfeld per Fingerdruck lösen.

Abb.97

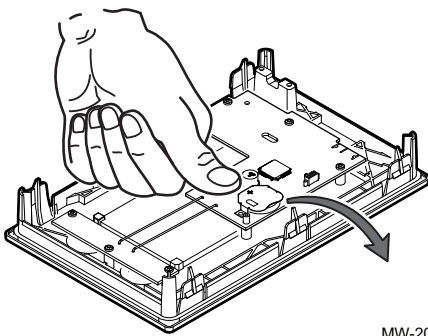

MW-2001032-1

2. Die Batterie durch leichten Druck nach vorn herausnehmen.
3. Eine neue Batterie einsetzen.



Wichtig:


Batterietyp:

- CR2032, 3 V
- Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden
- Verbrauchte Batterien nicht über den Hausmüll entsorgen.
Diese bei einer geeigneten Sammelstelle abgeben.

4. Alles wieder zusammenbauen.

10.5 Die Heizungsanlage entlüften

Abb.98

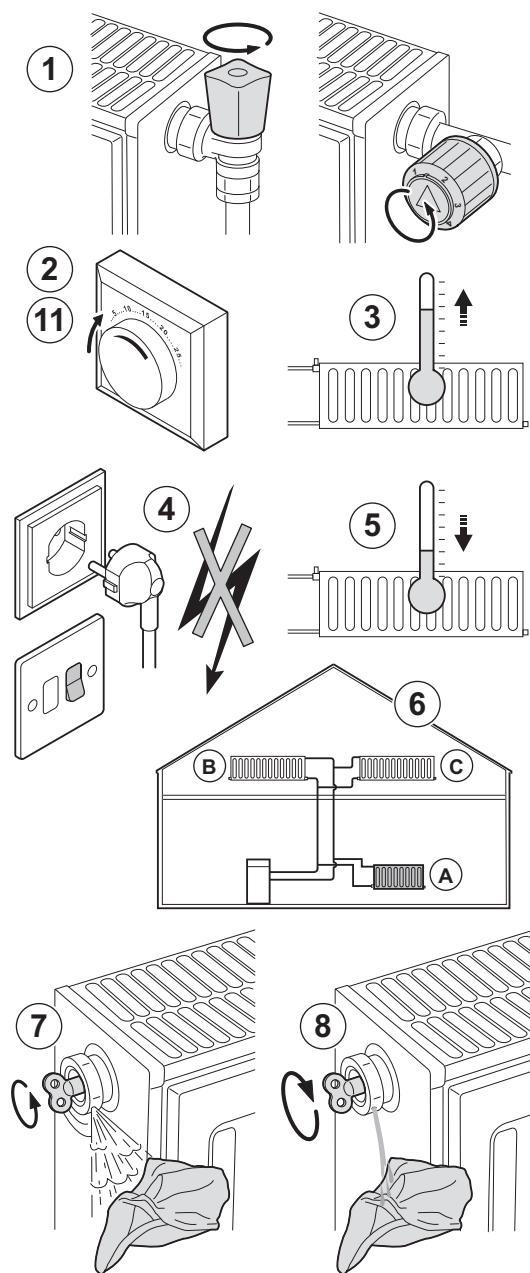

Luft in Heizkessel, Leitungen oder Ventilen muss abgelassen werden, um unerwünschte Geräusche während des Heizbetriebs oder bei der Entnahme von Wasser zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Ventile aller Heizkörper bzw. Fußbodenheizungskreise der Anlage.
2. Das Raumthermostat auf die höchstmögliche Temperatur einstellen.
3. Warten, bis die Heizkörper warm sind.
4. Den Kessel abschalten.
5. Etwa 10 Minuten warten, bis die Heizkörper sich kühl anfühlen.
6. Heizkörper entlüften. Von unten nach oben vorgehen.
7. Das Entlüftungsventil mit dem Entlüftungsschlüssel öffnen und einen Lappen gegen die Entlüftungsöffnung drücken.



Warnung!

Das Wasser kann noch heiß sein.

8. Warten, bis Wasser aus dem Entlüftungsventil austritt, und dann das Entlüftungsventil schließen.
9. Den Kessel einschalten.



Wichtig:


Der Kessel durchläuft nach dem Einschalten der Stromversorgung immer ein automatisches Entlüftungsprogramm von ca. 3 Minuten.

10. Nach dem Entlüften überprüfen, ob der Wasserdruck in der Anlage noch ordnungsgemäß ist. Falls erforderlich, den Wasserstand in der Heizungsanlage nachfüllen.
11. Raumthermostat oder Temperaturregler einstellen.

MW-2000560-1

10.6 Entleeren der Heizungsanlage

Abb.99

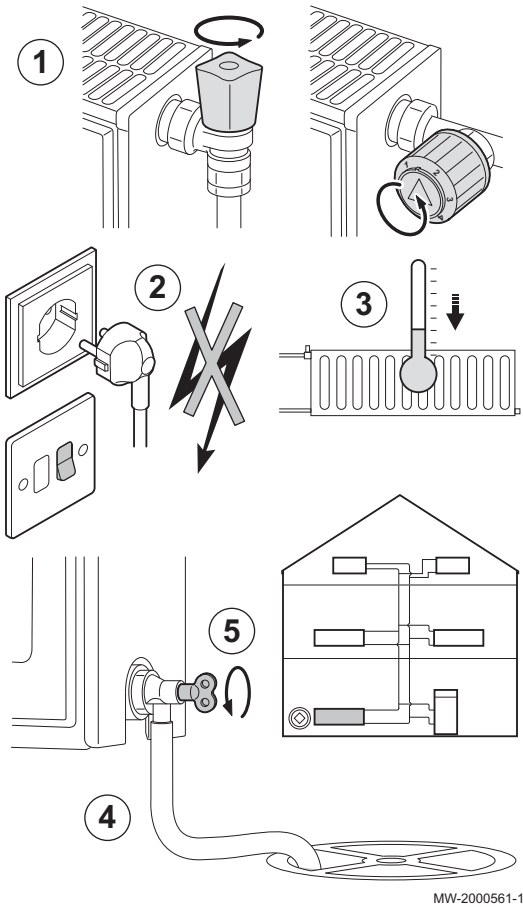

Unter Umständen ist ein Entleeren der Heizungsanlage erforderlich, wenn aufgrund einer größeren Undichtigkeit oder der Gefahr des Einfrierens ein Austausch der Heizkörper erfolgen muss.

- 1. Die Ventile an allen mit der Anlage verbundenen Heizkörpern öffnen.
- 2. Den Kessel abschalten.
- 3. Etwa 10 Minuten warten, bis die Heizkörper sich kühl anfühlen.
- 4. Schließen Sie einen Ablassschlauch an den niedrigsten Ablaufpunkt an. Legen Sie das Schlauchende in einen Abfluss oder an einen Ort, an dem das abgelassene Wasser keinen Schaden verursacht.
- 5. Den Füll-/Entleerungshahn der Heizungsanlage öffnen. Die Anlage entleeren.

**Warnung!**
Das Wasser kann noch heiß sein.

- 6. Den Entleerungshahn schließen, wenn kein Wasser mehr aus dem Ablaufpunkt austritt.

11 Fehlerbehebung

11.1 Beheben von Betriebsstörungen

Im Falle einer Störung des Kessels wird ein Code auf der Hauptanzeige des Schaltfeldes angezeigt. Dieser Code ist für die korrekte und schnelle Diagnose der Störungsart und für eine eventuell erforderliche technische Unterstützung wichtig.

Es gibt 3 Arten von Fehlern:

Tab.86

Codeart	Codeformat
Fehler	Hxx.xx
Fehler	Exx.xx
Alarm	Axx.xx

- 1. Den auf dem Bildschirm angezeigten Code notieren.
- 2. Das durch den Fehlercode angezeigte Problem beheben oder den Heizungsfachmann kontaktieren.
- 3. Den Kessel aus- und wieder einschalten, um sicherzustellen, dass der Fehler behoben wurde.

11.2 Fehlermeldungen

Ein Fehlercode ist ein vorübergehender Status, der sich aus der Erkennung einer Unregelmäßigkeit am Kessel ergibt.

Die Regelung wird versuchen, den Kessel automatisch neu zu starten, bis dieser wieder im normalen Zustand ist, außer bei Code **H07.01**, der ein manuelles Zurücksetzen über den Schalter an der Sicherheitsgruppe des Brenners erfordert.

Tab.87 Liste der Fehlercodes

Störcode	Meldung	Beschreibung	Mit der Leiterplatte CU-OH-04 verlinkter Code	Mit der Leiterplatte SCB-04 verlinkter Code
H00.00	TVorlauf offen	Vorlauftemperaturfühler wurde entfernt oder misst eine Temperatur unter dem zulässigen Bereich • Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen • Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist • Widerstandswert des Fühlers überprüfen • Fühler bei Bedarf austauschen	Nein	Ja
H00.01	TVorlauf geschlossen	Vorlauftemperaturfühler hat einen Kurzschluss oder misst eine Temperatur über dem zulässigen Bereich • Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen • Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist • Widerstandswert des Fühlers überprüfen • Fühler bei Bedarf austauschen	Nein	Ja
H00.06	TRücklauf Fehlt	Rücklauftemperaturfühler wurde erwartet, aber nicht erkannt • Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen • Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist • Widerstandswert des Fühlers überprüfen • Fühler bei Bedarf austauschen	Ja	Nein
H00.16	T TWW-Speicher offen	Trinkwasserspeicher-Temperaturfühler entfernt od. misst eine Temperatur unter dem zulässigen Bereich • Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen • Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist • Widerstandswert des Fühlers überprüfen • Fühler bei Bedarf austauschen	Ja	Ja
H00.17	T TWW-Sp. geschloss.	Trinkwasserspeichertemp.fühler Kurzschluss oder misst eine Temperatur über dem zulässigen Bereich • Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen • Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist • Widerstandswert des Fühlers überprüfen • Fühler bei Bedarf austauschen	Ja	Ja
H00.32	TAußen Offen	Außentemperaturfühler wurde entfernt oder misst eine Temperatur unter dem zulässigen Bereich • Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen • Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist • Widerstandswert des Fühlers überprüfen • Fühler bei Bedarf austauschen	Ja	Nein
H00.33	TAußenGeschlossen	Außentemperaturfühler hat einen Kurzschluss oder misst eine Temperatur über dem zulässigen Bereich • Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen • Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist • Widerstandswert des Fühlers überprüfen • Fühler bei Bedarf austauschen	Ja	Ja

Störcode	Meldung	Beschreibung	Mit der Leiterplatte CU-OH-04 verlinkter Code	Mit der Leiterplatte SCB-04 verlinkter Code
H00.79	Schw.b. Vorl. offen	Schwimmbad-Vorlauftemperaturfühler wurde entfernt o. misst eine Temperatur oberhalb des Messbereichs - Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen - Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist - Widerstandswert des Fühlers überprüfen - Fühler bei Bedarf austauschen	Nein	Ja
H00.80	Schw.b.Vorl. geschl.	Schwimmbad-Vorlauftemperaturfühler ist kurzgeschl. o. misst eine Temp. oberhalb des Messbereichs - Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen - Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist - Widerstandswert des Fühlers überprüfen - Fühler bei Bedarf austauschen	Nein	Ja
H01.03	Warn. Flammenverlust	Warnung über unbeabsichtigte Flammen Verlust - Sicherstellen, dass der Ölhahn tatsächlich offen ist - Einstellungen des Brenners kontrollieren - Den ordnungsgemäßen Zustand der Flammendetektorzelle überprüfen - Prüfen, ob Sicherheitstemperaturbegrenzer aus ist  Verweis: Kapitel: Liste der Brennerstörungen	Ja	Nein
H02.00	Zurücksetzen läuft	Zurücksetzen läuft	Ja	Nein
H02.02	Warten auf Konfig-Nr	Warten auf Konfigurationsnummer CN1 / CN2 gemäß den auf dem Typschild angegebenen Werten konfigurieren Hauptleiterplatte ausgetauscht: Kessel nicht konfiguriert	Ja	Ja
H02.03	Konf.-Fehler	Fehler in der Konfiguration Die eingegebenen Konfigurationsparameter sind nicht korrekt: CN1 / CN2 gemäß dem Typschild des Kessels konfigurieren Hauptleiterplatte ausgetauscht: Kessel nicht konfiguriert: - Ausführung der automatischen Erkennungsfunktion	Ja	Ja
H02.04	Parameterfehler	Parameterfehler: Falsche Konfiguration der Parameter der Hauptleiterplatte: - Wiederherstellen der Werkseinstellungen - Wenn der Fehler weiterhin besteht: die Hauptleiterplatte austauschen	Ja	Ja
H02.05	CSU Regel Mismatch	CSU passt nicht zur Regelung Speicherfehler: Software-Änderung (Software-Nummer oder Versionsparameter passt nicht zum Speicherinhalt)	Ja	Ja
H02.09	Teilw. Sperre	Teilweise Sperre des Gerätes erkannt BL -Eingang an der Klemmleiste der Hauptleiterplatte offen: - Den Kontakt am Eingang BL überprüfen. - Verkabelung überprüfen - Den Parameter AP001 überprüfen.	Ja	Nein
H02.10	Vollst. Sperre	Vollständige Sperre des Gerätes erkannt BL -Eingang an der Klemmleiste der Hauptleiterplatte offen: - Den Kontakt am Eingang BL überprüfen. - Verkabelung überprüfen - Den Parameter AP001überprüfen.	Ja	Nein

Störcode	Meldung	Beschreibung	Mit der Leiterplatte CU-OH-04 verlinkter Code	Mit der Leiterplatte SCB-04 verlinkter Code
H02.16	Int. CSU Unterbr.	Interne CSU Unterbrechung Interner Fehler	Nein	Ja
H02.25	ACI Fehler	ACI Fehler Titan Active System Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung: • Das Verbindungskabel überprüfen • Sicherstellen, dass die Anode keinen Kurzschluss aufweist und nicht gebrochen ist	Ja	Nein
H02.26	AbgasdrSchaltSperre	Gerät ist aufgrund eines übermäßigen Abgasdruckwertes im Sperrzustand Abgasleitung teilweise oder vollständig verstopft Maximaler Abgasdruck überschritten Wenn diese Meldung 5 mal in weniger als 24 Stunden erzeugt wird, wird das Gerät gesperrt und der Code E02.28 angezeigt • Den Verschmutzungszustand des Kesselkörpers überprüfen und den Kesselkörper reinigen • Die Brenneinstellungen überprüfen und Verbrennungswerte messen • Abgasleitung auf Dichtigkeit prüfen • Den Zustand und die Installation der Abgasleitung überprüfen	Ja	Nein
H02.27	Abgastemp.Sch.Sperre	Gerät ist aufgrund eines übermäßigen Abgastemperaturwertes im Sperrzustand Maximale Abgastemperatur überschritten Wenn diese Meldung 5 mal in weniger als 24 Stunden erzeugt wird, wird das Gerät gesperrt und der Code E02.29 angezeigt • Den Verschmutzungszustand des Kesselkörpers überprüfen und den Kesselkörper reinigen • Die Brenneinstellungen überprüfen und Verbrennungswerte messen	Ja	Nein
H02.36	Funkt.Gerät getrennt	Funktionelles Gerät wurde getrennt Keine Kommunikation zwischen der Hauptleiterplatte und der optionalen Leiterplatte • Anschluss des Stromversorgungskabels zwischen den Leiterplatten überprüfen • Anschluss des BUS-Kabels zwischen den Leiterplatten überprüfen • Automatische Erkennung durchführen	Ja	Nein
H02.37	Unkr. Gerät getrennt	Unkritisches Gerät wurde getrennt Keine Kommunikation zwischen der Hauptleiterplatte und der optionalen Leiterplatte • Anschluss des Stromversorgungskabels zwischen den Leiterplatten überprüfen • Anschluss des BUS-Kabels zwischen den Leiterplatten überprüfen • Automatische Erkennung durchführen	Ja	Nein
H02.40	Funkt. nicht verfügb	Funktion nicht verfügbar • Falsch eingestellter Parameter	Nein	Ja
H02.43	Abgasdr.sch. n. ges.	Abgasdruckschalter hat nicht geschaltet Brennerstart ohne Auslösung des Druckschalters • Sicherstellen, dass die Verkabelung dem Kessel entspricht	Ja	Nein
H02.48	Funkt. Gr. Fehler	Funktionsgruppe Konfigurationsfehler Überprüfen Sie, ob die gewählte Konfiguration mit dem System möglich ist. Wenn ja: • Konfiguration prüfen • Prüfen, ob alle Fühler vorhanden sind	Nein	Ja

Störcode	Meldung	Beschreibung	Mit der Leiterplatte CU-OH-04 verlinkter Code	Mit der Leiterplatte SCB-04 verlinkter Code
H02.60	Zo.A n.unterst.Funkt	Die Zone unterstützt nicht die ausgewählte Funktion Funktion wird vom Kreis nicht unterstützt	Nein	Ja
H07.01	Brenner defekt	Es ist ein Fehler am Brenner aufgetreten  Verweis: Kapitel: Liste der Brennerstörungen Kein Zündfunke: • Zündtrafo überprüfen • Zündelektroden überprüfen • Hochspannungskabel überprüfen • Erdung überprüfen Flamme vorhanden, aber das Flammensignal ist zu schwach: • Korrekte Ausrichtung der Flammendetektorzelle überprüfen • Position und Zustand des Brennerkopfs überprüfen • Ölzufuhr überprüfen • Den ordnungsgemäßen Zustand der Flammendetektorzelle überprüfen • Sicherstellen, dass die Abgase nicht wieder angesaugt werden Kein Flammensignal: • Sicherstellen, dass der Ölhahn tatsächlich offen ist • Den ordnungsgemäßen Zustand der Flammendetektorzelle überprüfen • Sicherstellen, dass die Einspritzdüse nicht verstopft ist • Sicherstellen, dass die Abgase nicht wieder angesaugt werden • Sicherstellen, dass kein Öl eindringt (defekte Ölpumpe) Luft in der Ölleitung: • Dichtheit der Ölzufuhrleitung an der Anlage prüfen Feuerungsautomat defekt • Feuerungsautomat austauschen Erfordert ein manuelles Zurücksetzen über den Schalter an der Sicherheitsgruppe des Brenners	Ja	Nein

11.3 Fehlermeldungen

Wenn nach mehreren automatischen Startversuchen weiterhin ein Fehlercode vorhanden ist, schaltet der Kessel in den Störbetrieb.

Der Kessel nimmt den Normalbetrieb erst wieder auf, nachdem die Ursachen der Verriegelung vom Heizungsfachmann beseitigt wurden.

Erreicht durch:

- Manuelle Entstörung,
- Entstörung durch eine Wartungsmeldung.

Tab.88 Liste der Fehlercodes

Störcode	Meldung	Beschreibung	Mit der Leiterplatte CU-OH-04 verlinkter Code	Mit der Leiterplatte SCB-04 verlinkter Code
E00.00	Tvorlauf offen	Vorlauftemperaturfühler wurde entfernt oder misst eine Temperatur unter dem zulässigen Bereich • Mangelhafter Fühleranschluss: - Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen - Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist • Fühlerausfall: - Widerstandswert des Fühlers überprüfen - Fühler bei Bedarf austauschen	Ja	Nein
E00.01	Tvorlauf geschlossen	Vorlauftemperaturfühler hat einen Kurzschluss oder misst eine Temperatur über dem zulässigen Bereich • Mangelhafter Fühleranschluss: - Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen - Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist • Fühlerausfall: - Widerstandswert des Fühlers überprüfen - Fühler bei Bedarf austauschen	Ja	Nein
E01.04	Fehler Flamme aus	Fehler: unbeabsichtigt Flammen-Aus, 5x aufgetreten: Tritt nach 3 H01.03 Störungen während derselben Heizanforderung auf • Luft in der Ölleitung • Sicherstellen, dass der Ölhahn tatsächlich offen ist • Den ordnungsgemäßen Zustand der Flammendetektorzelle überprüfen • Sicherstellen, dass die Abgase nicht wieder angesaugt werden	Ja	Nein
E01.12	Rüchl. höher Vorl.	Rücklauftemperaturwert ist höher als der Vorlauftemperaturwert • Hydraulikkreis des Kessels überprüfen.	Ja	Nein
E02.13	Sperreingang	Sperreingang der Steuereinheit von der Geräteumgebung • Verkabelung überprüfen • Das an den Kontakt BL. angeschlossene Bauteil prüfen	Ja	Nein
E02.15	Ext. CSU Unterbr.	Externe CSU Unterbrechung Speicherlesefehler oder Schreibfehler • Wiederherstellen der Werkseinstellungen • Wenn der Fehler weiterhin besteht: die Hauptleiterplatte austauschen	Ja	Nein
E02.28	Abgasdr.SchaltFehler	Gerätefehler aufgrund eines übermäßigen Abgasdruckwertes Der Abgasdruckwächter hat sich 5 Mal innerhalb 24 Stunden geöffnet • Den Verschmutzungszustand des Kesselkörpers überprüfen: den Kesselkörper reinigen • Einstellungen des Brenners kontrollieren • Abgasleitung auf Dichtigkeit prüfen • Den allgemeinen Zustand der Abgase überprüfen	Ja	Nein
E02.29	AbgastempSchaltFehl	Gerätefehler aufgrund eines übermäßigen Abgastemperaturwertes Maximale Abgastemperatur 5 Mal innerhalb 24 Stunden überschritten • Den Verschmutzungszustand des Kesselkörpers überprüfen • Die Brenneinstellungen überprüfen und Verbrennungswerte messen	Ja	Nein

Störcode	Meldung	Beschreibung	Mit der Leiterplatte CU-OH-04 verlinkter Code	Mit der Leiterplatte SCB-04 verlinkter Code
E02.41	Abgasdr.sch. Prés.	Abgasdruckschalter ist vorhanden Überprüfen Sie, dass die Verkabelung mit dem durch CN1 und CN2 auf dem Typschild des Kessels angegebenen Kesseltyp übereinstimmt.	Ja	Nein
E02.42	Abgastempsch. Prés.	Abgastemperaturschalter ist vorhanden Überprüfen Sie, dass die Verkabelung mit dem durch CN1 und CN2 auf dem Typschild des Kessels angegebenen Kesseltyp übereinstimmt.	Ja	Nein
E02.44	Abgasdruckschalter	Fehler Abgasdruckschalter hat nicht geschaltet	Ja	Nein

11.4 Alarmcodes

Ein Alarmcode ist ein vorübergehender Status des Kessels, der sich aus der Erkennung einer Unregelmäßigkeit ergibt. Wenn nach mehreren automatischen Anlaufversuchen immer noch ein Alarmcode vorhanden ist, wechselt der Boiler in den Störungsbetrieb.

Tab.89 Liste der Alarmcodes

Alarmcode	Meldung	Beschreibung	Mit der Leiterplatte CU-OH-04 verlinkter Code	Mit der Leiterplatte SCB-04 verlinkter Code
A00.32	TAußen offen	Außentemperaturfühler wurde entfernt oder misst eine Temperatur unter dem zulässigen Bereich - Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen - Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist - Widerstandswert des Fühlers überprüfen - Fühler bei Bedarf austauschen	Nein	Ja
A00.33	TAußen geschlossen	Außentemperaturfühler hat einen Kurzschluss oder misst eine Temperatur über dem zulässigen Bereich	Nein	Ja
A00.34	TAußen fehlt	Außentemperaturfühler wurde erwartet, aber nicht erkannt	Nein	Ja
A00.81	Rtemp. Fühler fehlt	Raumtemperaturfühler wurde erwartet, aber nicht gefunden	Nein	Ja
A02.18	OV-Fehler	Objektverzeichnis-Fehler Interner Fehler	Ja	Ja

11.5 Anzeigen und Löschen des Fehlerspeichers

Der Fehlerspeicher speichert die 32 letzten Fehler. Die Einzelheiten zu jedem Fehler können eingesehen und dann aus dem Speicher gelöscht werden.

1. Folgendes Menü aufrufen: **Fehlerhistorie**.

Tab.90

Art des Zugriffs	Zugangspfad
Direkter Zugriff: vom Startbildschirm aus	Nicht verfügbar
Schnellzugriff: von jedem Bildschirm aus	→ Die Taste  drücken → Wählen:  Fachmann → Wählen: Anlage einrichten → Wählen: Fehlerhistorie

- ⇒ Die Liste der 32 letzten Fehler mit den Fehlercodes, einer Kurzbeschreibung und dem Datum wird angezeigt.
2. Entsprechend Ihren Bedürfnissen folgende Schritte ausführen:
 - Einzelheiten eines Fehlers anzeigen: den gewünschten Fehler auswählen.
 - Zum Löschen des Fehlerspeichers den Wahlschalter  gedrückt halten.
 3. Wählen: **Bestätigen**, um die Einstellung zu speichern.
 4. Zur Rückkehr zur Hauptanzeige die Zurück-Taste  drücken.

11.6 Fehlersuche

11.6.1 Zurücksetzen des Sicherheitstemperaturbegrenzers



Gefahr!

Die Stromversorgung des Kessels unterbrechen.

Wenn der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst wird, wird am Schaltfeld der Code **H01.03** angezeigt.

1. Die untere Vorderverkleidung entfernen.

Abb.100



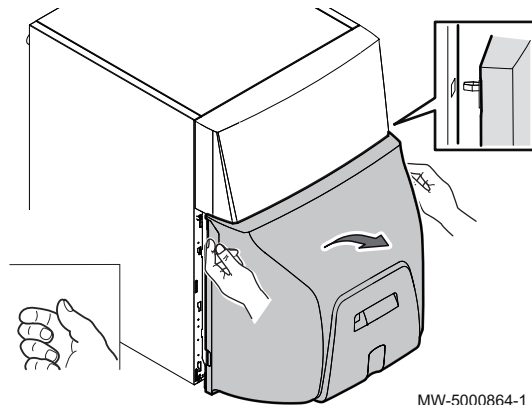


Abb.101

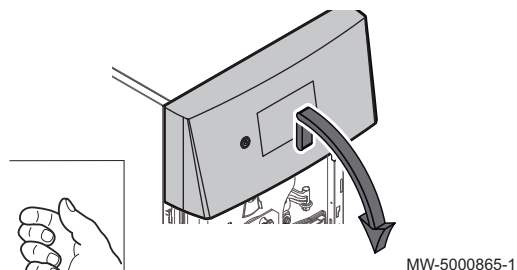

2. Die obere Vorderverkleidung etwas anheben und nach unten neigen.

Abb.102

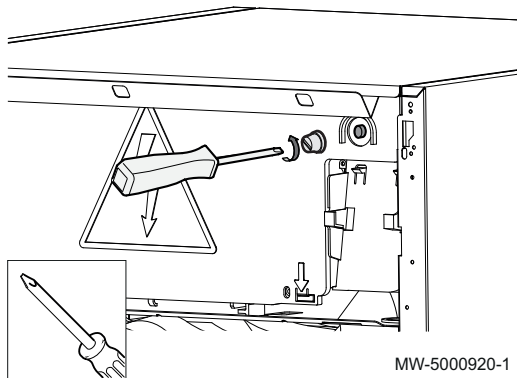

3. Den Schutz vom Entstörknopf mit einem flachen Schraubenzieher entfernen.
4. Den Entstörknopf am Sicherheitstemperaturbegrenzer drücken.
5. Zum Wiedereinbau in umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen.

11.6.2 Liste der Brennerstörungen

Vor jeglichen Arbeiten sind folgende Kontrollen vorzunehmen:

- Prüfen, ob Kessel und Brenner eingeschaltet sind.
- Ölzufuhr überprüfen.
- Überprüfen, ob eine Heizanforderung für die Regelung oder das Thermostat am Kessel vorhanden ist.
- Kontrollieren, ob das Abgassystem eine korrekte Verbrennung erlaubt.

Tab.91 Liste der Brennerstörungen


Störungen	Beschreibung
Der Brenner schaltet nicht ein.	Keine Spannung: Brennerfehler. • Sicherheitsthermostat zurücksetzen. • Die Sicherungen und Schalter überprüfen. • Den Sollwert des Thermostats oder der Regelung erhöhen (höher als die Kesseltemperatur einstellen). Ölvorwärmer defekt. • Die Einspritzdüsenleitung austauschen. Keine Kontinuität zwischen L1 und T1: Grüne LED am Steuergerät aus, obwohl Anforderung vom Thermostat vorliegt. • Thermostatkreis zwischen L1 und T1 prüfen • Feuerungsautomat austauschen.
Der Motor startet nicht.	Motor defekt. • Motor austauschen. Kondensator defekt. • Kondensator austauschen.
Mechanische Geräusche.	Motorlager beschädigt. • Motor austauschen. Reibung am Gebläserad. • Position überprüfen.

Störungen	Beschreibung
Kein Zündfunke	Kurzschluss an Zündelectroden. • Abstand der Zündelectroden einstellen. Abstand Zündelectroden zu groß. • Abstand der Zündelectroden einstellen. Electroden verstopft, nass. • Die Zündelectroden reinigen oder ersetzen. Electrodenkabel falsch angeschlossen. • Anschlüsse überprüfen. Isolierung der Zündelectroden beschädigt. • Zündelectroden austauschen. Kabel der Zündelectroden beschädigt. • Zündkabel austauschen. Transformator defekt. • Den Zündtransformator austauschen.
Das Steuergerät schaltet in den Sicherheitsmodus (konstante rote LED).	Flammenüberwachungszelle verstopft. • Die Zelle reinigen. Flamme erlischt. • Einstellung des Brenners korrigieren. • Die Einspritzdüse austauschen. Zündkabel oder Flammenüberwachungszelle defekt. • Zündkabel oder Flammendetektorzelle austauschen. Kein Öl.
Die Pumpe saugt kein Öl an.	Pumpe/Motorkupplung defekt. • Kupplung austauschen. Sieb, Leitung undicht oder Ölleckage. • Sieb austauschen. Ölzufuhr/Vorlauf vertauscht angeschlossen. • Anschluss vertauschen. Absperrventile geschlossen. • Die Ventile öffnen. Filter oder Sieb am Speicher verstopft. • Filter oder Sieb austauschen. Ölspeicher leer. • Ölstand prüfen.
Pumpengeräusche.	Die Pumpe zieht Luft. • Die Dichtung an der Zufuhrleitung prüfen. Pumpe im Leerlauf. • Filter und Zufuhrleitungen reinigen. • Prüfen, ob die Leitungen richtig dimensioniert sind. • Sicherstellen, dass die Leitungen nicht verstopft oder eingedrückt sind.

Störungen	Beschreibung
Schlechte Verbrennungswerte.	Falsche Einstellung. • Einstellungen des Brenners kontrollieren. Zu wenig Luft. • Luftdurchsatz korrigieren. Einspritzdüse verstopft. • Die Einspritzdüse austauschen. Kein Einspritzen. • Das Magnetventil anschließen. • Die Einspritzdüse austauschen. • Die Pumpe austauschen. Brennerkopf verstopft. • Den Brennerkopf reinigen. Luftzufuhröffnungen verstopft. • Luftzufuhröffnungen reinigen. Ungenügende Belüftung des Kesselraumes • Belüftung verbessern.
Keine Flamme.	Kein Zündfunke. • Elektroden überprüfen wenn nötig auswechseln. • Zündtrafo überprüfen wenn nötig auswechseln. Einspritzdüse defekt • Die Einspritzdüse austauschen Kein Öl.

11.6.3 Zurücksetzen des Feuerungsautomaten des Brenners

Abb.103

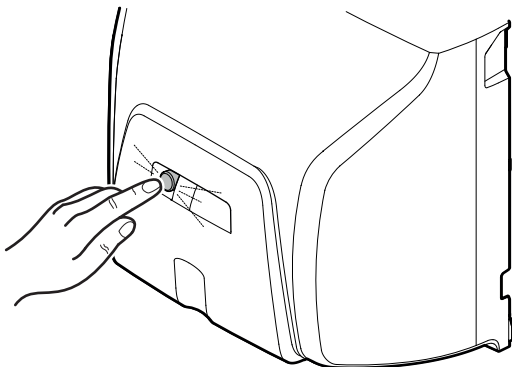

MW-5000917-2

Wenn die Anzeigeleuchte am Feuerungsautomaten rot leuchtet, liegt eine Brennerstörung vor.

1. Den Entstörknopf drücken und eine Sekunde gedrückt halten, um den Feuerungsautomaten des Brenners zurückzusetzen.




Wichtig:

Zum Zurücksetzen des Feuerungsautomaten muss der Brenner eingeschaltet sein.

12 Außerbetriebnahme

12.1 Gerät außer Betrieb nehmen

Abb.104

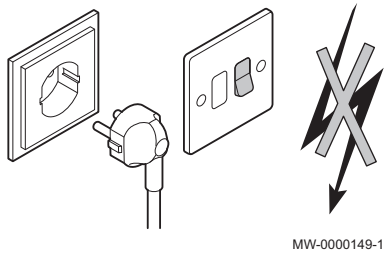

Wie folgt vorgehen, wenn der Kessel vorübergehend oder dauerhaft außer Betrieb genommen werden muss:

1. Den Ein/Aus-Schalter auf Aus stellen.
2. Die Stromversorgung des Kessels unterbrechen.
3. Die Ölzufuhr schließen.
4. Frostschutz des Kessels und der Anlage sicherstellen.
5. Den Kessel und den Schornstein sorgfältig reinigen lassen.
6. Die Tür des Kessels schließen, um jegliche Luftzirkulation im Inneren zu verhindern.
7. Kessel/Schornstein-Verbindungsrohr abnehmen, und Abgasstutzen mit einem Stopfen verschließen.
8. Den Trinkwasserspeicher und die Trinkwasserrohre entleeren (bei Anlagen mit Trinkwasserspeicher).

12.2 Wiederinbetriebnahme



Warnung!

Arbeiten am Kessel und an der Heizungsanlage dürfen nur von qualifizierten Fachhandwerkern durchgeführt werden.

Sollte es sich als notwendig erweisen, den Kessel wieder in Betrieb zu nehmen, wie folgt vorgehen:

1. Die Stromversorgung zum Kessel wieder herstellen.
2. Den Siphon entfernen.
3. Den Siphon mit Wasser füllen.
⇒ Der Siphon muss bis zur Markierung mit Wasser gefüllt werden.
4. Siphon wieder montieren.
5. Heizungsanlage befüllen.
6. Ölstand prüfen.
7. Den Ölzulauf öffnen.
8. Kessel einschalten.

12.3 Entsorgung und Recycling

Abb.105



Recycling



Warnung!


Entfernung und Entsorgung des Kessels müssen von einem qualifizierten Fachhandwerkern unter Einhaltung der vor Ort geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Stromzufuhr abklemmen

Zum Abbauen des Kessels wie folgt vorgehen:

1. Die Stromversorgung zum Kessel unterbrechen.
2. Die Absperrvorrichtung vor dem Kessel schließen.
3. Die Kabel von den elektrischen Bauteilen lösen.
4. Den Hauptwasserhahn schließen.
5. Die Anlage entleeren.
6. Den Entlüftungsschlauch über dem Siphon entfernen.
7. Den Siphon entfernen.
8. Die Luft-/Abgasleitungen entfernen.
9. Alle Leitungen vom Kessel trennen.
10. Den Kessel verschrotten oder recyceln.

Abb.106

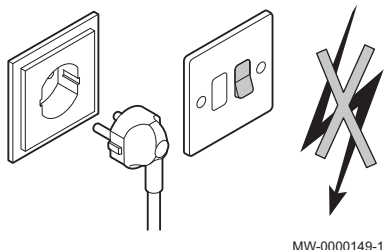

13 Ersatzteile

13.1 Allgemeines

Wenn bei Inspektions- oder Wartungsarbeiten festgestellt wird, dass eine Komponente im Heizkessel ersetzt werden muss:


Bei der Ersatzteilbestellung die in der Ersatzteilliste aufgeführte Artikelnummer angeben.


Vorsicht!

Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

13.2 Kesselkörper

Abb.107

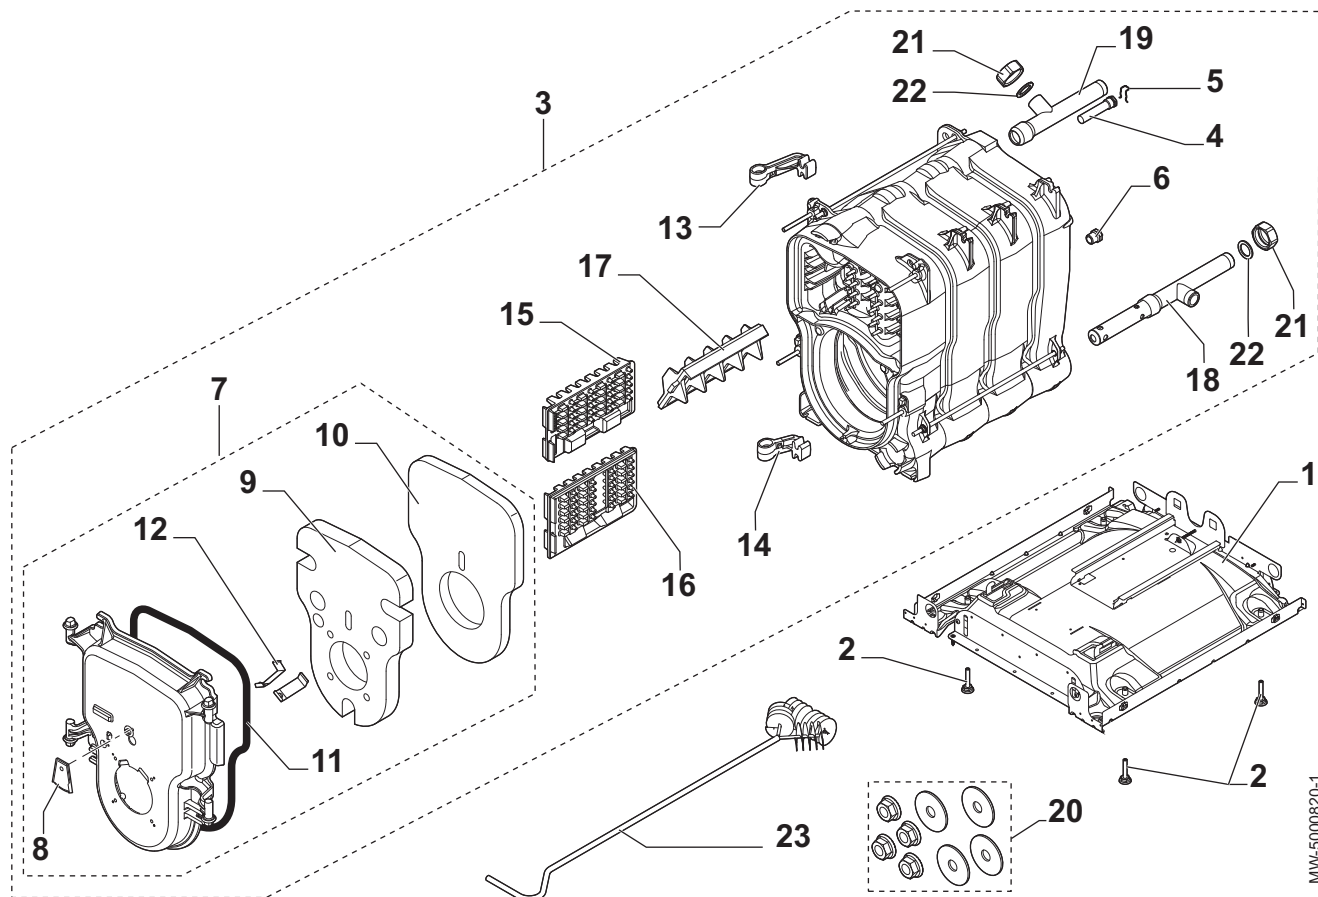


Tab.92

Pos. Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
1	7716348	3-teiliger Sockel	x	x	
1	7716349	4-teiliger Sockel			x
2	7737843	Einstellbarer Fuß M8x45	x	x	x
3	7626733	Montierter 3-teiliger Kesselkörper	x	x	
3	7626740	Montierter 4-teiliger Kesselkörper			x
4	300022089	1/2" Tauchhülse f. Fühler – Länge 95	x	x	x
5	97581286	Feder für Tauchhülse	x	x	x
6	94950110	Stopfen Nr. 290 1/2"	x	x	x
7	7613788	Brennertür	x	x	x
8	7626744	Klappe der Brennertür	x	x	x
9	7609824	Türisolierung vorn	x	x	x

Pos. Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
10	7610487	Türisolierung hinten	x	x	x
11	95086032	Silikonschnur Durchmesser 10,5	x	x	x
12	7617996	Isolierungsfeder	x	x	x
13	7615044	Oberes Scharnier	x	x	x
14	81990204	Unteres Scharnier	x	x	x
15	81990016	Zentraler Wirbulator	x	x	x
16	81990017	Rechter Wirbulator	x	x	x
17	81990015	Linker Wirbulator	x	x	x
18	7617030	Düse Rücklaufrohr 1"	x	x	
18	7609706	Düse Rücklaufrohr 1"			x
19	7609678	Vorlaufrohr 1 1/4 - 1	x	x	x
20	81998983	Kesselkörper-Schraubenbeutel	x	x	x
21	94950198	Stopfen aus Messing G1" Buchse	x	x	x
22	95013062	Dichtung, 30x21x2	x	x	x
23	96960223	Bürste - Länge 750	x	x	x

13.3 Isolierung

Abb.108

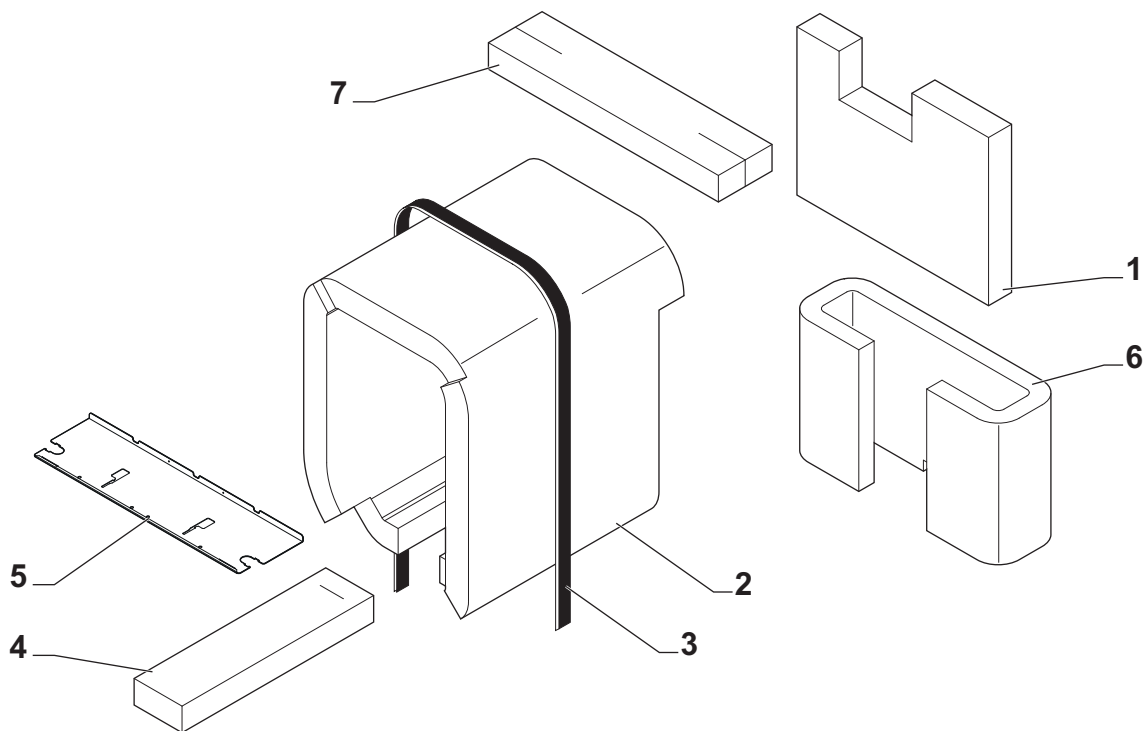

MW-5000941-1


Tab.93

Pos. Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
1	200006280	Hintere Isolierung	x	x	x
2	7614876	Seitenisolierung für 3-teiliges Modell	x	x	
2	7614961	Seitenisolierung für 4-teiliges Modell			x
3	94180100	Caristrap Gurtbefestigung	x	x	x
4	7621175	Isolierung des Kesselfußes	x	x	
4	7619732	Isolierung des Kesselfußes			x
5	7731318	Leiterplattengehäuseschutz	x	x	x

Pos. Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
6	7622335	Wärmetauscherisolierung	x	x	x
7	7622342	Obere Wärmetauscherisolierung	x	x	x

13.4 Kondensator

Abb.109

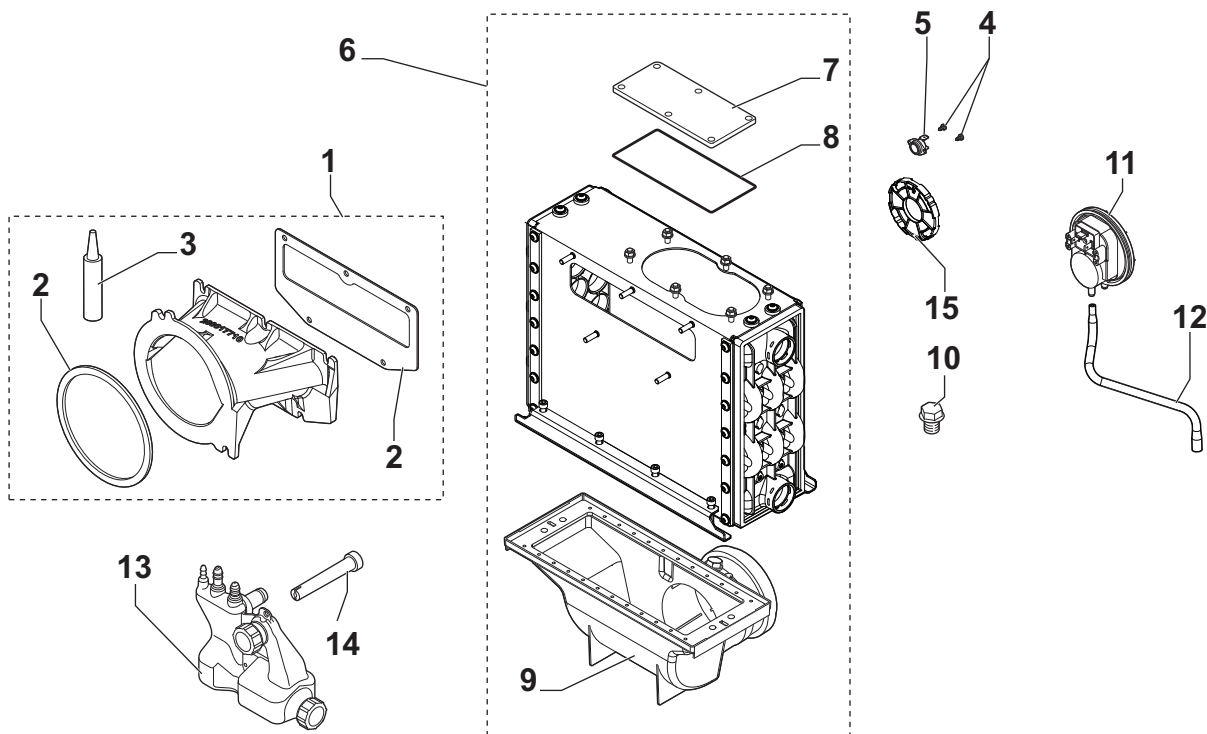


MW-5000966-1

Tab.94

Pos. Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
1	200017637	Stutzen + Silikon, komplett	x	x	x
2	200017638	Dichtung für Stutzen + Silikon	x	x	x
3	300012077	Tube Silikonkitt	x	x	x
4	95770651	Schraube CBL Z ST 2,9-6,5 C ZN	x	x	x
5	95363355	Thermostat 85 °C	x	x	x
6	7677540	14-Rohr-Wärmetauscher	x	x	x
7	300022182	Reinigungsdeckel	x	x	x
8	7635883	Dichtung für Reinigungsdeckel	x	x	x
9	7677542	Kunststoffbehälter	x	x	x
10	300012160	Prüföffnung für Abgas	x	x	x
11	7672585	Luftdruckwächterset 220 Pa	x	x	
11	7672588	Luftdruckwächterset 270 Pa			x
12	7636869	Druckschalterrohr	x	x	x
13	7611174	Montiertes Siphon	x	x	x
14	7615955	Eckverbinder	x	x	x
15	7619261	Drosselscheibe	x	x	
15	7619924	Drosselscheibe			x

13.5 Hydraulik

Abb.110

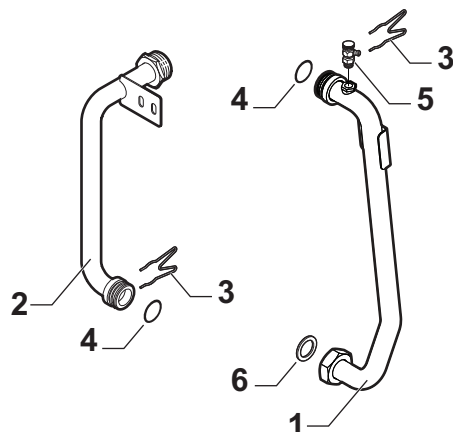

MW-2000949-2

Tab.95

Pos. Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
1	7605481	Vorlaufrohr	x	x	x
2	7605513	Rücklaufrohr	x	x	x
3	7618633	Wärmetauscher-Klemme	x	x	x
4	7605478	O-Ring 26x2,5 EPDM	x	x	x
5	94918112	Entlüfter mit Schraube 1/8"	x	x	x
6	95013062	Dichtung, 30x21x2	x	x	x


Abb.111

Tab.96

Pos. Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	CFU C 32+
1	7606511	Vorlaufrohr	x
2	7606531	Rücklaufrohr	x
3	7618633	Wärmetauscher-Klemme	x
4	7605478	O-Ring 26x2,5 EPDM	x
5	94918112	Entlüfter mit Schraube 1/8"	x
6	95013063	Dichtung 38x27x2	x
7	7658096	Reduzierstück M1 - 1/4	x
8	94950198	G1" Stecker	x

13.6 Verkleidung

Abb.112

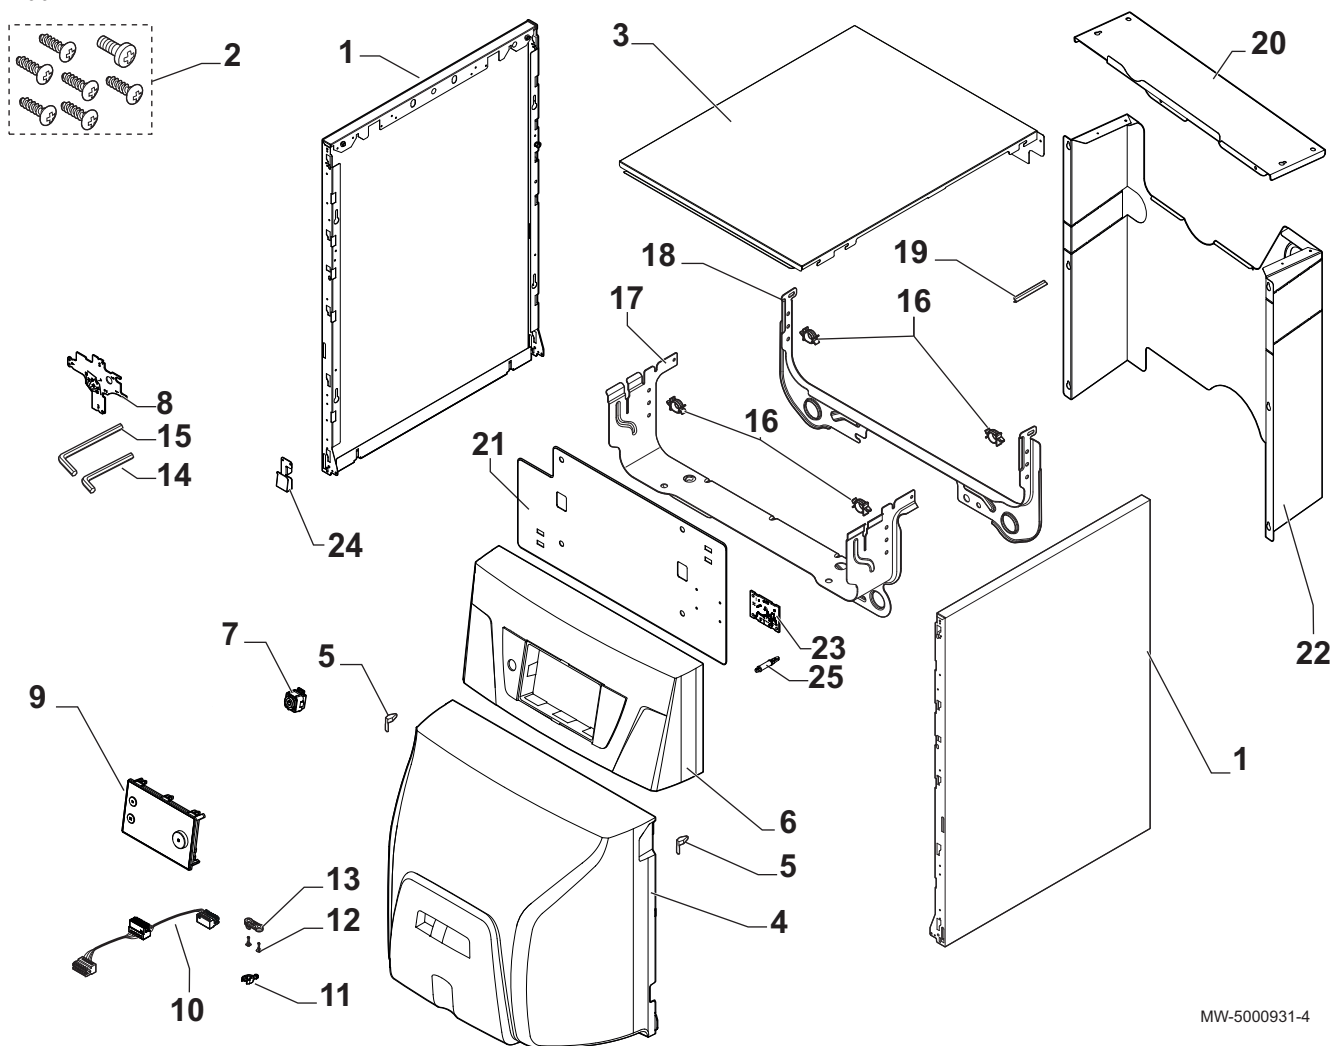

MW-5000931-4


Tab.97

Pos. Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
1	200019179	Seitenwandset	x	x	x
2	7626746	Schraubenbeutel	x	x	x
3	7730130	Abdeckhaube	x	x	x
4	7724144	Brennerwand	x	x	x
5	200019786	Federset Vorderwand	x	x	x
6	7727148	Schaltfeldhalterung	x	x	x
7	7675263	Grauer Ein/Aus-Schalter	x	x	x
8	7659874	Prüfwerkzeug für Zündelektrode	x	x	x
9	7773507	E-pilot Schaltfeld	x	x	x
10	7732476	E-pilot Kabel	x	x	x
11	7608040	Zugentlastung	x	x	x
12	7684459	KB 35x12 Schraubenset	x	x	x
13	7618888	Zugentlastung	x	x	x
14	V508482	Innensechskantschlüssel 3 mm 65x20	x	x	x
15	97949451	Innensechskantschlüssel 4 mm 240x40	x	x	x
16	95320950	Kabelklemme	x	x	x
17	7616933	Vordere Querleiste	x	x	x
18	7616506	Hintere Kabeldurchführung	x	x	x
19	95365613	Kontaktfeder für Tauchhülse	x	x	x

Pos. Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
20	7742223	Abdeckungsplatte hinten oben			x
21	7730755	Schaltfeldplatte	x	x	x
22	7617935	Rückwand	x	x	
22	7742224	Rückwand			x
23	7715094	Bluetooth® SMART ANTENNA Regelungsleiterplatte	x	x	x
24	7728924	Ölschlauchbefestigung	x	x	x
25	7723176	Elektronischer Abstandhalter	x	x	x

13.7 Leiterplattengehäuse

Abb.113

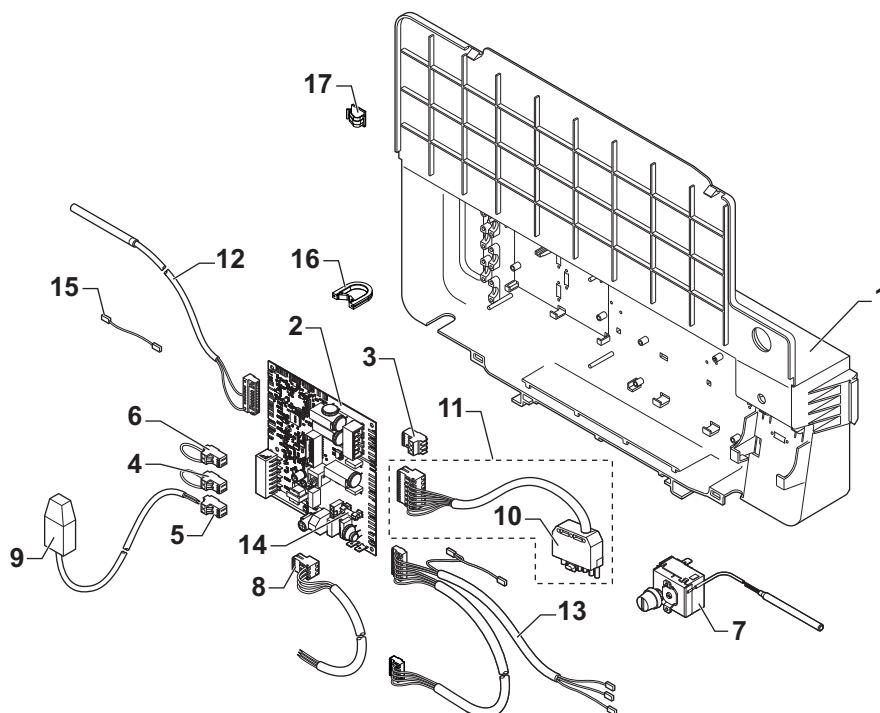

MW-1000904-4


Tab.98

Pos. Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
1	7616162	Leiterplattengehäuse	x	x	x
2	7633784	CU-OH-04 Hauptleiterplatte	x		
2	7633785	CU-OH-04 Hauptleiterplatte		x	
2	7633786	CU-OH-04 Hauptleiterplatte			x
3	300009074	Stecker, 3-polig	x	x	x
4	200009965	Stecker, 2-polig	x	x	x
5	300009070	Stecker 2-polig Außenfühler	x	x	x
6	300025621	2-poliger Stecker – Open Therm	x	x	x
7	95363311	Sicherheitsthermostat 110 °C	x	x	x
8	300024876	Netzkabel	x	x	x
9	95362450	Außentemperaturfühler	x	x	x
10	95317395	7-poliger Stecker	x	x	x
11	7619172	Brennerkabel	x	x	x
12	7609642	Fühlerkabel	x	x	x
13	7727991	Ausgangsschalterkabelbaum	x	x	x
14	300008241	4 AT-Sicherung 5x20	x	x	x

Pos. Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
15	200005553	Erdungsleitung	x	x	x
16	7727349	Durchführung CGC	x	x	x
17	7742703	Klebeklammer DN10	x	x	x

13.8 Brenner

Abb.114

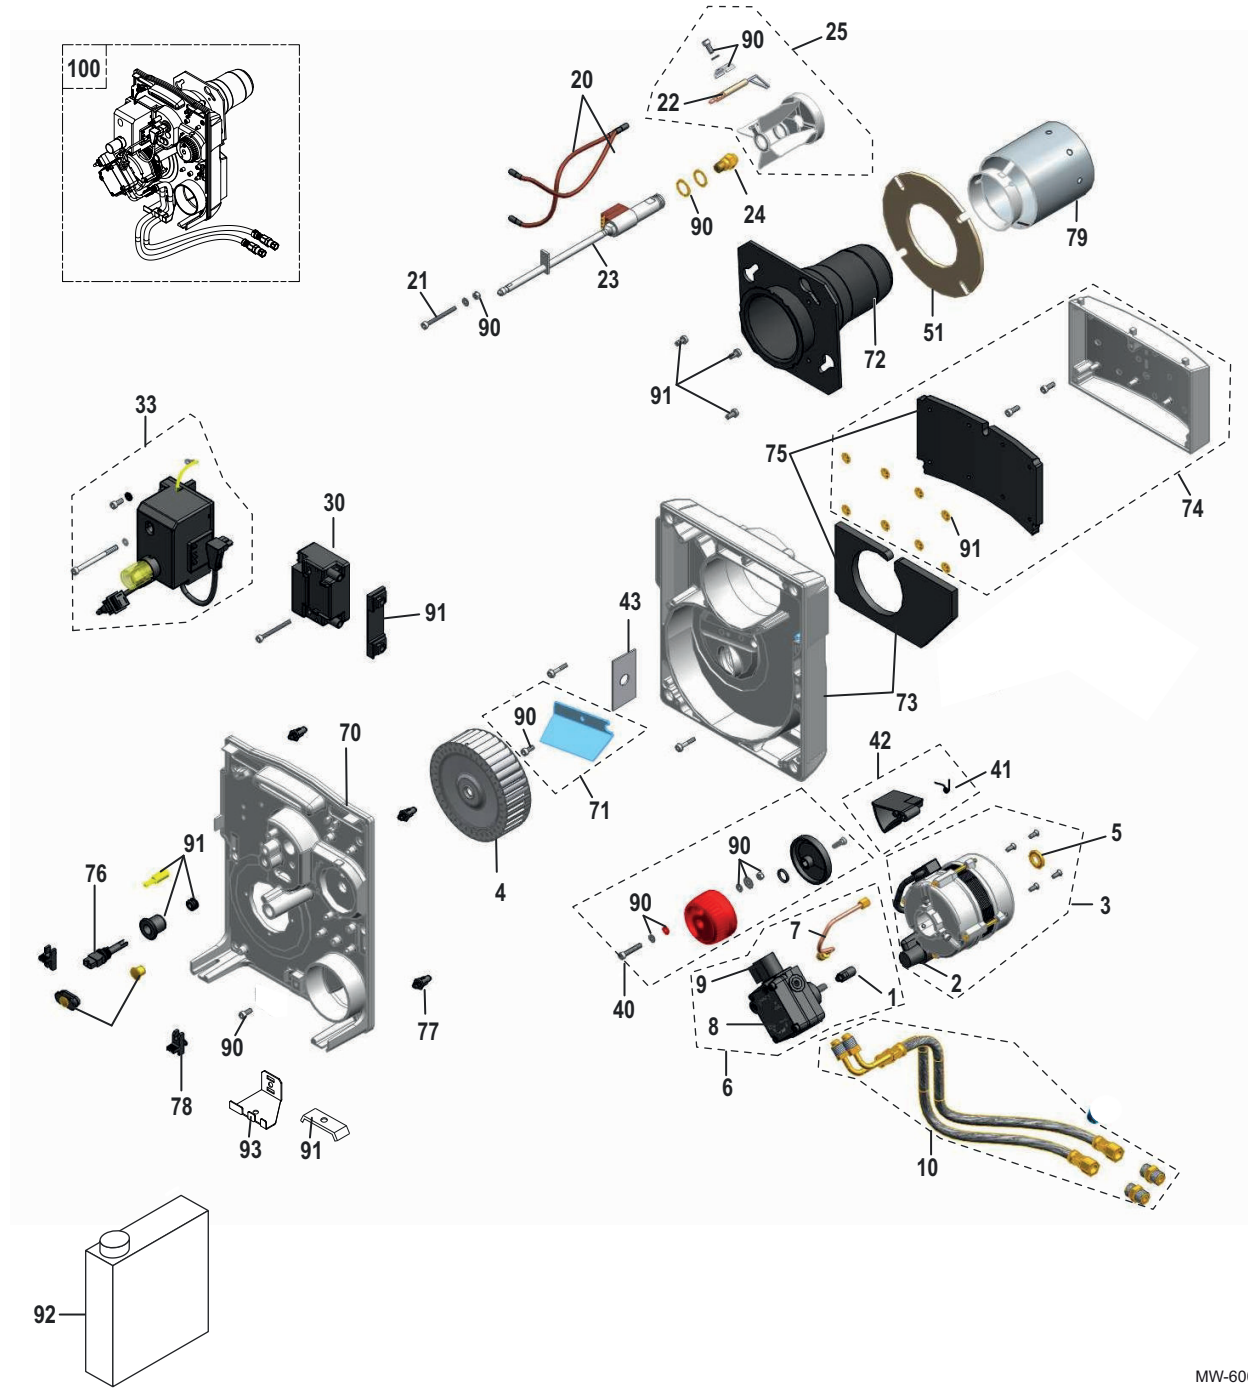

MW-6000718-4

Tab.99

Pos. Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
1	97902600	Motorkupplung	x	x	x
2	97955489	Kondensator für Rotomatika-Motor	x	x	x
3	97955487	90 W Motor	x	x	x

Pos. Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32
4	300027692	Gebläserad	x	x	x
5	97955490	Motor-Abstandshalter	x	x	x
6	97955484	Rohr + Danfoss Heizölpumpe Sub-Set	x	x	x
6	97955555	Suntec Ölpumpe + Rohr Sub-Set AS471616	x	x	x
7	97955500	Zulaufrohr für Danfoss-Ölpumpe	x	x	x
8	97903064	Heizölumpenfilter für Danfoss Pumpe	x	x	x
9	97909075	Danfoss Magnetventil-Spule	x	x	x
10	7675673	Heizölschlauch 1,0 m	x	x	x
20	97955556	Hochspannungskabel	x	x	x
21	97955837	Einstellschraube	x	x	x
22	7703797	Zündelektrode	x	x	x
23	7712616	Düsenstock mit Ölvorwärmung	x		
23	97955497	Ungeheizte Einspritzdüsenleitung		x	x
24	97903409	Danfoss-Einspritzdüse 0,40 - 60°S	x		
24	7712594	Danfoss-Einspritzdüse 0,45 - 60°S		x	
24	7712603	Danfoss-Einspritzdüse 0,60 - 60°S			x
25	7703796	Mischeinrichtung	x	x	x
30	300022191	Transformator	x	x	x
33	200014590	FeuerungsautomatBB LEV-P	x		
33	7705058	FeuerungsautomatBB LE-P		x	x
40	97955506	Luftregler	x	x	x
41	97955508	Feder	x	x	x
42	97955507	Luftklappe	x	x	x
43	300028324	Luftzufuhrpanel Ø16	x	x	
51	97946296	Brennerdichtung Ø100 mm	x		
51	7641125	Brennerdichtung Ø90 mm		x	x
70	97955511	Komponentenplatte	x	x	x
71	7675684	Duo-press® 31 mm	x		
71	97955515	Duo-press® 40 mm		x	x
72	7712607	Kurzes Zwischenrohr Ø58 + Flansch	x		
72	7712608	Flammrohr Ø58 + Flansch		x	
72	7712609	Flammrohr Ø60 + Flansch			x
73	200019998	P0 Gehäuse ohne Einsatz	x	x	x
74	97955513	Luftkasten	x	x	x
75	97955514	Luftkastenisolierung + Gehäuseisolierung	x	x	x
76	7739662	Flammenüberwachungszelle	x	x	x
77	97956305	Konische Schrauben x10	x	x	x
78	97956254	Bolzen + Schrauben x2	x	x	x
79	7712613	Ø100 Brennerrohr	x		
90	97955516	Schraubensatz	x	x	x
91	97955517	Spezialmaterial	x	x	x
92	300024055	Reinigungsmittel für Mischeinrichtung	x	x	x
93	7756517	Halterung für Ölleitung	x	x	x
100	7696380	Brenner	x		
100	7678219	Brenner		x	
100	7680267	Brenner			x

Originalbetriebsanleitung - © Copyright

Alle technischen Daten dieser technischen Anleitungen sowie sämtliche mitgelieferten Zeichnungen und technischen Beschreibungen bleiben unser Eigentum und dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt werden. Änderungen vorbehalten.

DE DIETRICH
FRANCE

Direction de la Marque
57, rue de la Gare - F-67580 Mertzwiller
www.dedietrich-thermique.fr

DE DIETRICH SERVICE

AT

 0800 / 201608 freecall
www.dedietrich-heiztechnik.com

VAN MARCKE NV
BE

LAR Blok Z, 5
B- 8511 KORTRIJK
 +32 (0)56/23 75 11
www.vanmarcke.be

MEIER TOBLER AG
CH

Bahnstrasse 24 - CH - 8603 SCHWERZENBACH
 +41 (0) 44 806 41 41
 info@meiertobler.ch
 **+41 (0)8 00 846 846** 
www.meiertobler.ch

MEIER TOBLER SA
CH

Chemin de la Veyre-d'En-Haut B6,
CH -1806 St-Légier-La-Chiésaz
 +41 (0) 21 943 02 22
 info@meiertobler.ch
 **+41 (0)8 00 846 846** 
www.meiertobler.ch

DE DIETRICH
CN

UNIT 1006 , CBD International
Mansion, No.16 Yong An Dong li,
Chaoyang District, 100022, Beijing China
 +400 6688700
 +86 10 6588 4834
 contactBJ@dedietrich.com.cn
www.dedietrich-heating.com

BDR THERMEA Czech Republic s.r.o.
CZ

Jeseniova 2770/56 - 130 00 Praha 3
 +420 271 001 627
 dedietrich@bdrthermea.cz
www.dedietrich.cz

HS Tarm A/S
DK

Smedevej 2
DK- 6880 Tarm, Denmark
 +45 97 37 15 11
 info@hstarm.dk
www.hstarm.dk

DE DIETRICH THERMIQUE IBERIA S.L.U.
ES

C/ Salvador Espriu, 11
08908 L'HOSPITALET de LLOBREGAT
 +34 902 030 154
 info@dedietrichthermique.es
www.dedietrich-calefaccion.es

DUEDI S.r.l.
IT

Distributore Ufficiale Esclusivo
De Dietrich-Thermique Italia Via Maestri del Lavoro, 16
12010 San Defendente di Cervasca (CN)
 +39 0171 857170
 +39 0171 687875
 info@duediclima.it
www.duediclima.it

NEUBERG S.A.
LU

39 rue Jacques Stas - B.P.12
L- 2549 LUXEMBOURG
 +352 (0)2 401 401
www.neuberg.lu
www.dedietrich-heating.com

DE DIETRICH
Technika Grzewcza sp. z o.o.
PL

ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
 +48 71 71 27 400
 biuro@dedietrich.pl
 **801 080 881** 
www.facebook.com/DeDietrichPL
www.dedietrich.pl

ООО «БДР ТЕРМИЯ РУС»
RU

129164, Россия, г. Москва
Зубарев переулок, д. 15/1
Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 309
 8 800 333-17-18
 info@dedietrich.ru
www.dedietrich.ru

BDR THERMEA (SLOVAKIA) s.r.o.
SK

Hroznová 2318-911 05 Trenčín
 +421 907 790 221
 info@baxi.sk
www.dedietrichsk.sk



De Dietrich 

